WD TV® Live™

Streaming Media Player

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige Informationen für den Benutzer. 1

Wichtige Sicherheitsanweisungen 1
WD-Serviceleistungen und Support 2
Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen 4
Registrieren Ihres WD-Produktes 4
Zubehör 4

2 Produktübersicht 5

3 Merkmale und Funktionen 8

Funktionen 8
Verbindungen 10
LED-Anzeige 11
Fernbedienung 12

4 Erste Schritte 13

Packungsinhalt 13
Installationsanforderungen 13
Betriebssystemkompatibilität 13
Installationsverfahren 14

5 Netzwerkeinrichtung. 23

Einrichten eines Ethernet-Netzwerks (drahtgebunden) 23
Kabelloses Netzwerk, Einrichtung 24
Überprüfen der Netzwerkverbindung 27

6 Suchen nach Inhalten 29

Zugriff auf Medieninhalte 29
Übertragen von Dateien 34
Freigabe eines Ordners auf Ihrem Computer 38
Verwenden der Web-Benutzeroberfläche 46

7 Bedienung des Media Players 51

Verwenden der Fernbedienung 51
Verwenden einer USB-Tastatur 52
Verwenden des Media Player-Menüs 54
Kompilierung der Medienbibliothek 58
Suchen Ihres Inhalts auf dem Laufwerk 59

8 Ansehen von Video 65

Videowiedergabe 65
Video-Menüoptionen 67
Steuerungen der Videowiedergabe 71
Optionen für die Videowiedergabe 72
DVD-Navigation 76

9 Musik abspielen 78

Musikwiedergabe 78
Musik-Menüoptionen 80
Steuerungen zur Musikwiedergabe 82
Optionen für die Musikwiedergabe 83
Abspielen von Musik von Ihrem iPod® 85

10 Ansehen von Fotos 86

Fotoanzeige 86
Digitalkamera-Unterstützung 88
Foto-Menüoptionen 89
Optionen für die Fotoanzeige 91
Anzeigen von Foto-Miniaturansichten 92
Anzeigen von Fotoinformationen 93
Fotodiaschau 93

11 Dateien 95

Dateianzeige 95
Datei-Optionen 96

12 Internetdienste 97

Hinzufügen eines Dienstes zu den Favoriten 99
AccuWeather.com 100
BLOCKBUSTER On Demand® 101

CinemaNow 102
Deezer 103
Facebook 108
Flickr 114
Flingo 121
Hulu Plus (Nur in den USA) 122
Live365 123
Mediafly 130
Netflix 136
Pandora (nur in den USA) 137
Picasa 143
SHOUTcast Radio 150
Spotify 155
TuneIn 161
YouTube 165
YouTube Leanback 176

13 Spiele 177

Spiel-Anzeige 177

14 RSS 178

RSS-Feeds lesen 178
RSS-Feeds hinzufügen 178

15 Einrichtung und erweiterte Funktionen 179

Navigationstasten für die Einrichtung 180
Audio-/Videoausgang 180
Erscheinung 185
Videoeinstellungen 188
Musikeinstellungen 190
Fotoeinstellungen 191
Netzwerkeinstellungen 193
Betrieb 198
System 200
Info 205
Medienbibliothek 206

16 Systemwartung 208

Aktualisierung der System-Firmware 208
Fehlersuche 210
Allgemeine Fehlermeldungen 212
FAQs 214

17 Anhang 215

Wiedergabe von Multiformat-Inhalten 215
Unterstützte Formate 216
Zulassungen 220
Garantieinformationen 224
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“) 225
Spotify-Drittanbieter-Lizenzen 225

1 Wichtige Informationen für den Benutzer

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die persönliche Sicherheit nicht gefährdet. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlag oder Brandgefahr führen. Die in diesem Gerät integrierten Schutzvorrichtungen schützen Sie nur, wenn Sie bei Installation, Verwendung und Wartung folgenden Anweisungen beachten.

- Lesen Sie die Anweisungen.
- Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- Beachten Sie Warnungen.
- Befolgen Sie die Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Säubern Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (wie zum Beispiel von Verstärkern), die Hitze erzeugen.
- Machen Sie die Schutzvorrichtungen von Schutzkontaktsteckern nicht unwirksam. Ein verpolungssicherer Stecker, wie er z. B. in den USA gebräuchlich ist, besitzt einen breiten und einen schmalen Kontaktstift. Ein Schukostecker, wie er in Deutschland gebräuchlich ist, hat zwei Stifte und zwei Erdungskontakte. Diese Steckerbauweise dient der Sicherheit. Wenn der mit dem Gerät gelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie diese durch einen Elektriker austauschen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darauf treten kann und es nicht eingeklemmt wird, vor allem nicht am Stecker, an der Steckdose oder an der Stelle, wo es aus dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte/Zubehör.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes bei Gewitter und längerem Nichtgebrauch aus der Steckdose.
- Sämtliche Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn Stromkabel oder -stecker beschädigt sind, Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist oder Gegenstände hineingefallen sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Lesen und befolgen Sie die Schnellinstallationsanleitung und Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät darf nicht bei Umgebungstemperaturen betrieben werden, die außerhalb des Bereiches 5–35 °C liegen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es eingeschaltet ist.
- Stromkabel sind so zu verlegen, dass niemand darauf treten kann oder sie durch darauf oder daneben abgestellte Gegenstände eingeklemmt werden können.
- Überlasten Sie Steckdosen nicht.

Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie unter *www.wdc.com*.

WD-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge Base oder unseren E-Mail-Support unter *http://support.wdc.com* beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt einen 30-tägigen kostenlosen telefonischen Support während der Garantiezeit ein. Diese 30-Tagesfrist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge Base ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter *http://register.wdc.com* zu registrieren.

Verwenden des Onlinesupports

Besuchen Sie unsere Produkt-Supportseite unter *http://support.wdc.com* und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads** – Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Produktregistrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie und RMA-Serviceleistungen** – Finden Sie Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge-Datenbank** – Suchen Sie nach Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder Antwort-ID.
- **Installation** – Hier finden Sie eine Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.

Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produktes sowie Angaben zu System-Hardware- und System-Softwareversionen bereit.

Nordamerika		**Europa (kostenlos)***	00800 ASK4 WDEU
Englisch	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		(00800 27549338)
Spanisch	800.832.4778	**Europa**	+31 880062100
		Mittlerer Osten	+31 880062100
Mexiko	001 8002754932	**Afrika**	+31 880062100
Südamerika		**Asien/pazifischer Raum**	
Chile	1230 020 5871	Australien	1 800 42 9861
Venezuela	0800 100 2855	China	800 820 6682/+65 62430496
Peru	0800-54003	Hongkong	+800 6008 6008
Uruguay	000 413 598 3787	Indien	1 800 200 5789
Argentinien	0800 4440839	Indonesien	+803 852 9439
Brasilien	0800 7704932	Japan	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
		Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
		Philippinen	1 800 1441 0159
		Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Die kostenlose Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.*

Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen

In die folgende Tabelle können Sie die Serien- und Modellnummern Ihres neuen WD-Produkts eintragen. Diese finden Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite des Geräts. Notieren Sie auch das Kaufdatum. Diese Informationen können erforderlich sein, wenn Sie Anfragen beim technischen Support stellen.

Seriennummer:
MAC-Adresse:
Modellnummer:
Kaufdatum:
Anmerkungen zu System und Software:

Registrieren Ihres WD-Produktes

Während der Garantiezeit erhalten Sie 30 Tage lang kostenlosen technischen Support für Ihr WD-Produkt. Diese 30-Tagesfrist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Registrieren Sie Ihr WD-Produkt online unter *http://register.wdc.com*.

Wenn Ihr Media Player über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt, können Sie es mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung (siehe „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 51) oder einer USB-Tastatur (siehe „Verwenden einer USB-Tastatur“ auf Seite 52) direkt über das Gerät registrieren. Anweisungen dazu finden Sie auf „Geräteregistrierung“ auf Seite 202.

Zubehör

Für weitere Informationen zu optionalem Zubehör für dieses Produkt besuchen Sie bitte:

US	*www.shopwd.com* oder *www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca* oder *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* oder *www.wdstore.eu*
Alle anderen	Kontaktieren Sie bitte den für Ihre Region zuständigen technischen Support von Western Digital. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter *http://support.wdc.com* und in der Knowledge Base unter Antwort-Nr. 1048.

2 Produktübersicht

Vielen Dank für den Kauf eines WD TV Live Streaming Media Players. Diese Bedienungsanleitung bietet Ihnen schrittweise Anweisungen zur Installation und Verwendung Ihres neuen Media Player. Bitte besuchen Sie unsere Website *www.westerndigital.com* für aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD.

Das Beste aus dem Internet auf Ihrem HDTV – Streamen Sie Erfolgsfilme, holen Sie verpasste Fernsehsendungen nach, schauen Sie sich die neuesten Videos an und bleiben Sie in Verbindung mit Ihrem sozialen Netzwerk. Sie müssen sich nun nicht mehr vor Ihren kleinen Computerbildschirm setzen, um Online-Entertainment zu erleben. Mit dem WD TV Live Streaming Media Player können Sie alles auf Ihrem HDTV genießen. Siehe „Internetdienste“ auf Seite 97 für weitere Details.

Ihre Mediensammlung gehört auf den großen Bildschirm – Genießen Sie zu Hause in Ihrem Wohnzimmer Medien aus Ihrer Medienbibliothek, Heimvideos, Diashows mit Urlaubsbildern oder Ihre Lieblingssongs auf Ihrem HDTV und Soundsystem. Lehnen Sie sich zurück und erleben Sie die spektakuläre Bildqualität von Full-HD 1080p.

Praktisch jedes Mediendateiformat wird abgespielt – Der WD TV Live Streaming Media Player unterstützt die meisten bekannten Dateiformate, einschließlich MKV, MP4, XVID, AVI, WMV und MOV-Videoformate. Profitieren Sie von der Freiheit, Ihre Medien in nahezu jedem Format genießen zu können.

Auf die Plätze, fertig, streamen – So einfach einzurichten, dass alles in Minutenschnelle läuft. Der WD TV Live Streaming Media Player kann drahtlos mit Ihrer Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung verbunden werden. Dazu ist kein PC erforderlich. Oder verwenden Sie den Ethernet-Anschluss, um sich mit Ihrem kabelgebundenen Heimnetzwerk zu verbinden.

Für Streaming geeignetes Hochleistungs-WiFi – Beinhaltet die neueste Drahtlos-Technologie: Wireless-N mit erweiterter Reichweite. Hiermit erhalten Sie die Geschwindigkeit, die Sie zur HD-Übertragung benötigen.

Abspielen von Medien aus jeder Quelle – Streamen Sie Videos, Musik und Fotos von Ihrem USB-Laufwerk, Netzlaufwerk oder jedem beliebigen PC oder Mac bei Ihnen zu Hause. Unsere Medienbibliothek sammelt die Inhalte von jedem Laufwerk, so dass es einfacher denn je ist, das perfekte Video oder Foto oder den perfekten Song zu finden.

Zeigen Sie Fotos und Filme direkt von Ihrer Digitalkamera oder Ihrem Camcorder – Schließen Sie Ihren Camcorder oder Ihre Digitalkamera direkt an das Media Center an und Sie können sofort Ihre HD-Videos und Fotos anschauen und archivieren – ganz ohne PC. Kann an alle digitalen Bildgeräte angeschlossen werden, die das Bildübertragungsprotokoll PTP unterstützen.

Bringt Videospiele auf Ihren HDTV – Lassen Sie mit Rockswap die Juwelen klirren, versuchen Sie Ihr Glück bei Texas Hold’Em oder testen Sie mit Sudoku Ihre mathematischen Fähigkeiten. Mit WD TV Hub können Sie simple Spiele auf Ihrem Großbildfernseher anzeigen.

Bleiben Sie mit RSS-Feeds auf dem neuesten Stand – Erfahren Sie, was es Neues in Ihren Lieblingsblogs und auf Ihren Lieblingswebsites gibt und streamen Sie die aktuellsten Audio- und Videodateien mithilfe von RSS-Feeds. Sie können Ihrer Konsole außerdem bestimmte Feeds hinzufügen, die als Ticker angezeigt werden, so dass Sie nie etwas verpassen.

Programmierbare Fernbedienung – Mit der zugehörigen programmierbaren Fernbedienung und unseren gestochen scharfen, animierten Navigationsmenüs können Sie Ihre Unterhaltung auswählen. Belegen Sie Tasten für schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre Lieblingsmusik, -fotos, -videos und -menüpunkte.

Verwenden Sie Ihre Tastatur für einfaches Suchen und Aktualisieren – Verwenden Sie die Bildschirmtastatur oder schließen Sie für eine noch einfachere Texteingabe eine kabellose oder kabelgebundene USB-Tastatur an. Damit wird die Suche von Videos auf YouTube oder das Aktualisieren des Facebook-Status noch einfacher.

Erweiterte Navigationsoptionen

- Miniatur-, Listen- und Vorschaumodi – Durchsuchen Sie Inhalte nach Dateiname oder über Miniaturansichten von Fotos, CD- oder DVD-Einlegern, Videovorschauen und Filmen.
- Medienbibliothek – Mit dieser einzigartigen Funktion können Sie sich in einem Menü alle Medien nach Medientyp anzeigen lassen, unabhängig davon, in welchem Ordner oder Laufwerk sie gespeichert sind. Dabei können Sie Ihren Inhalt nach Kategorien, wie Genre, Album, Interpret und Datum anzeigen lassen.
- Suche – Suchen Sie nach Genre, Titel, Interpret, vollständigem Dateinamen oder einem Teil des Dateinamens.

Fotowiedergabe

- Anschauen von Fotos in einer Diaschau mit verschiedensten Übergängen und Hintergrundmusik
- Zoomen und Verschieben
- Suchen nach Dateiname, Teil des Dateinamens, am häufigsten abgespielten Dateien und Datum

Filmwiedergabe

- Schneller Vor- und Rücklauf, anhalten, zoomen und schwenken
- Anzeigen der Untertitel
- Suchen nach Dateiname, Teil des Dateinamens, am häufigsten abgespielten Dateien und Datum

Musikwiedergabe

- Schneller Vor- und Rücklauf, anhalten, zufällige Wiedergabe und Wiederholung
- Suchen nach Dateiname, Teil des Dateinamens, am häufigsten abgespielten Dateien und Datum.

Dateiverwaltung

- Kopieren von Dateien zwischen USB-Laufwerken und Übertragen von Dateien von am Media Player angeschlossenen USB-Laufwerken auf Ihren Computer.

HDMI und Composite Video-Ausgang – Über den HDMI-Anschluss können Sie das Gerät mit den hochwertigsten HDTV- oder Heimkino-Systemen verbinden. Die zusätzlichen Composite-Ausgänge (Cinch) gewährleisten Kompatibilität mit praktisch allen Fernsehgeräten.

S/PDIF-Digitalausgang – Indem der optische Audioausgang digitale Signale an Ihren AV-Empfänger sendet, können Sie den besten Surroundton erleben.

Ultra-kompaktes Design – Das Kompaktsystem ist kühl und leise und fügt sich perfekt in Ihr Unterhaltungssystem ein.

3 Merkmale und Funktionen

Funktionen

Die animierte Bedienungsschnittstelle macht das Navigieren und Genießen Ihrer Medien- und Internet-Favoriten ganz einfach. Tun Sie damit, was Ihnen Spaß macht.

Menüs

In Kategorien organisiert und abspielbereit – Der WD TV Live Streaming Media Player findet und kategorisiert sämtliche Musik, Fotos und Filme auf allen angeschlossenen USB-Geräten und zeigt sie in einem übersichtlichen Menüsystem an.

Große Auswahl an verschiedenen Anzeigeoptionen – Wählen Sie beispielsweise aus Miniaturansicht oder Listenansicht und schauen Sie sich sogar eine kleine Vorschau Ihrer Filme im Filmmenü an. Sie können Ihre Medien zur besseren Identifizierung mit Metadaten versehen und die Inhalte sortieren und filtern, um leicht zu finden, wonach Sie suchen.

Individuelles Medienerlebnis – Wählen sie einen Hintergrund unter schönen Bildern in hoher Auflösung aus, welche die Creative Masters von WD bereitstellen, oder nehmen Sie eines Ihrer eigenen Fotos.

Gelangen Sie blitzschnell zu Ihren Favoriten – Taggen Sie Ihre Lieblingsmedien als Favoriten zur sofortigen Wiedergabe und greifen Sie mithilfe der praktischen Konsole rasch auf Ihre bevorzugten persönlichen Inhalte und Internet-Dienste zu. Sehen Sie Ihre letzten Aktivitäten durch. Reihen Sie Ihre Filme, Musik und Fotos in eine Warteschlange ein und spielen Sie sie nacheinander ab.

Abspielen von Foto-Diashows mit selbst ausgewählter Musik – Unterlegen Sie Bilder besonderer Momente mit der richtigen Musik und sorgen Sie bei der nächsten Party für die richtige Stimmung. Wählen Sie Übergänge und Geschwindigkeit der Diashow.

Video abspielen – Durch die DVD-ähnliche Navigation können Sie alle Inhalte sehen, die bei Ihren Filmen mit enthalten sind, einschließlich kompletter Menünavigation, Kapitellisten, Sonderfunktionen und Untertiteln. Wählen Sie eine bestimmte Stelle in einem Video und springen Sie dahin. Durchsuchen Sie Ihre Videosammlung mit dessen Clipart im Hintergrund.

Musik abspielen – Durchsuchen Sie nach Interpret, Genre und Albumtitel. Oder suchen Sie nach Ihren Lieblingstiteln. Erstellen Sie eine Warteschlage, und schon haben Sie einen virtuellen DJ für Ihre Party. Belegen Sie eine Zifferntaste mit Ihrem Lieblingslied und spielen Sie es mit einem Klick ab.

Für die ganze Familie – Geben Sie die Fotos, Videos, Musik und Dateien Ihrer Familie im Heimnetzwerk frei und streamen Sie sie zu jedem Bildschirm in Ihrer Wohnung.

Automatische Wiedergabe – Wählen Sie Ihr Lieblingslied, Ihren Lieblingsfilm oder Ihre Lieblings-Diashow zum automatischen Abspielen beim Anschalten des Geräts. Das ist ideal für lebendige Bilder auf HDTVs oder Digital Signage-Lösungen.

Wiedergabe Ihrer Medien vom Computer aus – Dieser Media Player ist kompatibel mit Windows® 7. So können Sie beispielsweise die Funktion „Wiedergeben auf“ verwenden, um die Dateien von Ihrem Windows 7-Computer einfach über den Media Player auf Ihr TV-Gerät zu streamen.*

*Weitere Informationen über „Wiedergeben auf“ finden Sie unter *http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/play-to*.

Audio-/Video-Schnittstelle

- HDMI-Schnittstelle für digitales Audio und HD-Video.
- Composite-Schnittstelle (gelbe/weiße/rote Cinchbuchse) als analoger AV-Anschluss.
- Optischer Anschluss (S/PDIF) für digitales HiFi-Audio.
- Durch die automatische Signalquellenerkennung erkennt der HD Media Player neue Schnittstellenverbindungen und wechselt in die entsprechende Betriebsart. Der Media Player wechselt zum Beispiel automatisch in den HD-Modus, wenn er über ein HDMI-Kabel angeschlossen wird.
- Videoausgabe mit einer Auflösung von 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Audioausgang für Stereo oder digitalen Mehrkanal-Surround-Sound (digitaler Surroundton ist nur über die HDMI- oder S/PDIF-Schnittstellen verfügbar).
- Internetanschluss über Kabel oder kabellos für Zugriff auf Online-Medieninhalte.

Plug-and-Play-Unterstützung für USB 2.0*

- Speichergerät mit USB-Anschluss
- Tragbare Media Player mit USB-Anschluss
- Digitalkameras/Camcorder mit USB-Anschluss

*Eine Liste getesteter kompatibler USB-Geräte finden Sie in Artikel-Nr. 5688 unserer Knowledge Base unter *http://support.wdc.com*.

Unterstützte Dateisysteme auf USB-Speichergeräten

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Verbindungen

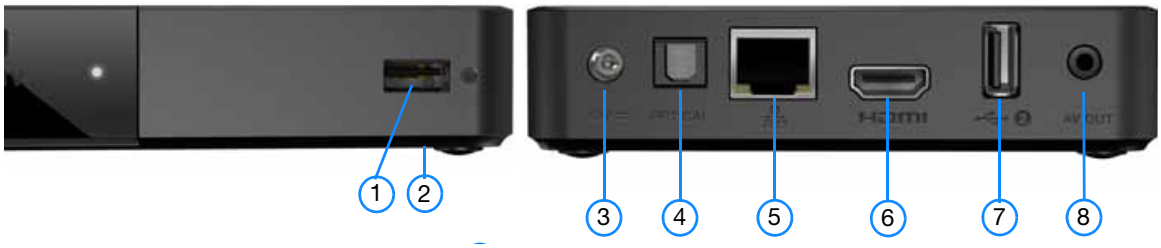

Element	Komponente	Beschreibung
1	USB-Port 1	Dient zum Anschließen von Wechselmediengeräten, tragbaren Media Playern, Digitalkameras mit USB-Anschluss und kabellosen USB-Adaptern.
2	Reset-Taste (Geräteunterseite)	Drücken Sie diesen Schalter eine Sekunde lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (siehe „Zurücksetzen des Geräts“ auf Seite 203). Halten Sie sie zum Wechseln zwischen NTSC und PAL 10 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie zum Drücken der Reset-Taste einen spitzen Stift oder eine aufgebogene Büroklammer.
3	Stromanschluss	Dient zum Anschließen des Stromkabels.
4	Optischer Audioanschluss (S/PDIF)	Dient zum Anschließen Ihres AV-Empfängers (das S/PDIF-Kabel muss separat bestellt werden).
5	Ethernet-Port	Dient zum Anschließen des LAN-Kabels für einen drahtgebunden Internetzugriff.
6	HDMI-Anschluss	Dient zum Anschließen an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes (das HDMI-Kabel muss separat bestellt werden).
7	USB-Port 2	Hat dieselbe Funktion wie USB-Port 1.
8	Composite-Anschluss	Dient zum Anschließen der analogen Video- und Audioanschlüsse Ihres Fernsehgerätes.

LED-Anzeige

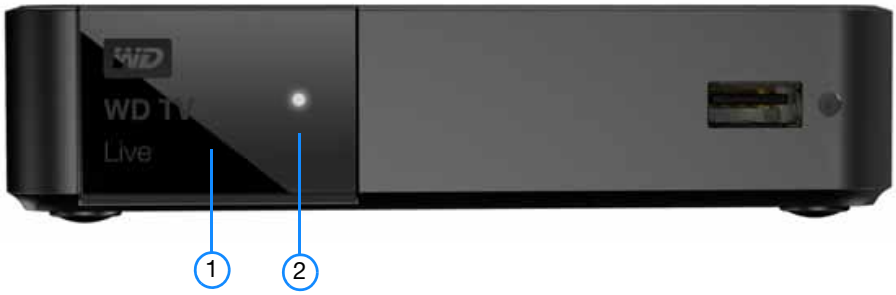

Element	Komponente	Beschreibung
1	Infrarotempfänger	• Empfängt die Signale der Fernbedienung. Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger und achten Sie darauf, dass der Signalweg zwischen den Geräten ungestört ist.
2	LED	• Ein – Das Stromkabel ist angeschlossen und das Gerät eingeschaltet. • Aus – Der Media Player ist im Standby-Modus, ausgeschaltet oder das Stromkabel ist nicht angeschlossen. • Stetig blinkend – Ein USB-Gerät wurde erkannt und das Gerät wird im System bereitgestellt. Wenn in den Einrichtungsoptionen die Medienbibliothek aktiviert ist (siehe „Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 58), blinkt die LED auf die gleiche Weise. • Dreimal kurzes, dreimal langes und wieder dreimal kurzes Blinken – Ein Systemdiagnose-Fehler ist aufgetreten. Siehe „Fehlersuche“ auf Seite 210.

Fernbedienung

VORSICHT: Setzen Sie die Batterien und die Fernbedienung mit eingelegten Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (direkte Sonneneinstrahlung, Feuer usw.).

1. Infrarotsender
2. POWER
3. Untertitel
4. PREV (Vorheriger Titel), Stoppen, NEXT (Nächster Titel)
5. Back (zurück zum letzten Bildschirm)
6. Navigationstasten, OK
7. Vorherige Seite
8. Stumm schalten
9. Alphanumerische Tasten
10. SUCHE
11. STARTBILDSCHIRM
12. Audio
13. RÜCKLAUF, ANHALTEN/ ABSPIELEN, SCHNELLER VORLAUF
14. Optionen
15. Nächste Seite
16. Einrichtung
17. Schnell-/Funktionstasten
18. AUSWERFEN (FÜR SICHERES ENTFERNEN DES SPEICHERGERÄTS)

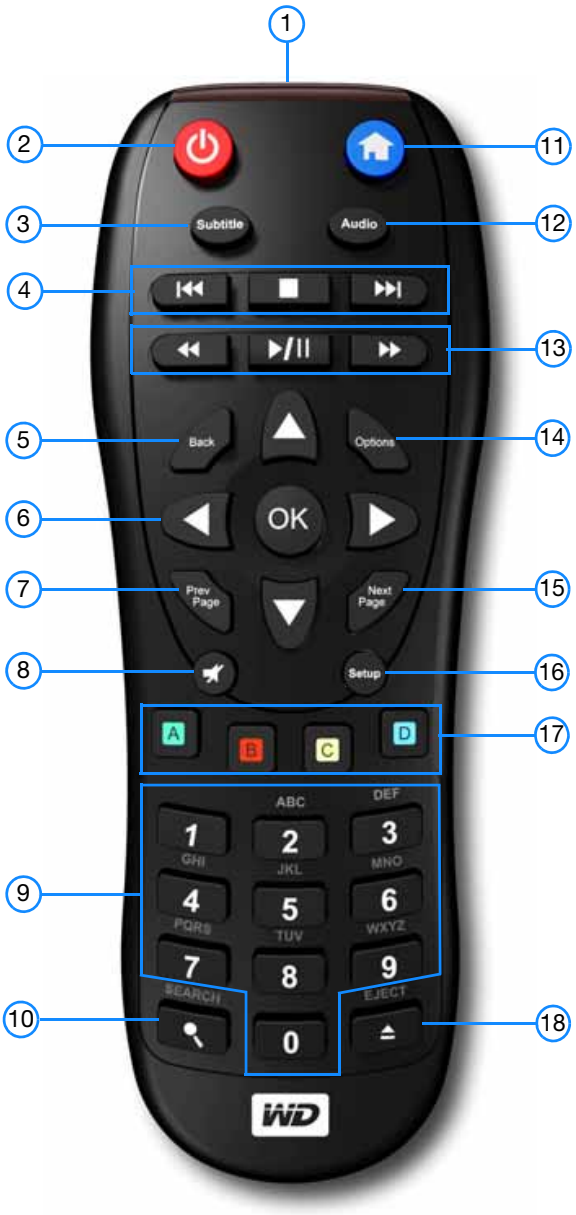

Hinweis: Zusätzliche Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 51.

4

Erste Schritte

Packungsinhalt

WD TV Live Streaming Media Player

Fernbedienung und zwei AAA-Batterien

Wechselstromadapter

Composite AV-Kabel

Schnellinstallationsanleitung

Installationsanforderungen

- Standard- oder HD-Fernsehgerät mit Composite- (Standard-AV) oder HDMI-Eingang.
- Ein verfügbarer Netzwerkanschluss für Online-Inhalte und -Dienste

Optional: Fernsehgerät, Stereo- oder AV-Empfänger mit digitalem optischen (S/PDIF) Anschluss oder Stereo-Audioeingang (nur Audiowiedergabe)

Betriebssystemkompatibilität

Der Media Player ist mit folgenden Betriebssystemen kompatibel:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

Hinweis: Die Kompatibilität ist von der jeweiligen Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem abhängig.

Wichtig: Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit sollten Sie alle aktuellen Updates und Service Packs (SP) installieren. Unter Windows rufen Sie das **Startmenü** auf und wählen Sie **Windows Update**. Beim Macintosh rufen Sie das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Software-Aktualisierung**.

Installationsverfahren

Im Folgenden wird die Installation des Media Players beschrieben:

1. Schließen Sie das Stromkabel an. Siehe „Schritt 1 – Anschließen des Stromkabels“ auf Seite 15.
2. Schließen Sie den Media Player an Ihr Fernsehgerät oder das Unterhaltungssystem an. Siehe „Schritt 2 – Anschließen des Media Players“ auf Seite 16. Sie können den HDMI- (Seite 17) oder Composite-Anschluss (Seite 18) verwenden.
3. Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
4. Schließen Sie das USB-Gerät mit Ihren Medieninhalten an („Schritt 3 – Anschließen eines USB-Gerätes (optional)“ auf Seite 20) und/oder stellen Sie eine drahtgebundene oder drahtlose Netzwerkverbindung her („Schritt 4 – Verbinden mit Ihrem Netzwerk“ auf Seite 22).

Schritt 1 – Anschließen des Stromkabels

1. Klemmen Sie den Steckeradapter in die Aufnahme am Stromkabel, sofern anwendbar.

   Die Netzadapter können je nach Land unterschiedlich sein. An einigen Standorten ist kein Steckeradapter notwendig. Die Stecker der in diesen Regionen verkauften Geräte können nicht gewechselt werden. Beachten Sie die folgende Abbildung.

Installieren Entfernen

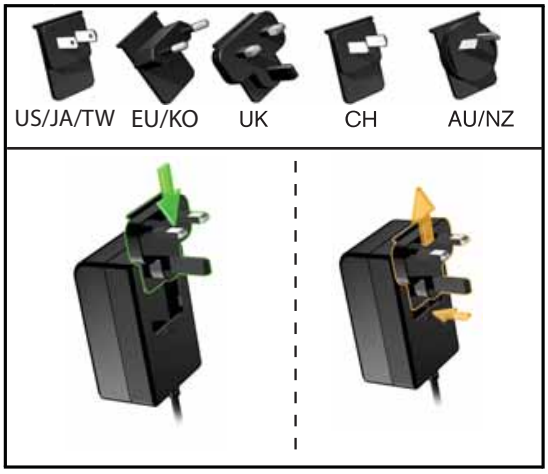

Installieren Entfernen

2. Schließen Sie das Stromkabel am Media Player an und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose. Der Media Player schaltet sich automatisch ein.

Schritt 2 – Anschließen des Media Players

Die folgende Abbildung zeigt die vom Media Player unterstützten Kabelverbindungen. Als Standardverbindung werden die mitgelieferten Composite-zu-Mini AV-Kabel verwendet.

Hinweis: HDMI- und optische Kabel (S/PDIF) müssen separat bestellt werden.

Wichtig: Konfigurieren Sie die Audio/Video-Einstellungen Ihres Media Players abhängig vom gewählten Verbindungstyp. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Siehe „Audio-/Videoausgang“ auf Seite 180.

Auswahl der optimalen Verbindung

Die Qualität des von Ihrem Fernsehgerät erzeugten Bildes hängt von der Qualität Ihres Fernsehgerätes und der Verbindung zum Media Player ab.

Verbindung	Qualität	Anschlüsse
HDMI	Hoch (bis zu 1080p)	Spezieller Anschluss für hohe Auflösung
Composite	Gut (480i/576i)	• Gelb = Video • Rot = Audio rechts • Weiß = Audio links

HDMI (Hohe Auflösung)

Composite (Standardauflösung)

HDMI-Video und -Audio (Hohe Auflösung)

HDMI kombiniert HD-Video, Mehrkanal-Audio und Steuerungssignale zwischen einzelnen Komponenten in einem einzelnen digitalen Kabel. Diese Schnittstelle bietet eine Videoqualität mit einer Auflösung von bis zu 1080p.

So schließen Sie Ihren Media Player über ein HDMI-Kabel an:

1. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss am Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes oder (wenn verfügbar) Audio/Video-Systems an.

Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Fernsehgerät den Media Player erkennt. Wenn es nicht erkannt wird, müssen Sie eventuell die Eingangsquelle an Ihrem Fernseher auf HDMI ändern. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes für weitere Informationen.

Wenn der Media Player erkannt wurde, wird zunächst der Begrüßungsbildschirm als Zeichen für den Systemstart angezeigt und anschließend der Startbildschirm der Benutzeroberfläche.

Hinweis: HDMI-Kabel müssen separat bestellt werden.

Composite AV-Verbindung (Standardauflösung)

So verwenden Sie eine Composite-Verbindung:

1. Schließen Sie den Minianschluss an den Composite-Port des Media Players an.
2. Schließen Sie die anderen Kabelenden an den Composite-Eingangsanschluss Ihres Fernsehgerätes an, ebenfalls gelb an gelb, rot an rot und weiß an weiß.
3. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle aus.

Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Fernsehgerät den Media Player erkennt. Sollte der Media Player nicht erkannt werden, müssen Sie eventuell die Eingangsquelle an Ihrem Fernsehgerät je nach Verbindung von Component auf Composite oder umgekehrt ändern. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes für weitere Informationen.

Wenn der Media Player erkannt wurde, wird zunächst der Begrüßungsbildschirm als Zeichen für den Systemstart angezeigt und anschließend der Startbildschirm der Benutzeroberfläche.

Heimkino (Hohe Auflösung)

So schließen Sie Ihr Heimkino-System an:

1. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss am Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Eingang Ihres AV-Empfängers an.
3. Schließen Sie ein HDMI-Kabel am HDMI-Ausgang Ihres AV-Empfängers an.
4. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes an (wenn verfügbar).
5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle aus.

Externes My Book®-Laufwerk (muss separat bestellt werden)

So schließen Sie Ihr Heimkino-System über S/PDIF an:

1. Stecken Sie das S/PDIF-Kabel in den S/PDIF-Anschluss am Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am S/PDIF-Eingang Ihres AV-Empfängers an.
3. Stecken Sie die HDMI- oder Composite-Anschlüsse in die entsprechenden Ausgangsanschlüsse am Media Player.
4. Schließen Sie das/die anderen Kabelende(n) am jeweiligen Anschluss Ihres Fernsehgerätes an.
5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle aus.
6. Stellen Sie im Media Player die entsprechende Audioausgangsoption ein. Siehe „Audio-/Videoausgang“ auf Seite 180.

HDMI- und S/PDIF-Kabel müssen separat bestellt werden.

Schritt 3 – Anschließen eines USB-Gerätes (optional)

Der Media Player verfügt über zwei USB-Ports, die die Wiedergabe von externen USB-Laufwerken von WD unterstützen.*

* Eine Liste unterstützter externer WD-Laufwerke finden Sie in Artikel Nr. 5688 unserer Knowledge Base unter *http://support.wdc.com*.

So schließen Sie ein USB-Gerät an:

1. Schließen Sie das USB-Gerät an einen der beiden USB-Ports des Media Players an.

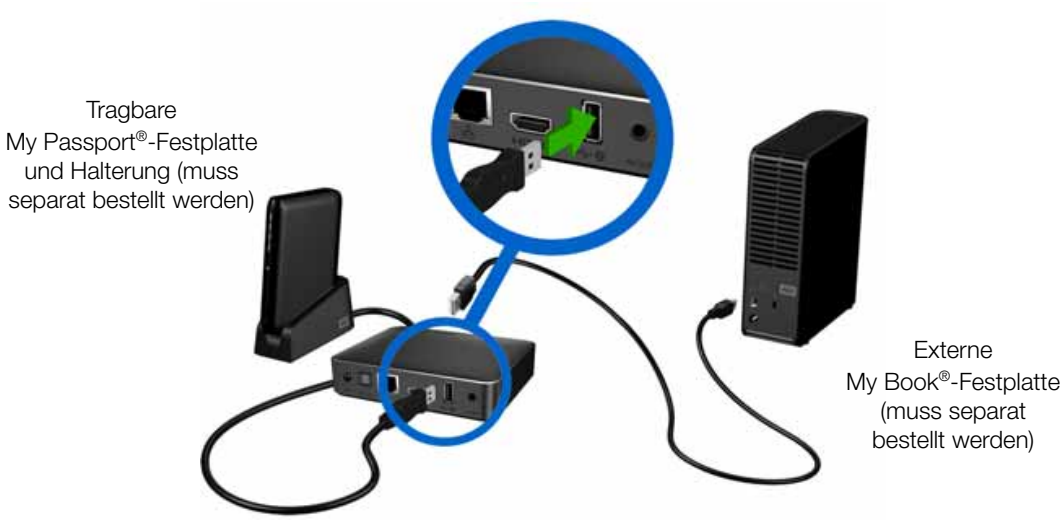

2. Warten Sie einige Minuten, während der Media Player das USB-Gerät auf Mediendateien durchsucht. (Der Scanvorgang ist standardmäßig aktiviert. Informationen zum Ausschalten der automatischen Scanfunktion finden Sie unter „Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 58.)

So entsperren Sie ein gesperrtes USB-Gerät von WD:

Das USB-Gerät muss entsperrt sein, damit der Media Player auf seinen Inhalt zugreifen kann.

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm und wählen Sie das Menü des Medieninhalts aus, auf den Sie zugreifen möchten. Das sind „Musik“, „Videos“ oder „Fotos“.
2. Wählen Sie im Bildschirm „Ihr WD-Laufwerk entsperren“ mit ◄/► **OK** aus und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◄► über die Bildschirmtastatur das Kennwort für den Zugriff auf das USB-Laufwerk ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

   Wenn ein falsches Kennwort eingegeben wurde wählen Sie mit ◄/► **OK** aus, drücken Sie **OK** und geben Sie dann das richtige Kennwort ein. Wenn Sie das Kennwort fünf Mal hintereinander falsch eingeben, wird das Laufwerk in einen inaktiven Zustand versetzt. Drücken Sie **OK**, um die Fehlermeldung zu schließen. Trennen Sie das USB-Laufwerk. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, schließen Sie das USB-Laufwerk wieder an und geben Sie das richtige Zugangskennwort ein.

4. Wenn das USB-Laufwerk entsperrt ist, wird die Menüleiste für den ausgewählten Medientyp angezeigt. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Filteroption zum Anzeigen unterstützter Medieninhalte aus und drücken Sie **OK**.

   Der unterstützte Inhalt für den gewählten Medientyp wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ den Inhalt aus, auf den Sie zugreifen möchten, und drücken Sie **OK**, um mit der Medienwiedergabe zu beginnen.

Entfernen eines USB-Geräts

Um Datenverluste zu vermeiden, drücken Sie bitte immer erst **EJECT** auf Ihrer Fernbedienung, bevor Sie ein USB-Gerät entfernen.

So entfernen Sie ein USB-Gerät:

1. Drücken Sie die Taste **EJECT**.
2. Drücken Sie ▲/▼, um das USB-Gerät auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**. Wählen Sie ☑ und drücken Sie erneut **OK**.

4. Trennen Sie das USB-Gerät vom Media Player.

Schritt 4 – Verbinden mit Ihrem Netzwerk

Der Media Player kann mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden, um über einen drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerkanschluss auf das Internet und Netzwerkspeichergeräte zuzugreifen. Eine Netzwerkverbindung gestattet Zugriff auf lokal und online gespeicherte Medieninhalte.

Nachdem Sie den Media Player an Ihren Fernseher angeschlossen und angeschaltet haben, startet der Assistent zur Netzwerkeinrichtung. Wählen Sie mit ▲/▼ Ihre Sprache aus und drücken Sie **OK**.

Detaillierte Anweisungen zu drahtgebundenen und drahtlosen Netzwerkverbindungen finden Sie auf der nächsten Seite („Netzwerkeinrichtung“ auf Seite 23).

Zugriff auf Medieninhalte in einem Netzwerk

Siehe „Suchen nach Inhalten“ auf Seite 29.

Zugriff auf Online-Medieninhalt

Siehe „Internetdienste“ auf Seite 97.

5

Netzwerkeinrichtung

Der Media Player kann für den Zugriff auf Video-Streams, Online- und Offline-Medieninhalte sowohl über eine drahtgebundene als auch eine drahtlose Netzwerkverbindung mit dem LAN verbunden werden.

Wichtig: Das Streamen über eine WiFi-Verbindung kann aus verschiedensten Gründen instabil sein, wie etwa eine schwache Netzwerkverbindungen, die Signalstärke, schwankende Geschwindigkeiten oder andere umgebungsbedingte Faktoren. Mit dem WD Livewire™ Powerline AV Network-Kit (muss separat bestellt werden) können Sie sofort eine drahtgebundene Netzwerkverbindung mit hohen Geschwindigkeiten aufbauen und erhalten einen schnellen und zuverlässigen Internetzugriff, ohne in der ganzen Wohnung Kabel verlegen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter *http://products.wdc.com/WDLivewire*.

Einrichten eines Ethernet-Netzwerks (drahtgebunden)

Führen Sie folgende Schritte aus, um automatisch eine drahtgebundene Netzwerkverbindung herzustellen:

1. Drücken Sie ▲/▼, um Ihre Sprache auf dem Willkommensbildschirm des Setup-Assistenten auszuwählen und drücken Sie anschließend **OK**.
2. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss am Media Player an.
3. Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels direkt an einen LAN-Port an einem Router oder Netzwerk-Switch an.

4. Der Assistent beginnt die automatische Netzwerkverbindung. Wenn dies abgeschlossen ist, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**.

Einrichtung abgeschlossen
Ihr WD TV ist jetzt mit dem Internet verbunden. Nun können Sie das beste Internetangebot an Ihrem HD TV genießen.
OK

Um die drahtgebundene Netzwerkeinrichtung zu ändern oder manuell zu konfigurieren (wird nur für fortgeschrittene Benutzer empfohlen), siehe „Netzwerkeinrichtung“ auf Seite 193.

Kabelloses Netzwerk, Einrichtung

Bei der Einrichtung Ihres drahtlosen Netzwerks stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch** – Wählen Sie einen vom Media Player erkannten, verfügbaren Zugangspunkt aus.
- **Manuelle Eingabe des drahtlosen Netzwerknamen** – Geben Sie den Netzwerkname (SSID) manuell über die Bildschirmtastatur ein (wenn die SSID-Übertragung nicht aktiviert ist).
- **Wi-Fi Proctected Setup** (WiFi-geschützte Einrichtung, WPS) – Geben Sie eine PIN ein, oder drücken Sie die WPS-Taste am Router (sofern vorhanden).
- **Windows Pairing-Code** – Diese Option steht Ihnen nur über das Menü „Einrichtung“ zur Verfügung. Siehe „Windows Pairing-Code (Windows 7) abrufen“ auf Seite 195

Hinweis: Die empfohlene Einstellung am Wireless-N-Router ist „Nur-802.11n“ und 20/40 MHz Kanalbreite. Wenn Sie einen Wireless-N-Zugangspunkt verwenden und dieser für den Betrieb im 802.11n-Modus mit einer anderen Sicherheitseinstellung eingerichtet wurde als WPA2-PSK+AES oder Keine, wird der Media Player bei niedrigeren 802.11g-Raten betrieben. Eine Deaktivierung der drahtlosen Sicherheitseinstellungen wird nicht empfohlen.

Automatische Suche oder Manuelle Eingabe des drahtlosen Netzwerknamen

1. Drücken Sie ▲/▼, um Ihre Sprache auf dem Willkommensbildschirm des Setup-Assistenten auszuwählen und drücken Sie anschließend **OK**.

2. *Automatische Suche*: Wählen Sie mit ▲/▼ ein drahtloses Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie **OK**. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Manuell: Je nach drahtloser Netzwerkeinrichtung, möchten Sie vielleicht den Namen Ihres Netzwerks manuell eingeben. Gehen Sie in diesem Fall zum Tastatur-Symbol auf der rechten Bildschirmseite und drücken Sie **OK**. Fahren Sie anschließend mit dem nächsten Schritt fort.

3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ die SSID für den Zugangspunkt ein, mit dem Sie verbinden möchten, wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Name des drahtlosen Netzwerks
UnoTestAP
Del
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Abbrechen
Leerzeichen
Übernehmen
.com

4. Wählen Sie mit ▲/▼ den Verschlüsselungstyp des drahtlosen Netzwerks aus und drücken Sie anschließend **OK**.

5. Geben Sie falls nötig mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ das Kennwort für den Zugangspunkt ein, wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

6. Wenn das Netzwerk erfolgreich eingerichtet ist, drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm anzuzeigen.

Wi-Fi Protected Setup (WiFi-geschützte Einrichtung, WPS)

1. Drücken Sie ▲/▼, um Ihre Sprache auf dem Willkommensbildschirm des Setup-Assistenten auszuwählen und drücken Sie anschließend **OK**.
2. Gehen Sie zum WPS-Symbol auf der rechten Bildschirmseite und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Methode aus, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie **OK**.

WPS-Taste

1. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem kabellosen Router.
2. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung auf die Taste **OK**.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Schritt 1: Drücken Sie zur Initiierung der Einrichtung die WPS-Taste an Ihrem kabellosen Router.
Schritt 2: Wählen Sie an Ihrem Fernseher Connect (Verbinden): Sie werden über eine Bildschirmmitteilung benachrichtigt, sobald die
Verbinden

PIN-Code

1. Geben Sie den auf dem Bildschirm der Webkonfigurationsseite Ihres kabellosen Routers angezeigten WPS-PIN-Code ein.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Step 1: Enter the WPS PIN code below at your wireless router's web configuration page.
Schritt 2: Wählen Sie an Ihrem Fernseher Connect (Verbinden); Sie werden über eine Bildschirmmitteilung benachrichtigt, sobald die Einrichtung abgeschlossen ist.
21578236
Verbinden

2. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung auf die Taste **OK**.

Nachdem Sie eine der oben genannten drahtlosen Einstellungsfunktionen ausgeführt haben, drücken Sie **OK**.

Einrichtung abgeschlossen
Ihr WD TV ist jetzt mit dem Internet verbunden. Nun können Sie das beste Internetangebot an Ihrem HD TV genießen.
OK

Nachdem Sie eine Netzwerkverbindung hergestellt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Mit den im Media Player integrierten Internetdiensten können Sie auf Medienstreams zugreifen. Siehe „Internetdienste“ auf Seite 97 für weitere Informationen über diese Dienste.
- Zugriff auf Ihre Mediendateien im Netzwerk. Siehe „Suchen nach Inhalten“ auf Seite 29.

Überprüfen der Netzwerkverbindung

Falls bei Ihnen Netzwerkprobleme auftreten sollten, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, um die Fehlerursache zu ermitteln.

So überprüfen Sie die Netzwerkverbindung:

1. Drücken Sie **Setup** oder navigieren Sie zum Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Netzwerkeinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ **Verbindung überprüfen** aus und drücken Sie **OK**.

Das Gerät überprüft automatisch die Netzwerkverbindung. Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse angezeigt. Ein grüner Haken bei den einzelnen Punkten zeigt an, dass Ihre Netzwerkeinstellungen fehlerfrei sind. Wenn ein Problem erkannt wurde, überprüfen Sie Ihre Routereinstellungen und lesen Sie im Handbuch nach, um eine Lösung zu finden.

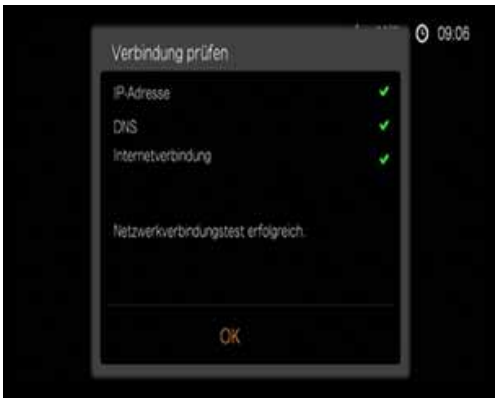

Ein rotes Kreuz weist auf ein Problem mit den Netzwerkeinstellungen hin. Dabei kann es sich entweder um die IP-Adresse oder die DNS-Serveradresse handeln. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

6

Suchen nach Inhalten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den Media Player verwenden, um über das lokale Netzwerk auf Ihre digitale Mediensammlung zuzugreifen.

- **Zugriff auf Network Attached Storage (NAS-Gerät)** – Anzeigen und Wiedergeben von digitalen Medieninhalten, die auf Ihrem NAS-Gerät oder auf dem Medienserver gespeichert sind. Siehe „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 29.
- **Zugriff auf Ihre Online-Medien** – Anzeigen und Wiedergeben von digitalen Medieninhalten, die in Ihren Online-Konten bei Facebook oder Picasa gespeichert sind. Siehe „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 29.
- **Anschließen eines USB-Speichergeräts** – Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den Media Player an, und verschieben Sie mithilfe Ihres Computers Mediendateien hin und her. Siehe „Übertragen von Dateien“ auf Seite 34.
- **Freigabe eines Ordners auf Ihrem Computer** – Anzeigen und Wiedergeben von digitalen, auf Ihrem Computer gespeicherten Medieninhalten, indem Sie einen oder mehrere Ordner mit Mediendateien freigeben. Siehe „Freigabe eines Ordners auf Ihrem Computer“ auf Seite 38.

Zugriff auf Medieninhalte

Wenn Ihr Media Player über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt, können Sie über ein NAS-Gerät oder einen freigegebenen Computer, die sich im selben Netzwerk wie Ihr Media Player befinden, auf Medieninhalte zugreifen. Sie können auch über das an den Media Player angeschlossene USB-Speichergerät auf Inhalte zugreifen. Eine Beschreibung der Vorteile und Anwendungen der einzelnen Inhaltsquellentypen finden Sie weiter unten.

So greifen Sie über eine Netzwerkfreigabe, einen Medienserver, ein USB Speichergerät oder ein Online-Profil auf Medieninhalte zu:

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm und wählen Sie das Menü des Medieninhalts aus, auf den Sie zugreifen möchten. Hierbei kann es sich um Musik, Videos oder Fotos handeln. Drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **OK**, um eine neue Inhaltsquelle auszuwählen oder drücken Sie ◀ oder ▲/▶, um „Auswahl der Inhaltsquelle“ auszuwählen, drücken Sie anschließend **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Netzwerkressource mit dem Medieninhalt aus, auf den Sie zugreifen möchten, und drücken Sie **OK**.

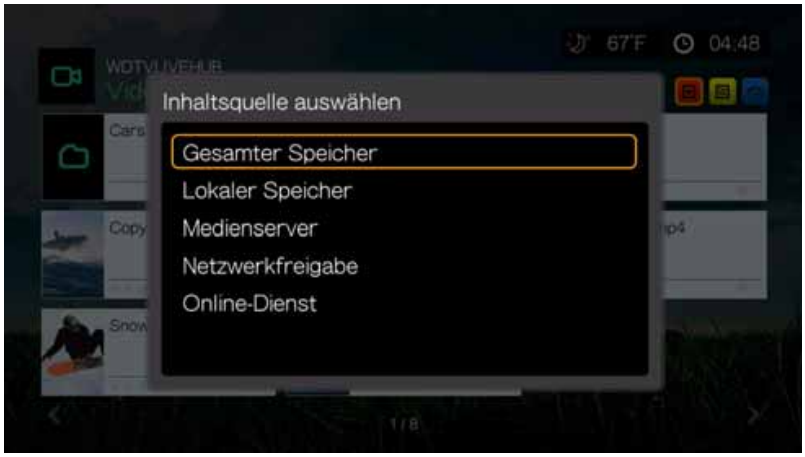

Inhaltsquelle	Bestens geeignet für den Zugriff auf Dateien...
Meine Medienbibliothek	Alle verfügbaren Netzwerkfreigaben und angeschlossenen USB-Geräte
Lokaler Speicher	An den USB-Port 1 und/oder 2 angeschlossene Speichergeräte
Medienserver	Netzwerkverbundene Medienserver-Geräte (weitere Metadaten-Informationen)
Netzwerkfreigabe	
Samba	Netzwerkfreigaben unter Windows und Mac, die meisten NAS-Speicherlaufwerke
NFS	Netzwerkfreigaben unter Linux (wird nur für fortgeschrittene und anspruchsvolle Benutzer empfohlen)
Online-Service	In Ihren Online-Portalen bei Facebook und Picasa veröffentlichte Fotos und Videos.

Meine Medienbibliothek

Der Vorteil bei der Auswahl dieser Option ist, dass alle auf Ihrem NAS-Speichergerät und USB-Speicher gesammelten Inhalte in nur einer Ansicht dargestellt werden. Das Durchsuchen aller gespeicherten Inhalte dauert jedoch im Vergleich zu einer gezielteren Option zum Abrufen von Inhalten etwas länger.

Lokaler Speicher

Lokalen Speicher auswählen, um auf Medieninhalte auf einem oder mehreren USB-Speichergeräten zuzugreifen, die mit dem USB-Port 1 oder 2 des Media Players verbunden sind.

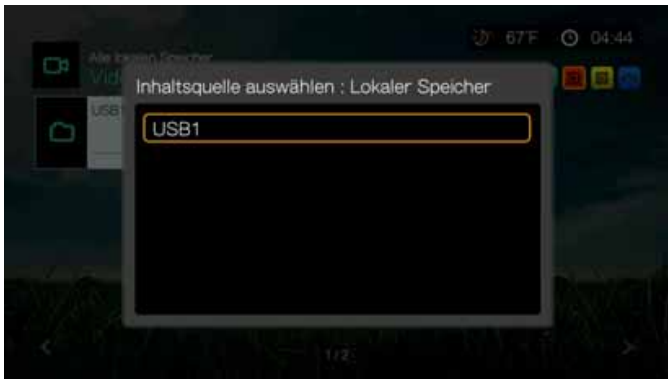

Nachdem USB 1 oder USB 2 ausgewählt wurden, durchsucht der Media Player das Laufwerk, um die Medienbibliothek standardmäßig einzurichten (sofern aktiviert).

Wenn der Media Player und Ihr Computer mit dem Netzwerk verbunden sind, können Sie Dateien zwischen Ihrem Computer und dem USB-Speichergerät beliebig hin- und herschieben. Siehe „Übertragen von Dateien“ auf Seite 34.

Medienserver

In diesem Menü werden netzwerkverbundene UPnP-Medienserver angezeigt (wie WD TV® Live Hub™ Media Center), die über das DLNA-Protokoll mit Ihrem Netzwerk verbunden sind.

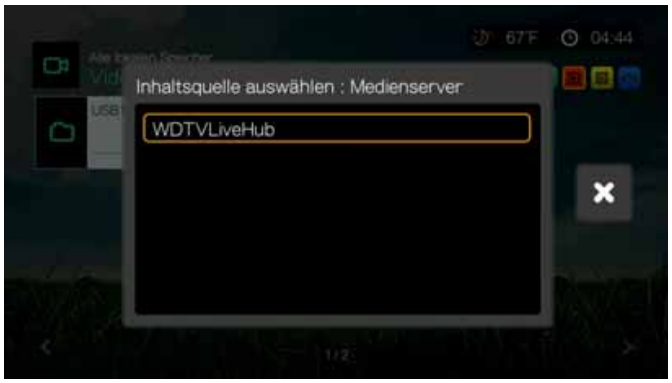

Die Verwendung eines Medienservers hat den Vorteil, dass die auf einem Gerät gespeicherten Inhalte zusammengefasst werden können. Der Medienserver verfügt über eine Liste unterstützter Dateiformate mit Metadaten-Informationen, die es einem Client-Gerät wie dem Media Player ermöglichen, Inhalte leicht zu durchsuchen und wiederzugeben.

Der Einsatz eines Medienservers kann jedoch auch zu einer Einschränkung der unterstützten Dateitypen führen, und Sie bekommen möglicherweise nicht alle auf dem Medienserver gespeicherten Dateien angezeigt. Bei der Verwendung einer Netzwerkfreigabe wird jede Datei dem Media Player vorgelegt, welcher die Inhalte anhand der unterstützten Dateitypen filtert.

Befolgen Sie die untenstehende Schritte unter „Zugriff auf einen freigegebenen Ordner“. Wählen Sie hierbei den Namen Ihres Medienservers aus, und konsultieren Sie bei der Einrichtung und Verwaltung von Kennwörtern gegebenenfalls die Dokumentation Ihres Medienservers.

Netzwerkfreigabe

Der Media Player unterstützt Samba- und NFS-Netzwerkfreigaben.

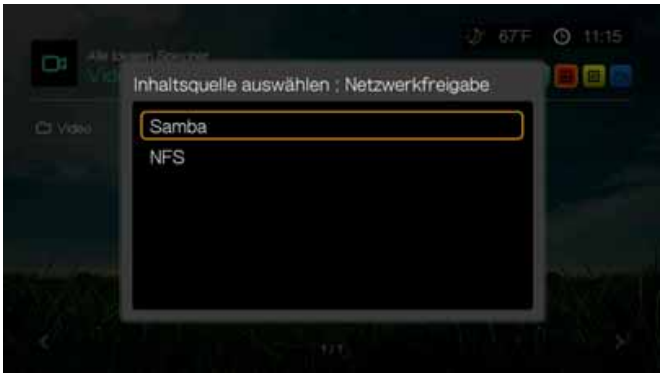

Samba

Samba (auch bekannt als SMB) ist ein gängigeres Protokoll bei PC-, NAS und Mac-Geräten (vor Lion). Wenn Sie einen Ordner ausfindig machen und/oder diesen im Netzwerk freigeben und für den Media Player zugänglich machen möchten, ist Samba, insbesondere für Windows, eine gängige Methode.

Mithilfe von Samba werden freigegegebene Computer und NAS-Geräte angezeigt (wie My Book® Live™ Persönlicher Cloud-Speicher NAS-Laufwerk), die mittels Samba-Protokoll mit Ihrem Netzwerk verbunden sind.

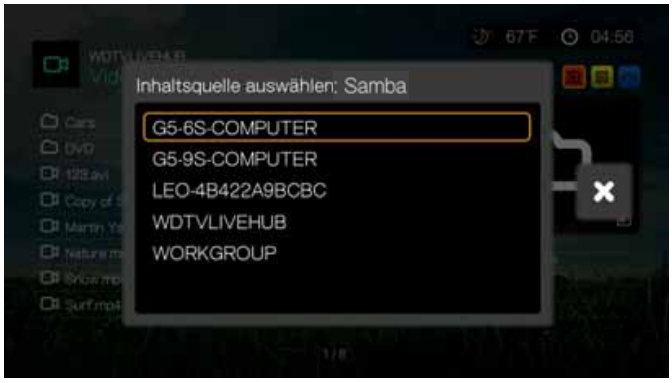

NFS

NFS ist dank höherer Geschwindigkeit und besserer Leistung insbesondere bei anspruchsvollen Anwendern und Linux-Anwendern sehr beliebt. NFS eignet sich im Vergleich zur Verwendung mit Windows, wo die Installation von zusätzlichen Programmen erforderlich ist, besser für den Einsatz unter Linux.

Befolgen Sie die untenstehende Schritte unter „Zugriff auf einen freigegebenen Ordner“. Wählen Sie hierbei den Namen Ihres NAS-Geräts aus, und konsultieren Sie bei der Einrichtung und Verwaltung von Kennwörtern gegebenenfalls die Dokumentation Ihres NAS-Geräts oder Ihres Betriebssystems.

Zugriff auf einen freigegebenen Ordner

Um einen freigegebenen Ordner zu erstellen, befolgen Sie bitte die Anweisungen unter „Freigabe eines Ordners auf Ihrem Computer“ auf Seite 38.

Zugriff auf einen freigegebenen Ordner unter Netzwerkfreigabe:

1. Wählen Sie den Namen Ihres Computers aus und drücken Sie zweimal auf **OK**.

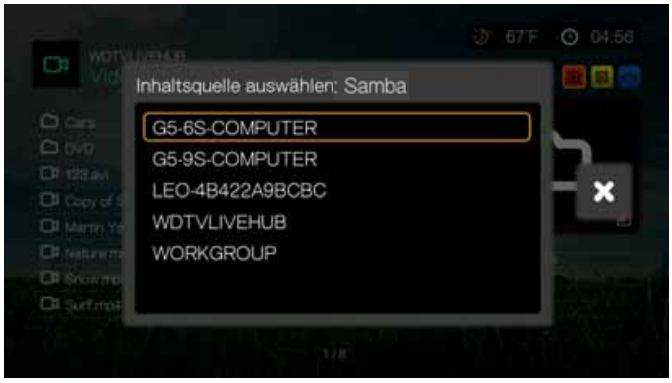

2. Geben Sie bei Bedarf Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um auf Ihren Computer zuzugreifen, oder akzeptieren Sie die Standardanmeldung. Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwaltung von Kennwörtern finden Sie in der Dokumentation Ihres Betriebssystems.
3. Wählen Sie mit ▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**. Der unterstützte Inhalt für den gewählten Medientypen wird angezeigt.
4. Wählen Sie den Inhalt aus, auf den Sie zugreifen möchten, und drücken Sie **OK**, um mit der Medienwiedergabe zu beginnen.

Zugriff auf NAS-Geräte (Network Attached Storage)

Befolgen Sie die oben stehenden Schritte unter „Zugriff auf einen freigegebenen Ordner“. Wählen Sie hierbei den Namen Ihres NAS-Geräts aus, und konsultieren Sie bei der Einrichtung und Verwaltung von Kennwörtern gegebenenfalls die Dokumentation Ihres NAS-Geräts.

Online-Service

Über dieses Menü können Sie sich mit den in Ihren Online-Konten gespeicherten Medieninhalten verbinden. Wählen Sie **Facebook** oder **Picasa** aus, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um auf Ihre Medieninhalte zuzugreifen.

Anmeldung bei einer Netzwerkressource oder einem Online-Profil

Wenn Sie auf eine Netzwerkressource zugreifen, geben Sie bitte über die Bildschirmtastatur den Benutzernamen und das Kennwort des Geräts oder des entsprechenden Profils ein. In einigen Fällen wird eine anonyme Anmeldung standardmäßig angezeigt, wenn für das Gerät kein Kennwort eingerichtet wurde. Wenn dies eintritt, akzeptieren Sie die standardmäßige Anmeldung, wählen Sie ☑ aus und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Konto speichern** und drücken Sie anschließend **OK**, damit der Media Player den Benutzernamen und das Kennwort für die Ressource speichert.

Übertragen von Dateien

Wenn der Media Player über ein aktive Netzwerkverbindung verfügt, kann jedes daran angeschlossene USB-Laufwerk als Netzlaufwerk verwendet werden. So können Sie Dateien zwischen Ihrem Media Player und Ihrem Computer übertragen. Diese Funktion kann bei Computern mit den PC-Betriebssystemen Windows® XP, Windows Vista® oder Windows 7 sowie den Macintosh®-Betriebssystemen Mac® OS X® Leopard® oder Snow Leopard® verwendet werden.

Aktivieren der Dateifreigabe auf der Netzwerkfreigabe (Samba Server)

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ „Netzwerkeinstellungen“ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ **Netzwerkfreigabeserver** aus und setzen Sie die Option auf **Ein**.

4. Notieren Sie sich den im Feld **Gerätename** angegebenen Namen. So können Sie Ihren Media Player im Netzwerk schneller wiederfinden.

Verschieben von Dateien zwischen dem Media Player und einem Windows-Computer

1. Schließen Sie die für die Datenübertragung benötigte USB-Festplatte an Ihren Media Player an.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer im selben Netzwerk wie Ihr Media Player befindet und dass die Option „Dateifreigabe“ aktiviert ist. Anweisungen zum Aktivieren der Dateifreigabe auf Ihrem Computer finden Sie in der Windows-Hilfe.
3. Laden Sie das Tool „WD Link“ unter *http://products.wdc.com/WDTVLiveG3* herunter.
4. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Installationsdatei, und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation von WD Link.
5. Klicken Sie auf oder **Start** und dann auf **Programme** > **WD Link** > **WD Link**.
6. Klicken Sie in der Liste „Netzwerkspeicher gefunden“ auf **WD TV Live**.
7. Das an Ihren Media Player angeschlossene USB-Laufwerk wird in der Liste „Laufwerksverbindung“ angezeigt. Klicken Sie auf das für die Dateiübertragung benötigte USB-Laufwerk.
8. Wählen Sie aus der Liste „Verfügbare Laufwerksbuchstaben“ einen verfügbaren Laufwerksbuchstaben aus.
9. Klicken Sie auf **Laufwerk zuordnen**.

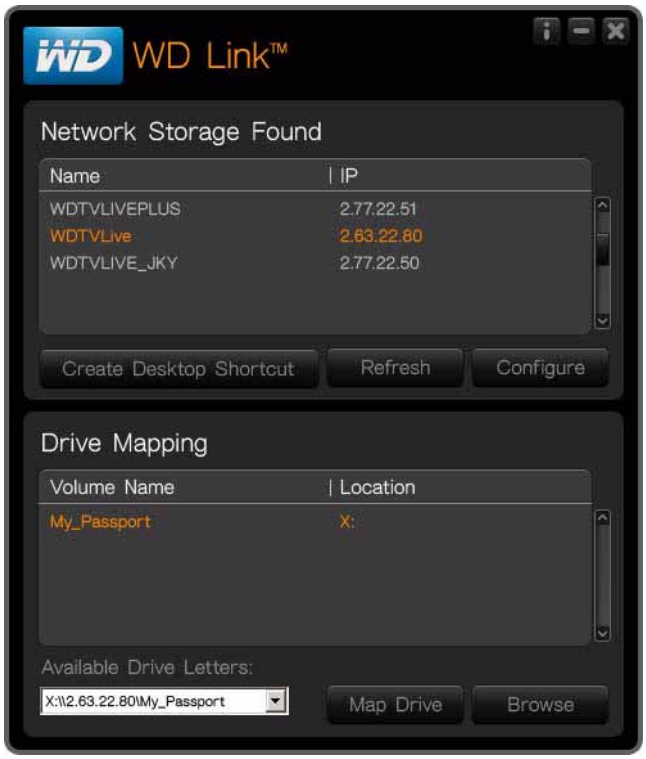

10. Klicken Sie auf **OK**.

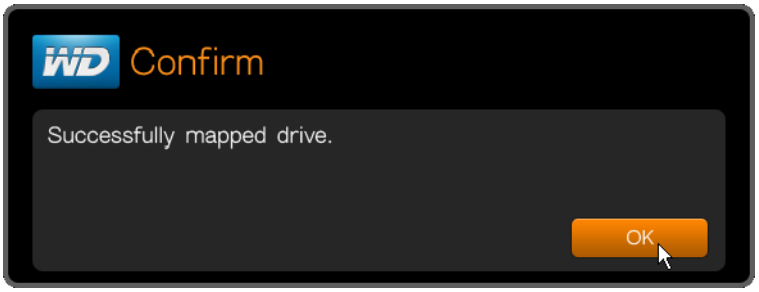

Verschieben von Dateien zwischen dem Media Player und einem Computer mit Windows Vista/Windows 7

1. Schließen Sie die für die Datenübertragung benötigte USB-Festplatte an Ihren Media Player an.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer im selben Netzwerk wie Ihr Media Player befindet und dass die Option „Dateifreigabe“ aktiviert ist. Anweisungen zum Aktivieren der Dateifreigabe auf Ihrem Computer finden Sie in der Windows-Hilfe.
3. Öffnen Sie ein Fenster des Windows Explorers und klicken Sie auf **Netzwerk**. Ihr Media Player wird in der Liste der Netzwerkressourcen aufgeführt.

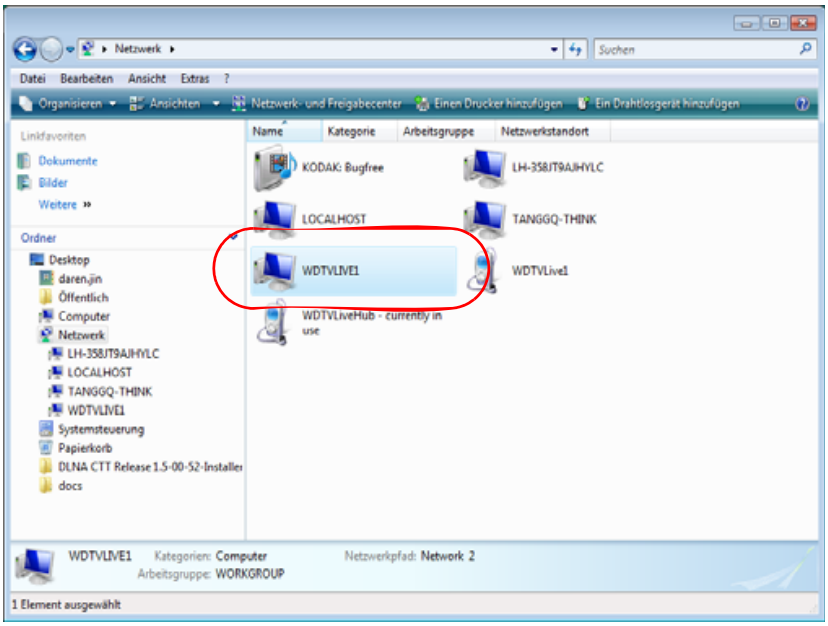

4. Klicken Sie auf das Gerät, das Ihrem Media Player entspricht.

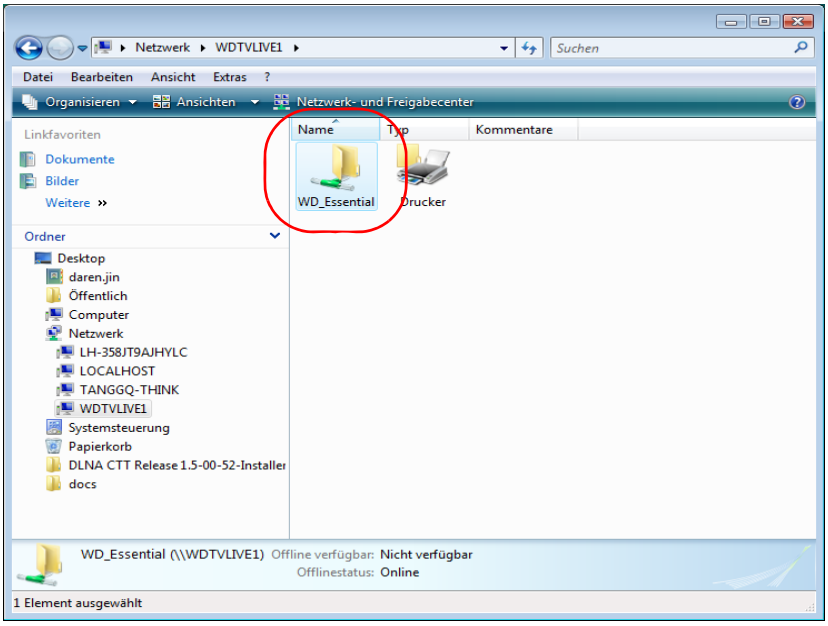

5. Klicken Sie auf das für die Dateiübertragung benötigte USB-Laufwerk, um seinen Inhalt anzuzeigen.

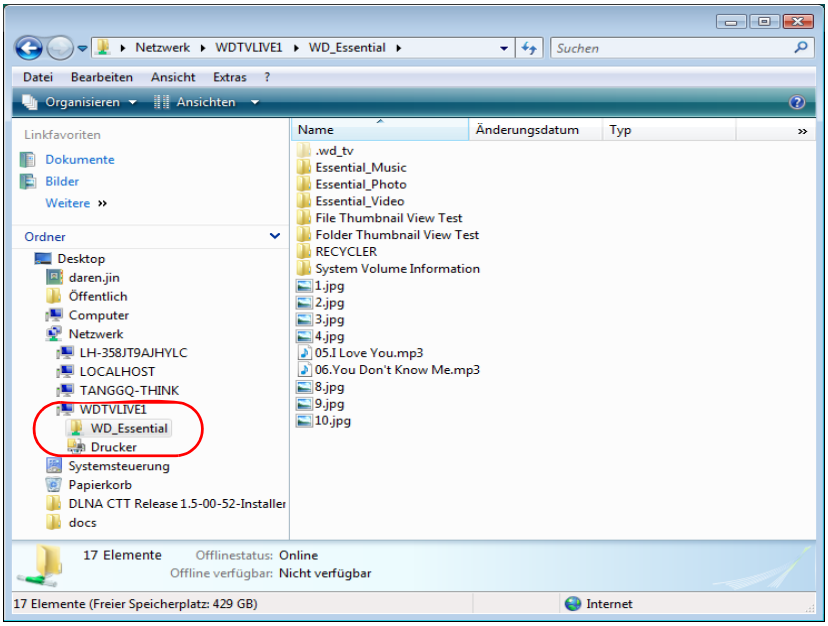

6. Suchen Sie die zu übertragende(n) Datei(en) und führen Sie Kopieren und Einfügen, Ausschneiden und Einfügen oder Ziehen und Ablegen aus.

Verschieben von Dateien zwischen dem Media Player und einem Computer mit Mac

1. Schließen Sie die für die Datenübertragung benötigte USB-Festplatte an Ihren Media Player an.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer im selben Netzwerk wie Ihr Media Player befindet und dass die Option „Dateifreigabe“ aktiviert ist. Anweisungen zum Aktivieren der Option „File Sharing “ auf Ihrem Computer finden Sie in der Apple-Hilfe.

3. Öffnen Sie ein Finder-Fenster.
4. Klicken Sie in der Finder-Seitenleiste auf **Freigaben**. Ihr Media Player wird in der Liste der freigegebenen Geräte aufgeführt.
5. Klicken Sie auf das Gerät, das Ihrem Media Player entspricht. Das an Ihren Media Player angeschlossene USB-Laufwerk wird angezeigt.

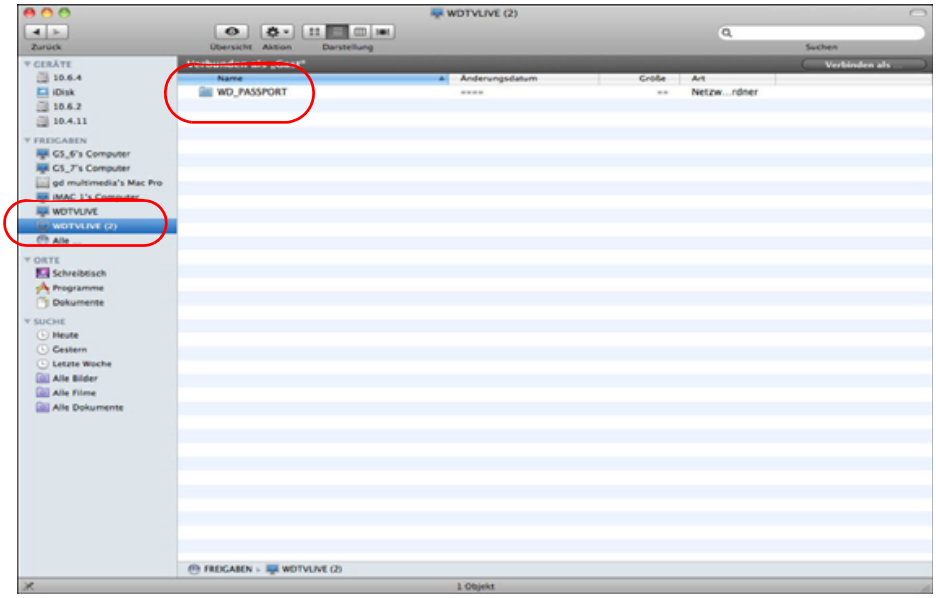

6. Klicken Sie auf das für die Dateiübertragung benötigte USB-Laufwerk, um seinen Inhalt anzuzeigen.
7. Suchen Sie die zu übertragende(n) Datei(en) und führen Sie Kopieren und Einfügen, Ausschneiden und Einfügen oder Ziehen und Ablegen aus.

Freigabe eines Ordners auf Ihrem Computer

Sie können auf Ihrem Computer gespeicherte, digitale Medieninhalte anzeigen und wiedergeben, indem Sie einen oder mehrere Ordner mit Mediendateien freigeben.

Stellen Sie sicher, dass der Media Player und Ihr Computer mit dem Netzwerk verbunden sind, und folgen Sie den untenstehenden Anweisungen Ihres Betriebssystems (Windows 7/Vista/XP oder Mac).

Wichtig: Bevor Sie mit den folgenden Anweisungen fortfahren, sollten Sie Ihr Betriebssystem auf die neueste Version aktualisieren oder das neueste Service-Pack installieren. Je nach Netzwerk-Konfiguration, müssen Sie die Firewall deaktivieren oder die Einstellungen entsprechend anpassen, um sich Ihren freigegebenen Ordner auf dem Netzwerk anzeigen zu lassen. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Firewall-Hersteller.

Wenn Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem befolgt haben, gehen Sie zu „Zugriff auf einen freigegebenen Ordner“ auf Seite 32.

Windows 7

Einstellungen ändern, um Ordnerfreigaben zuzulassen

Damit Ordner gemeinsam mit WD TV Live verwendet werden können, müssen Sie zuallererst festlegen, wie Ihr Netzwerk konfiguriert ist. Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um zu bestimmen, welche Art von Netzwerk Sie verwenden.

1. Klicken Sie unter Systemsteuerung auf **Netzwerk und Internet**.
2. Klicken Sie auf **Netzwerk und Freigabecenter**.
3. Sehen Sie unter „Aktive Netzwerke anzeigen“ nach, ob es sich bei Ihrem Netzwerk um ein Heim-, Arbeitsplatz-, Domänennetzwerk oder ein Öffentliches Netzwerk handelt.

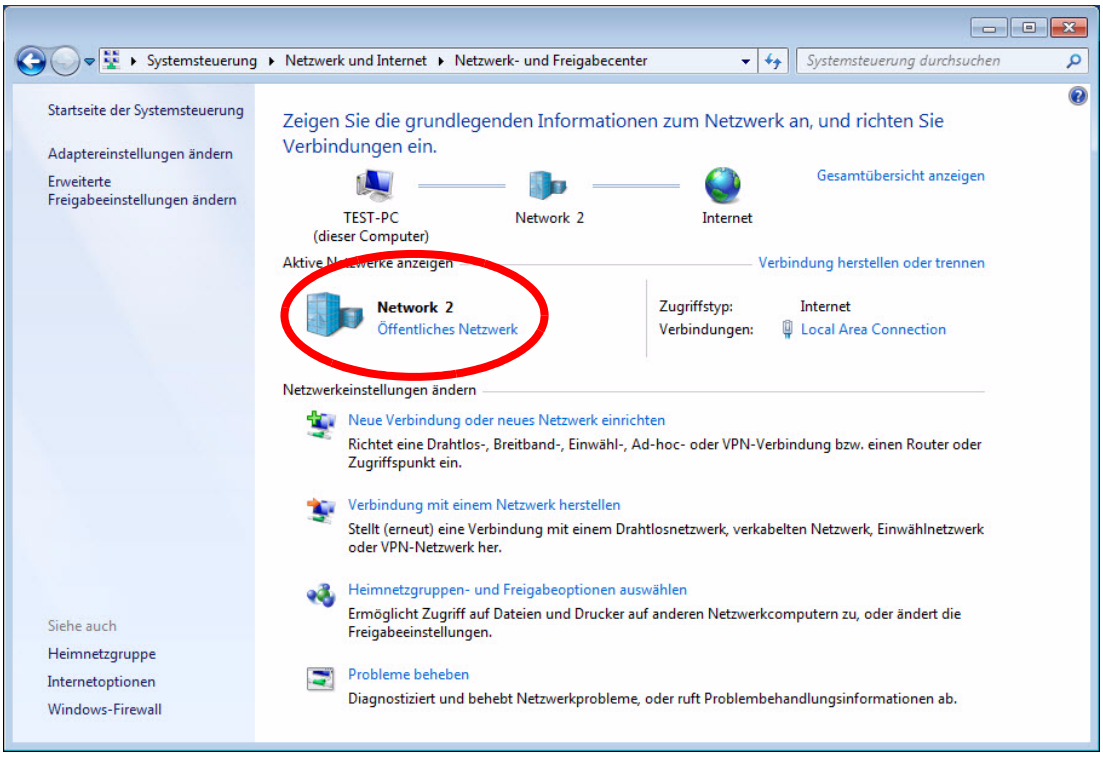
Systemsteuerung ▸ Netzwerk und Internet ▸ Netzwerk- und Freigabecenter
Systemsteuerung durchsuchen
Startseite der Systemsteuerung
Adaptereinstellungen ändern
Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern
Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie Verbindungen ein.
Gesamtübersicht anzeigen
TEST-PC (dieser Computer)
Network 2
Internet
Verbindung herstellen oder trennen
Network 2
Öffentliches Netzwerk
Zugriffstyp: Internet
Verbindungen: Local Area Connection
Netzwerkeinstellungen ändern
Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten
Richtet eine Drahtlos-, Breitband-, Einwähl-, Ad-hoc- oder VPN-Verbindung bzw. einen Router oder Zugriffspunkt ein.
Verbindung mit einem Netzwerk herstellen
Stellt (erneut) eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk, verkabelten Netzwerk, Einwählnetzwerk oder VPN-Netzwerk her.
Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen
Ermöglicht Zugriff auf Dateien und Drucker auf anderen Netzwerkcomputern zu, oder ändert die Freigabeeinstellungen.
Probleme beheben
Diagnostiziert und behebt Netzwerkprobleme, oder ruft Problembehandlungsinformationen ab.
Siehe auch
Heimnetzgruppe
Internetoptionen
Windows-Firewall

4. Wenn es sich um ein Arbeitsplatz-Netzwerk handelt, gehen Sie weiter zu Schritt 6. Wenn Sie ein Öffentliches Netzwerk verwenden, klicken Sie auf den Link **Öffentliches Netzwerk**.

5. Klicken Sie auf **Arbeitsplatz-Netzwerk**.

Netzwerkadresse festlegen
Wählen Sie einen Ort für das Netzwerk "Network 2" aus.
Der Computer ist mit einem Netzwerk verbunden. Basierend auf dem Standort des Netzwerks werden automatisch die richtigen Netzwerkeinstellungen verwendet.
Heimnetzwerk
Wenn sich alle Computer dieses Netzwerks bei Ihnen zuhause befinden und Sie sie erkennen, handelt es sich um ein vertrauenswürdiges Heimnetzwerk. Wählen Sie diese Einstellung nicht für öffentliche Plätze aus, z. B. Cafés oder Flughäfen.
Arbeitsplatznetzwerk
Wenn sich alle Computer dieses Netzwerks am Arbeitsplatz befinden und Sie sie erkennen, handelt es sich um ein vertrauenswürdiges Arbeitsplatznetzwerk. Wählen Sie diese Einstellung nicht für öffentliche Plätze aus, z. B. Cafés oder Flughäfen.
Öffentliches Netzwerk
Wenn Sie nicht alle Computer des Netzwerks erkennen (z. B. in einem Café oder an einem Flughafen oder wenn Sie ein mobiles Breitband verwenden), handelt es sich um ein öffentliches Netzwerk, das nicht vertrauenswürdig ist.
Zukünftige Netzwerke als öffentliche Netzwerke behandeln. Nicht erneut fragen.
Entscheidungshilfe
Abbrechen

6. Klicken Sie auf den Link **Heimnetzgruppe und Freigabeoptionen auswählen**.
7. Klicken Sie auf den Link **Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern**.
8. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Optionen ausgewählt sind: **Netzwerkerkennung einschalten**, **Datei- und Druckerfreigabe aktivieren**, **Das Medienstreaming ist deaktiviert** und **Die Verwaltung der Heimnetzgruppen-Verbindungen ermöglichen (empfohlen)**.

Hinweis: WD unterstützt kein Streaming von einem Domänenserver oder einem mit einer Domäne verbundenen Computer an WD TV Live. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den Domain-Administrator oder den Microsoft® Support.

Ordner freigeben

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um einen Ordner in Windows 7 freizugeben.

1. Gehen Sie zu dem Ordner, den Sie freigeben möchten. Wenn Sie Ihn gefunden haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Freigabe**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweiterte Freigabe**.

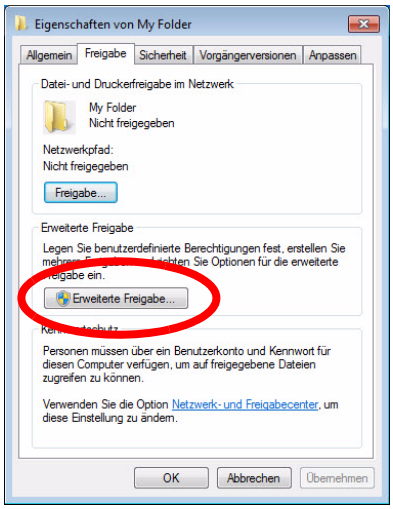

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ordner freigeben**.
5. Geben Sie im Feld **Freigabename** den Namen des Ordners ein, unter dem dieser im Netzwerk erscheinen soll.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechtigungen**.

7. Wählen Sie die Benutzer, denen Sie Zugriff erteilen möchten, und die Berechtigungen, die sie diesen Benutzern zuweisen möchten, aus. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

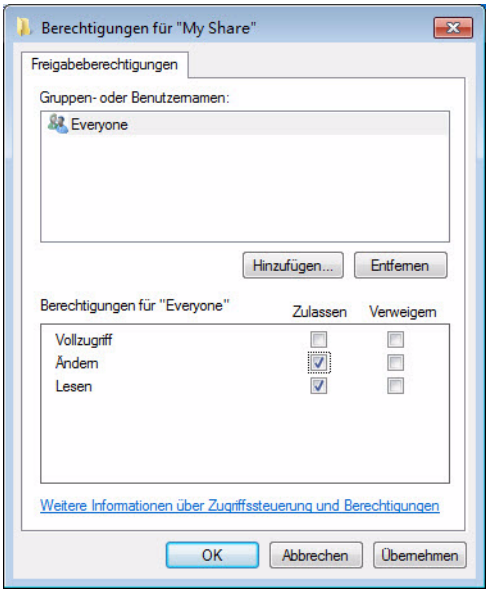

8. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster „Erweiterte Freigabe“ zu schließen.
9. Klicken Sie abschließend auf **OK**, um das Fenster „Ordnereigenschaften“ zu schließen, und speichern Sie Ihre Änderungen.

Windows Vista

Einstellungen ändern, um Ordnerfreigaben zuzulassen

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um Ihren Computer für Ordnerfreigaben in Windows Vista zu konfigurieren.

1. Öffnen Sie das „Netzwerk- und Freigabecenter“ von der Systemsteuerung aus.

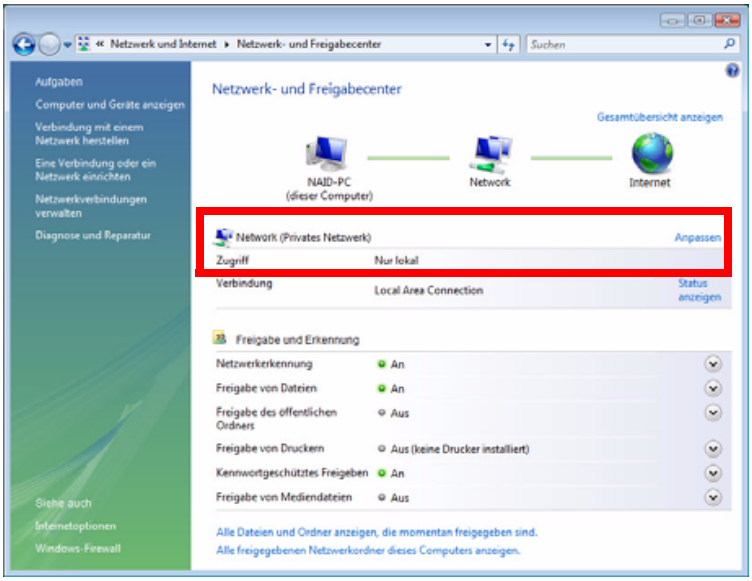

2. Schauen Sie direkt neben dem Name des Netzwerks nach, ob es sich um ein privates oder ein öffentliches Netzwerk handelt.
3. Wenn Sie ein privates Netzwerk verwenden, gehen Sie weiter zu Schritt 5. Klicken Sie andernfalls auf den Link **Anpassen**.
4. Klicken Sie auf **Privat** und dann erneut auf **OK**.
5. Wenn **Aus** eingestellt ist, erweitern Sie das Feld **Freigabe von Dateien** und setzen Sie es auf **Ein**.
6. Wenn Sie die voreingestellten öffentlichen Ordner freigeben wollen, dann erweitern Sie das Feld **Öffentliche Ordner freigeben** unter „Freigabe und Erkennung“.

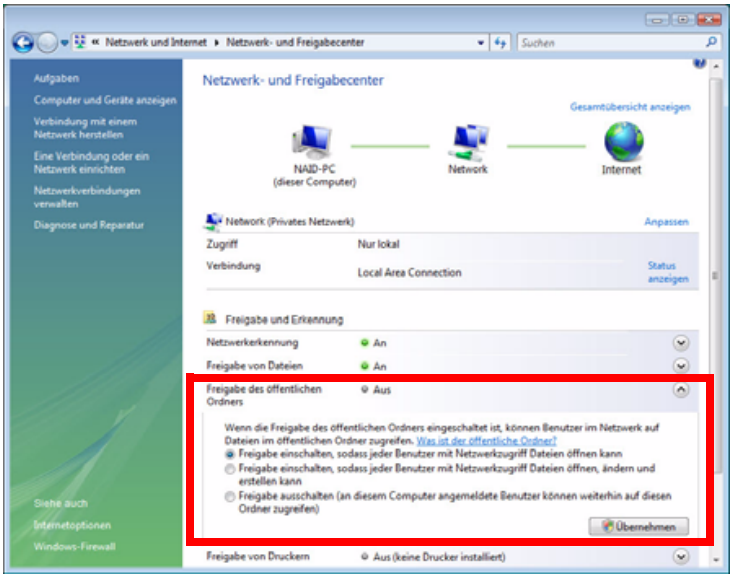

7. Wählen Sie unter den zwei Optionen **Freigabe einschalten...** die entsprechende Option aus.
8. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Ordner freigeben

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um einen Ordner in Windows Vista freizugeben.

1. Gehen Sie zu dem Ordner, den Sie freigeben möchten. Wenn Sie Ihn gefunden haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und klicken Sie auf **Freigabe**.
2. Wenn Ihr System für den Zugriff auf einen freigegebenen Ordner eine Anmeldung verlangt, wählen Sie ein Benutzerkonto aus, das Sie der Freigabe zuweisen, und klicken Sie auf **Freigabe**. Klicken Sie andernfalls einfach auf die Schaltfläche Freigabe.

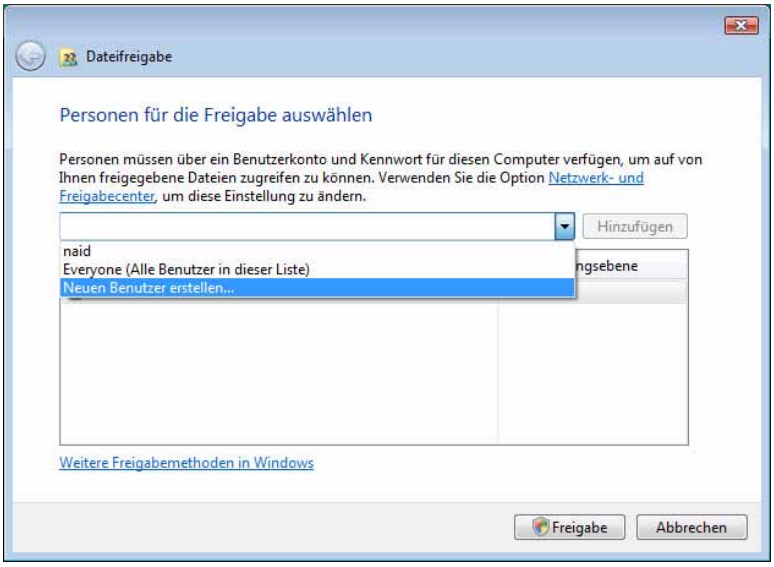
Dateifreigabe
Personen für die Freigabe auswählen
Personen müssen über ein Benutzerkonto und Kennwort für diesen Computer verfügen, um auf von Ihnen freigegebene Dateien zugreifen zu können. Verwenden Sie die Option Netzwerk- und Freigabecenter, um diese Einstellung zu ändern.
Hinzufügen
naid
Everyone (Alle Benutzer in dieser Liste)
Neuen Benutzer erstellen...
Weitere Freigabemethoden in Windows
Freigabe
Abbrechen

3. Erweitern Sie unter „Freigabe und Erkennung“ das Feld **Freigabe des öffentlichen Ordners**.

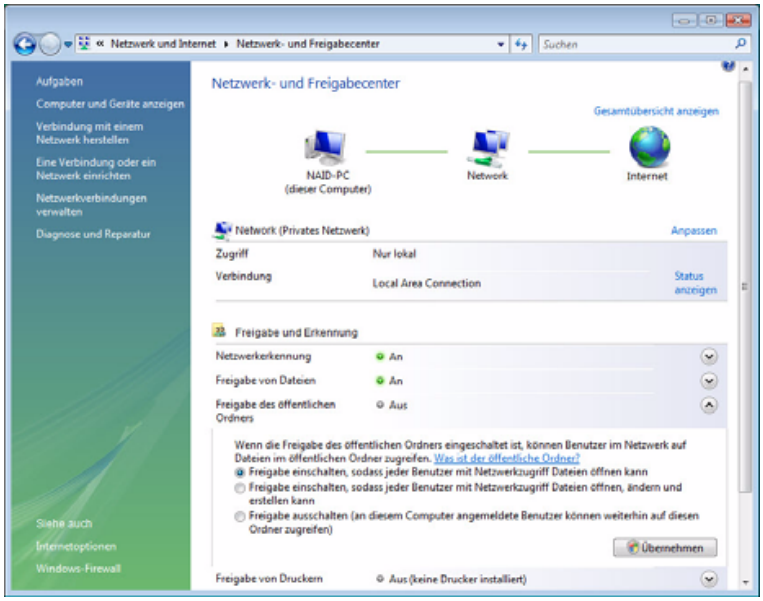

4. Je nach Systemgeschwindigkeit wird möglicherweise während der Aktualisierung der Berechtigungen für den Ordner eine/ keine Fortschrittsanzeige angezeigt. Klicken Sie auf **Fertig**.

Windows XP

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um einen Ordner in Windows XP freizugeben.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, den Sie freigeben möchten, und wählen Sie **Freigabe und Sicherheit** aus.
2. Klicken Sie auf **Diesen Ordner freigeben**.
3. Wählen Sie einen Namen, unter dem der Ordner in Ihrem Netzwerk erscheinen soll, und geben Sie ihn im Feld **Freigabename** ein.

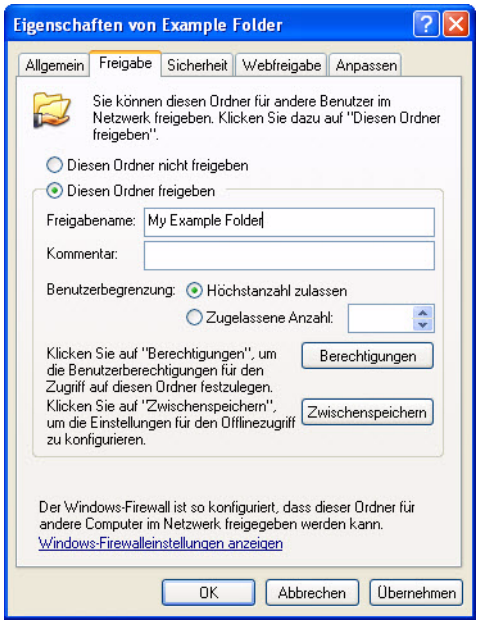

Hinweis: Ebenso können Sie die maximale Anzahl an Benutzern, die gleichzeitig auf Ihr Laufwerk zugreifen können, begrenzen. Klicken Sie hierfür auf „Zugelassene Benutzeranzahl:“ und wählen Sie die entsprechende Zahl im rechten Feld aus.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Mac

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um einen Ordner in Mac OS 10.5 oder 10.6 freizugeben.

1. Öffnen Sie das Apple-Menü in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms und klicken Sie auf **Systemvoreinstellungen**.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sharing** im Bereich „Internet & Wireless“.

3. Legen Sie im Netzwerk einen Namen für Ihren Computer fest und geben Sie ihn im Feld **Computername** ein.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkätschen neben **File Sharing**, um den File Sharing-Dienst zu aktivieren. Klicken Sie dann auf das **+** Zeichen, das sich unter dem Kontrollkästchen **Shared Folders** befindet.

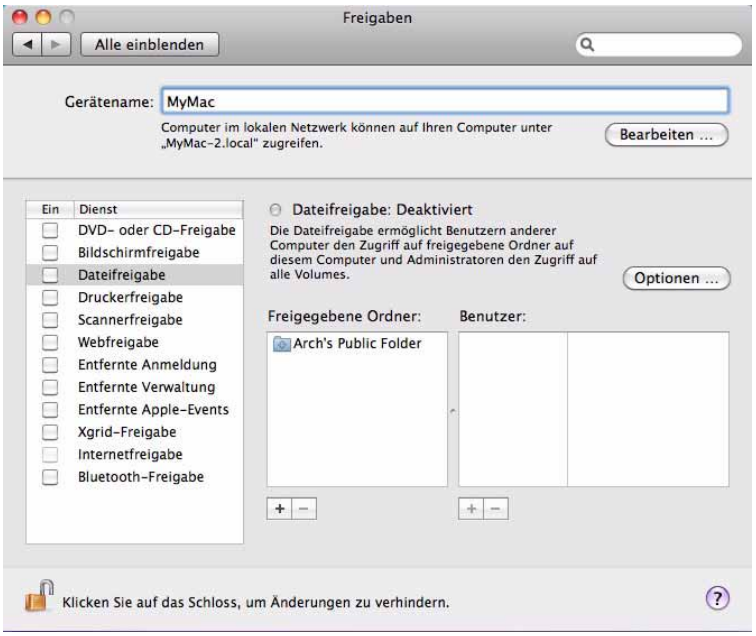

5. Um weitere Ordner neben dem standardmäßigen öffentlichen Ordner freizugeben, wählen Sie den freizugebenden Ordner aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

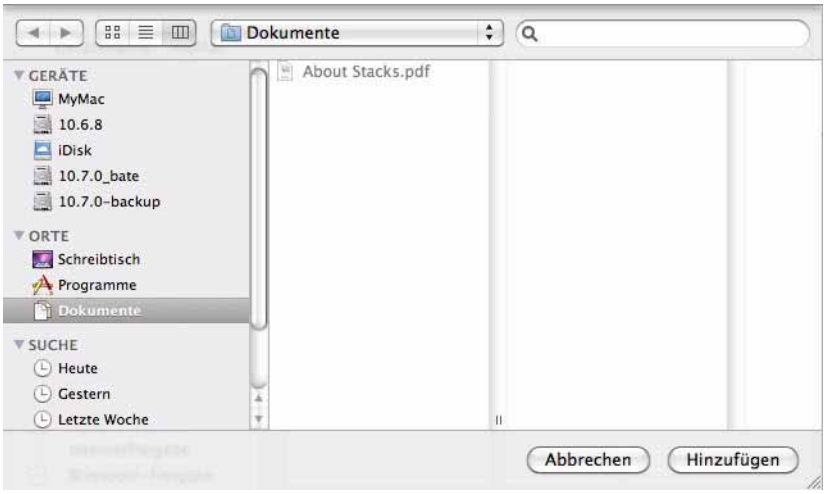

6. Klicken Sie auf das rote **x** in der oberen linken Ecke, um das Fenster zu schließen.

Verwenden der Web-Benutzeroberfläche

Der Media Player bietet eine Web-basierte Benutzeroberfläche, mit der Sie bestimmte Funktionen steuern können. Sie benötigen einen Computer oder ein Smartphone mit Netzwerkverbindung, um die Web-Benutzeroberfläche verwenden zu können.

Wichtig: Ihr Media Player muss für die Verwendung der Web-Benutzeroberfläche im Netzwerk eingerichtet sein (weitere Informationen dazu unter „Netzwerkeinrichtung“ auf Seite 23).

Starten der Web-Benutzeroberfläche

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres Media Centers in das Adressfeld ein. Drücken Sie auf Ihrer Computertastatur **EINGABE**.

Hinweis: Um die IP-Adresse Ihres Media Players zu finden, drücken Sie auf der Fernbedienung **Setup** und navigieren Sie zu den **Netzwerkeinstellungen**. Wählen Sie **Netzwerkeinrichtung**, um die IP-Adresse des Media Players anzuzeigen.

2. Die Startseite der Web-Benutzeroberfläche wird angezeigt. Geben Sie das Standardkennwort („admin“) im Feld **Kennwort** ein.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus der Liste **Sprache** aus.

4. Klicken Sie auf **Ich akzeptiere die ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG** und klicken Sie auf **Anmelden**. Sie können auch **Angemeldet bleiben** anklicken.

5. Die Menüoptionen der Web-Benutzeroberfläche werden angezeigt.

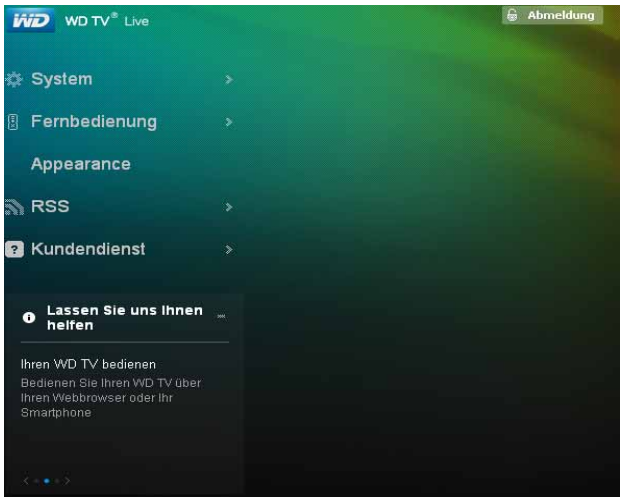

System

Klicken Sie auf der Startseite der Web-Benutzeroberfläche auf **System**, um den Systemstatus Ihres Media Players zu verwalten und allgemeine Netzwerkinformationen und wichtige Mitteilungen anzuzeigen. Sie können mit diesen Optionen das Kennwort ändern, Systemvoreinstellungen festlegen sowie Einstellungen für Datum und Uhrzeit vornehmen.

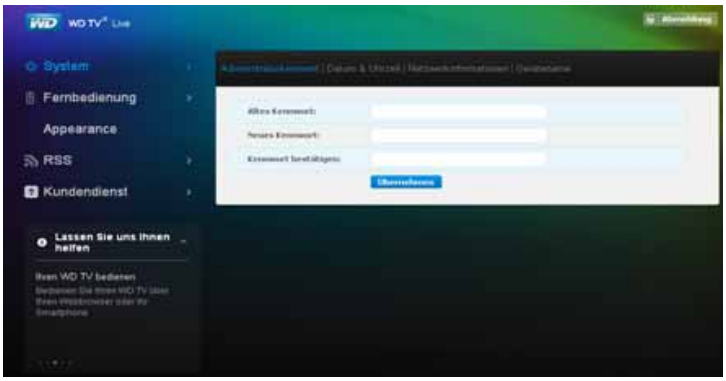

Fernbedienung

Klicken Sie auf der Startseite der Web-Benutzeroberfläche auf **Fernbedienung**, um Ihren Media Player über Ihren Computer zu bedienen. Klicken Sie auf die Tasten der virtuellen Fernbedienung, um Ihren Media Player zu steuern (weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 51).

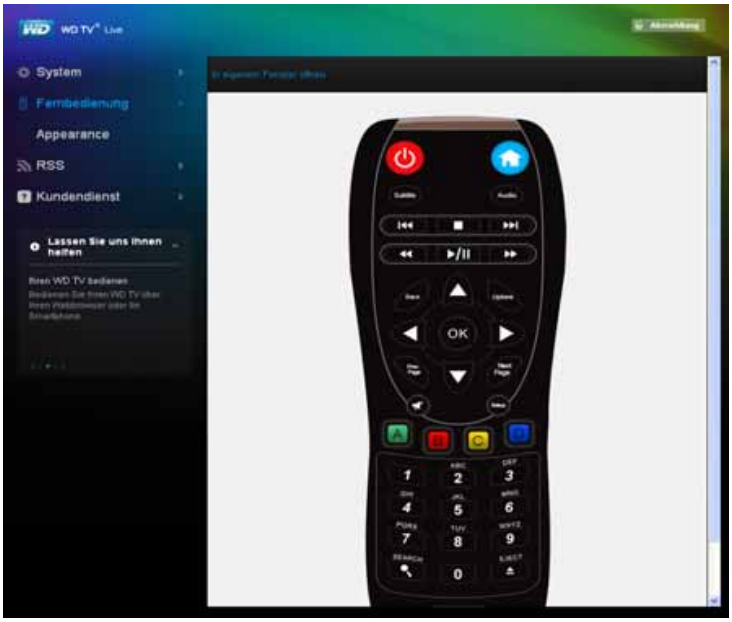

Klicken Sie auf den Link **In neuem Fenster öffnen**, um die virtuelle Fernbedienung in einem neuen Browserbildschirm zu öffnen. Sie können die URL vom Browserbildschirm kopieren und in den Browser Ihres Smartphones eingeben. Sie können Ihr Smartphone dann durch Antippen der Tasten auf Ihrem Bildschirm als virtuelle Fernbedienung verwenden.

Geben Sie im Feld **Senden** mithilfe der Tastatur Ihres Computers oder Ihres Smartphones Bildschirmtastatur-Befehle ein, klicken oder drücken Sie auf **Senden**, wenn Sie fertig sind.

RSS

Klicken Sie auf **RSS**, um Ihre RSS-Abonnements und Kategorieordner anzuzeigen. Sie können hier ein neues Abonnement oder einen neuen Ordner zur Kategorisierung Ihrer Abonnements hinzufügen.

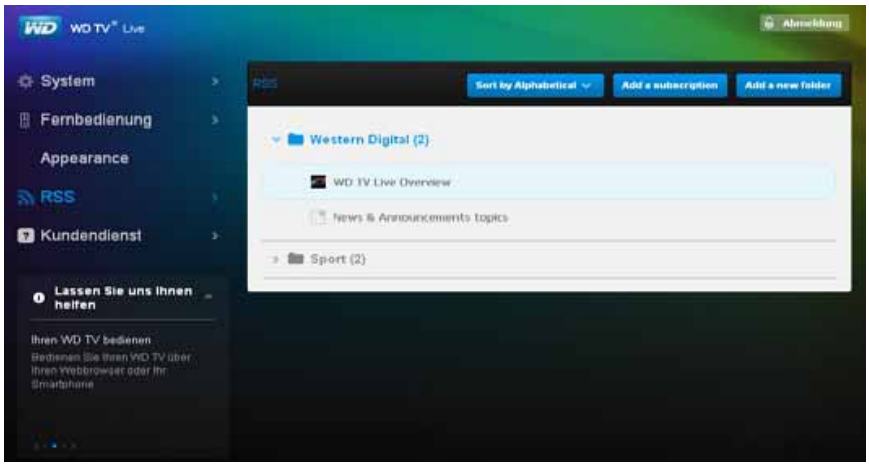

Support

Klicken Sie auf **Support**, um auf den Express-Kundensupport und die Support-Dokumentation mit Produktdokumentation, FAQs und einem WD TV-Benutzerforum zuzugreifen.

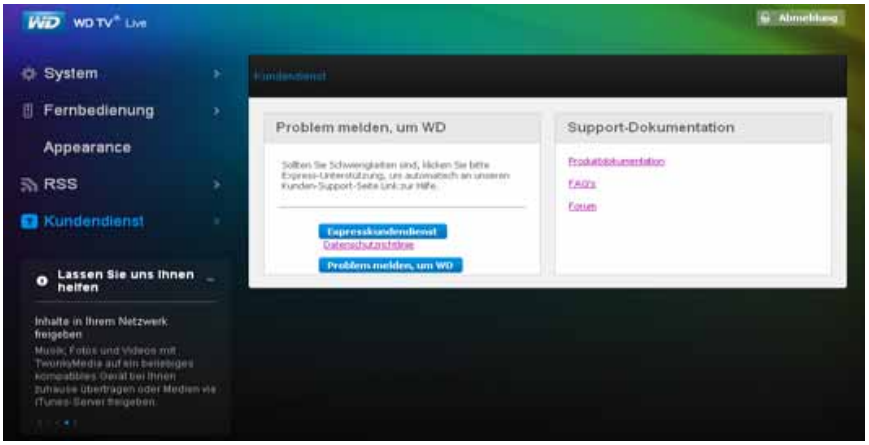

Abmelden

Klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Abmelden**, um sich von der Web-Benutzeroberfläche abzumelden.

7

Bedienung des Media Players

Verwenden der Fernbedienung

Mit der ergonomischen Fernbedienung des Media Players können Sie im Startbildschirm navigieren, Mediendateien durchsuchen, Wiedergabeoptionen einstellen und Systemeinstellungen anpassen. Der Infrarotsensor erkennt die Signale der Fernbedienung.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Signalweg zwischen Fernbedienung und Infrarotsensor des Media Players nicht durch Gegenstände o. ä. gestört wird.

Taste	Funktion
HOME	Zeigt das Hauptmenü und die zahlreichen Optionen zur Dateiwiedergabe und Geräteeinrichtung an.
POWER	Versetzt das Gerät in den Ruhemodus und schaltet den Videoausgang aus. Halten Sie die Taste fünf Sekunden gedrückt, um den Media Player vollständig herunterzufahren.
Navigationstasten	Zum Navigieren durch die Optionen auf dem Startbildschirm sowie die Menüs, Medienbibliotheken, Symbolleisten und die Bildschirmtastatur.
OK	• Zeigt die Medien-Verzeichnisse und die Bildschirme unter „Einstellungen“ an. • Schaltet die Informationsleiste ein oder aus. • Beginnt die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei. • Aktiviert die im Optionsbildschirm „Einstellungen“ ausgewählte Einstellung.
STOP	Stoppt die Wiedergabe.
Zurück	Wechselt zur vorherigen Anzeige.
REV (Rücklauf)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe rückwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2×, 4×, 8×, 16×.
PREV	• Drücken Sie die Taste einmal, um zum Anfang der Audio-/Video-Datei zu gehen. • Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Audio-, Video- oder Bilddatei zu wechseln. • Drücken Sie die Taste, um zurückzublättern. • Drücken Sie die Taste während des Rücklaufs eines Videos, um 10 Minuten zurückzuspringen.
SEARCH	Sucht Mediendateien im aktuellen Ordner. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Medienbibliothek aktiviert ist. Unterordner werden nicht durchsucht.
Optionen	Zeigt während der Wiedergabe weitere Wiedergabeoptionen an. Drücken Sie die Taste in einem Medieninhalt-Bildschirm, um weitere Dienste-Optionen anzuzeigen.

Taste	Funktion
PAUSE/PLAY	Schaltet zwischen Abspielen und Anhalten des Mediums um.
FF (Schneller Vorlauf)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe schnell vorwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2×, 4×, 8×, 16×.
NEXT	• Wechselt zur nächsten Audio-, Video- oder Bilddatei. • Drücken Sie die Taste, um weiterzublättern. • Drücken Sie die Taste während des Vorlaufs eines Videos, um 10 Minuten vorzuspringen.
EJECT	Entfernt ein USB-Gerät
MUTE	Schaltet die Tonausgabe stumm.
Untertitel	Schaltet zwischen den Untertiteln eines Videos um (sofern anwendbar).
Audio	Schaltet zwischen den Audiostreams eines Videos um (sofern anwendbar).
Einrichtung	Zeigt das Menü „Einrichtung“ an.
Alphanumerische Tasten	• Indem diese Tasten einmal gedrückt werden, wird die jeweilige Zahl eingegeben. • Indem diese Tasten mehrfach (zwei- bis neunmal) gedrückt werden, werden die entsprechenden Buchstaben eingegeben. • Halten Sie beim Anhören eines Titels oder einer Musikwiedergabeliste eine der Tasten 0 bis 9 gedrückt, um einen Favorit zu erstellen.
A, **B**, **C**, **D**	Benutzerdefinierbare Schnell-/Funktionstasten. Siehe „Einstellungen der Fernbedienung“ auf Seite 199. Die Standardeinstellungen sind wie folgt (nur gültig innerhalb der Menüs „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“): Drücken auf A aktiviert das Menü für Sortieren und Filter. Drücken auf B aktiviert das Menü zur Auswahl der Inhaltsquelle. Drücken auf C aktiviert das Menü zum Ändern der Ansicht. Drücken auf D aktiviert das Menü der Konsole.

Verwenden einer USB-Tastatur

Alternativ zur Fernbedienung können sie auch eine USB-Tastatur verwenden, die Sie an einem der beiden USB-Ports am Media Player anschließen.

Tasten oder Tastenfolge	Funktion
HOME	Zeigt das Hauptmenü und die zahlreichen Optionen zur Dateiwiedergabe und Geräteeinrichtung an.
STRG + P (POWER)	Versetzt das Gerät in den Ruhemodus und schaltet den Videoausgang aus.
AUFWÄRTS-, **ABWÄRTS-**, **LINKS-** und **RECHTS-PFEILE**	Zum Navigieren durch die Optionen auf dem Startbildschirm sowie die Menüs, Medienbibliotheken, Symbolleisten und die Bildschirmtastatur.

Tasten oder Tastenfolge	Funktion
EINGABE (OK)	• Zeigt die Medien-Verzeichnisse und die Bildschirme unter „Einstellungen“ an. • Schaltet die Informationsleiste ein oder aus. • Beginnt die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei. • Aktiviert die im Optionsbildschirm „Einstellungen“ ausgewählte Einstellung.
S (STOP)	Stoppt die Wiedergabe.
ESC (Back)	Wechselt zur vorherigen Anzeige.
- (REV)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe rückwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2×, 4×, 8×, 16×.
P (PREV)	• Drücken Sie die Taste einmal, um zum Anfang der Audio-/Video-Datei zu gehen. • Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Audio-, Video- oder Bilddatei zu wechseln. • Drücken Sie die Taste, um zurückzublättern. • Drücken Sie die Taste während des Rücklaufs eines Videos, um 10 Minuten zurückzuspringen.
STRG + F (SEARCH)	Sucht Mediendateien im aktuellen Ordner. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Medienbibliothek aktiviert ist. Unterordner werden nicht durchsucht.
STRG + O (Options)	Zeigt während der Wiedergabe weitere Wiedergabeoptionen an. Drücken Sie die Taste in einem Medieninhalt-Bildschirm, um weitere Dienste-Optionen anzuzeigen.
LEERTASTE (PLAY/PAUSE)	Schaltet zwischen Abspielen und Anhalten des Mediums um.
+ (FF)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe schnell vorwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2×, 4×, 8×, 16×.
N (NEXT)	• Wechselt zur nächsten Audio-, Video- oder Bilddatei. • Drücken Sie die Taste, um weiterzublättern. • Drücken Sie die Taste während des Vorlaufs eines Videos, um 10 Minuten vorzuspringen.
STRG + E (EJECT)	Schaltet in den abgesicherten Modus, damit Sie ein USB-Gerät sicher entfernen können.
M (MUTE)	Schaltet die Tonausgabe stumm.
V (Subtitle)	Schaltet zwischen den Untertiteln eines Videos um (sofern anwendbar).
B (Audio)	Schaltet zwischen den Audiostreams eines Videos um (sofern anwendbar).
ENTF	Löscht die in einem Feld eingetragenen Daten.
Z (Vergrößern)	Vergrößert das aktuell angezeigte Video oder Foto.
R (Zufall)	Aktiviert die Zufallfunktion für Video- und Musikdateien.

Tasten oder Tastenfolge	Funktion
I (Wiederholen)	Wiederholt die aktuelle Video- oder Musikdatei.
RÜCKTASTE	Löscht die aktuell ausgewählte Datei.
STRG + S (Setup)	Zeigt das Menü „Einrichtung“ an.
Alphanumerische Tasten	• Indem diese Tasten einmal gedrückt werden, werden die/der jeweilige Zahl/Buchstabe eingegeben. • Halten Sie beim Anhören eines Titels oder einer Musikwiedergabeliste eine der Tasten 0 bis 9 gedrückt, um einen Favoriten zu erstellen.
STRG + A **STRG + B** **STRG + C** **STRG + D**	Benutzerdefinierbare Schnell-/Funktionstasten. Siehe „Einstellungen der Fernbedienung“ auf Seite 199. Die Standardeinstellungen sind wie folgt (nur gültig innerhalb der Menüs „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“): Drücken auf **STRG + A** aktiviert das Menü für Sortieren und Filter. Drücken auf **STRG + B** aktiviert das Menü zur Auswahl der Inhaltsquelle. Drücken auf **STRG + C** aktiviert das Menü zum Ändern der Ansicht. Drücken auf **STRG + D** aktiviert das Menü der Konsole.

Verwenden des Media Player-Menüs

Der Startbildschirm wird angezeigt, wenn Sie Ihren Media Player einschalten oder auf der Fernbedienung auf **HOME** drücken. Über die Menüoptionen auf dem Bildschirm können Sie Ihre Medienbibliothek durchsuchen und die Einstellungen des Media Players ändern.

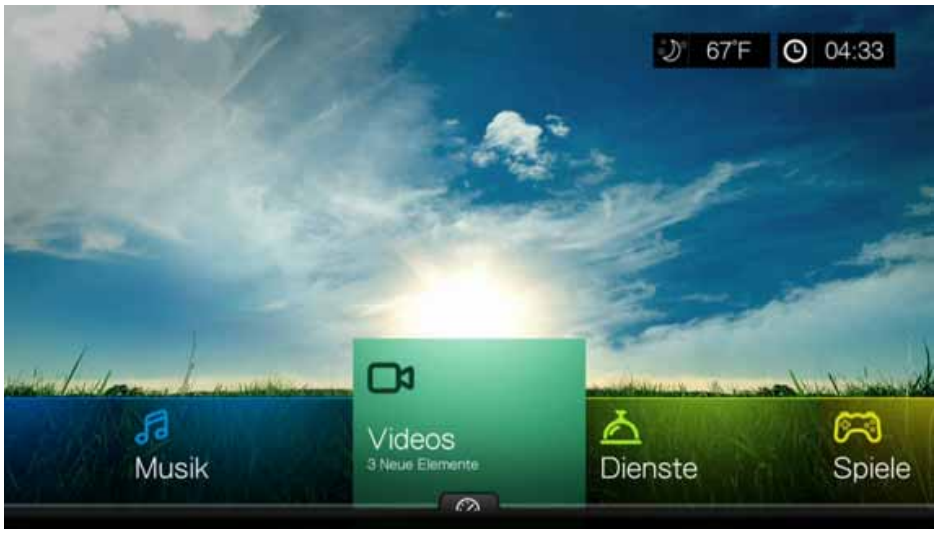

Optionen auf dem Startbildschirm

Die Hauptoptionen auf dem Startbildschirm sind:

- Videos
- Musik
- Fotos
- Dateien
- Einrichtung
- Dienste
- Spiele
- RSS
- Neue Firmware (erkennt neue Firmware automatisch und wird nur angezeigt, wenn neue Firmware verfügbar ist)

Die Optionen „Musik“, „Videos“ und „Fotos“ stellen die Ordner der verschiedenen Medientypen dar. Die Medieninhalte werden entweder als Datei/Ordner im Media Player, einem Netzwerkspeichergerät oder einem USB-Laufwerksverzeichnis oder als Medienkompilation basierend auf Metadaten-Informationen angezeigt. Musikdateien können zum Beispiel nach Genre oder Name des Interpreten kategorisiert werden.

Im Menü „Einrichtung“ können Sie den Media Player nach Ihren Vorstellungen anpassen und Einstellungen zur Medienwiedergabe vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichtung und erweiterte Funktionen“ auf Seite 179.

Einstellen von Zeit und Wetter

- Zum Einstellen der im Media Player-Bildschirm angezeigten Zeit lesen Sie „Festlegen der Zeitzone für die Uhr“ auf Seite 200.
- Zum Einstellen der im Media Player-Bildschirm angezeigten Temperatur lesen Sie „AccuWeather.com“ auf Seite 100.

Navigation im Startbildschirm

Mit folgenden Tasten können Sie durch die Menüs navigieren.

Taste	Funktion
◀▶ Rechts-/Links-Pfeile	Zum Bewegen von einer Option zur nächsten
▼ Abwärts-Pfeil	Anzeigen der Konsole
OK	Aktiviert Ihre Auswahl

Media Player-Konsole

Drücken Sie im Startbildschirm ▼ oder navigieren Sie zu und drücken Sie in den Menüs „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“ auf **OK**, um die Konsole zu starten. Drücken Sie ▲ oder **Back**, um die Konsole zu beenden. Es werden standardmäßig Ihre Favoriten angezeigt.

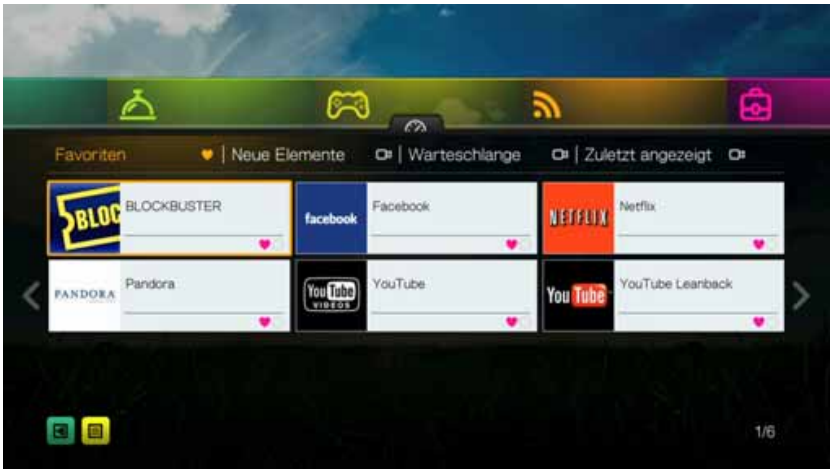

Navigieren Sie zu , um die auf der Hauptseite der Konsole angezeigten Mediendateien und Links zu Internetdiensten nach Kategorie und Medientyp zu filtern. Wenn Sie beispielsweise Fotos suchen möchten, die Sie vor Kurzem hinzugefügt haben, wählen Sie **Neue Objekte** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Fotos** und drücken Sie **OK** und dann erneut **OK**.

Navigieren Sie zu und drücken Sie **OK**, um zwischen der Listen- und Miniaturansicht zu wechseln.

Drücken Sie ▲, verwenden Sie in der Konsole die Navigationstasten ◄/► und drücken Sie **OK**, um Ihre Mediendateien in den folgenden Kategorien anzuzeigen:

- **Favorites** (siehe „Favoriten“ auf Seite 69)
- **Neue Objekte** (zeigt Mediendateien an, die Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums hinzugefügt haben. Siehe „Neue Objekte einblenden“ auf Seite 187 für weitere Informationen und Anweisungen zum Festlegen eines bestimmten Zeitraums)
- **Warteschlange** (Verwenden Sie die Navigationstasten ◄/►, wählen Sie das Symbol „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“ und drücken Sie **OK** – siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 68)
- **Kürzlich betrachtet** (zeigt Mediendateien an, die Sie innerhalb der letzten xx Tage angesehen haben)

Filtern Sie die Ergebnisse nach Auswahl einer Kategorie nach Medientyp (Videos, Audio oder Foto). Wählen Sie dann mit den Navigationstasten eine Datei aus und drücken Sie **OK**, um sie wiederzugeben.

Konsolenoptionen

Wählen Sie eine Datei in den Konsolenkategorien aus und drücken Sie **Options**.

Konsolenoptionen – „Favoriten“

Konsolenoptionen – „Neue Objekte“ oder „Kürzlich Betrachtet“

Konsolenoptionen – „Warteschlange“

Wählen sie mit den Navigationstasten ▲/▼ aus folgenden Optionen aus und drücken Sie dann **OK**.

- **Zu Warteschlange hinzufügen** (wenn unter „Favoriten“ oder „Kürzlich Betrachtet“ eine Datei ausgewählt ist – siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 68).
- **Bewerten** (siehe „Bewerten“ auf Seite 68).
- **Neu anordnen** – Verwenden Sie diese Option, um Elemente in den Kategorien „Favoriten“ und „Warteschlange“ in der Anzeigereihenfolge nach oben oder unten zu verschieben. Positionieren Sie den Cursor mithilfe der Navigationstasten an der Stelle, an die Sie die ausgewählte Datei verschieben möchten.

- **Favorit** (wenn unter „Warteschlange“, „Neue Objekte“ oder „Kürzlich betrachtet“ eine Datei ausgewählt ist – siehe „Favoriten“ auf Seite 69).
- **Kopieren** (siehe „Verschieben und Kopieren“ auf Seite 69).
- **Aus Favoriten entfernen/Aus Warteschlange entfernen** – entfernt die ausgewählte Datei aus der Kategorie „Favoriten“ bzw. „Warteschlange“
- **Löschen** (siehe „Löschen“ auf Seite 69).
- **Mehrere bearbeiten** (siehe „Mehrere auswählen“ auf Seite 70).

Kompilierung der Medienbibliothek

Bei der Kompilierung der Medienbibliothek werden Medieninhalte vom Media Player, einem Netzwerkspeichergerät oder einem angeschlossenen USB-Laufwerk in eine umfangreiche Datenbank eingelesen und zusammengeführt, sodass Sie Mediendateien anhand bestimmter Metadaten durchsuchen und finden können (z. B. Videodateien werden nach Titel und Veröffentlichungsdatum kategorisiert).

Ausnahmen bei der Kompilierung der Medienbibliothek

Folgende Bedingungen verhindern eine Kompilierung der Medienbibliothek:

- Die Netzwerkfreigabe ist schreibgeschützt.
- Das USB-Gerät ist schreibgeschützt.
- Das NAS-Gerät oder das angeschlossene USB-Gerät verfügen nicht über ausreichend Speicherplatz.
- Ein Laufwerk ist gesperrt.

So schalten Sie die Kompilierung der Medienbibliothek aus (standardmäßig eingeschaltet):

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Einrichtung | System.
2. Wählen Sie **Medienbibliothek** aus und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie **Aus** und drücken Sie **OK**.

Hinweis: **Medienbibliothek löschen** löscht die Medienbibliothek und erstellt sie dann neu.

Unterstützte Kategorien zur Kompilierung der Medienbibliothek

Wenn der Kompilierungsvorgang der Medienbibliothek abgeschlossen ist, werden alle verfügbaren Mediendateien in ihrem entsprechenden Medientyp-Verzeichnis organisiert. Standardmäßig werden Medieninhalte als Miniaturansichten angezeigt (Miniaturansicht vom Cover des Musikalbums, vom Filmplakat oder vom Bild). In der folgenden Tabelle sind die Inhaltskategorien aufgelistet.

Medientyp	Kategorie	Beschreibung
Musik	Alle Titel	Zeigt eine Liste aller Audiodateien sortiert in alphabetischer Reihenfolge an.
	Interpret	Der Inhalt wird nach dem Namen des Interpreten kategorisiert.
	Genre	Der Inhalt wird nach dem Genre kategorisiert.
	Album	Der Inhalt wird nach dem Namen des Albums kategorisiert.
	Datum	Der Inhalt wird nach dem Änderungsdatum organisiert.
	Ordner	Die Inhalte werden in Audiodatei-Ordnern angezeigt.
	Letzte	Zeigt eine Liste der Audioordner/-dateien an, auf die in letzter Zeit zugriffen wurde.
	Wiedergabeliste	Zeigt eine Liste von Musik-Wiedergabelisten an.
Video	Alle Videos	Zeigt eine Liste aller Videodateien sortiert in alphabetischer Reihenfolge an.
	Datum	Der Inhalt wird nach dem Änderungsdatum organisiert.
	Ordner	Die Inhalte werden in Videodatei-Ordnern angezeigt.
	Letzte	Zeigt eine Liste der Videoordner/-dateien an, die in letzter Zeit abgespielt wurden.
	Wiedergabeliste	Zeigt eine Liste von Video-Wiedergabelisten an.
Foto	Alle Bilder	Zeigt eine Liste aller Bilddateien sortiert in alphabetischer Reihenfolge an.
	Datum	Der Inhalt wird nach dem Änderungsdatum organisiert.
	Ordner	Die Inhalte werden in Bilddatei-Ordnern angezeigt.
	Letzte	Zeigt eine Liste der Bildordner/-dateien an, auf die in letzter Zeit zugriffen wurde.

Suchen Ihres Inhalts auf dem Laufwerk

Sie können eine bestimmte Mediendatei auf zwei verschiedene Arten suchen, je nachdem, ob die Funktion zur Kompilierung der Medienbibliothek aktiviert ist oder nicht.

Manuelle Suche

Sie können manuell nach einer Mediendatei suchen, indem Sie zu dem entsprechenden Medienabschnitt navigieren und die verfügbaren Dateiordner durchsuchen. Diese Methode wird empfohlen, wenn nur eine begrenzte Anzahl von Dateien zu durchsuchen sind. Anderenfalls ist es sinnvoller, die Kompilierung der Medienbibliothek zu aktivieren und die integrierte Suchfunktion zu verwenden.

Taste	Funktion
▲▼ Auf-/Abwärts-Pfeile	Auswählen eines Medientyps (Fotos, Videos oder Musik) oder einer Einstellung Auswählen eines Optionssymbols in der Menüleiste eines Internetdienstes
◀▶ Rechts-/Links-Pfeile	Bewegen innerhalb einer Kategorie
OK	Aktiviert Ihre Auswahl

Mit den Navigationstasten können Sie innerhalb eines bestimmten Ordners navigieren und durch Drücken von **Back** zwischen den Ordnern wechseln.

Unterstützung von Miniaturansichten für Mediendateien

Ihr Media Player unterstützt zwei Arten von Miniaturansichten – eingebettet oder extern (einige Dateiformate unterstützen eingebettete Miniaturansichten nicht).

Eingebettete Miniaturansichten sind Bilder, die Bestandteil der Mediendatei sind. Dateiformate, die eingebettete Miniaturansichten unterstützen:

Musik – MP3 und WMA

Photo – JPEG

Video – MP4

So fügen Sie eine externe Miniaturansicht hinzu:

Wählen Sie eine einzelne Datei oder ein Musikalbum aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann **Inhaltsinformationen abrufen** (siehe „Inhaltsinformationen abrufen“ auf Seite 67). Alternativ, oder wenn die Datenbank keine Informationen gefunden hat, haben Sie folgende Möglichkeit:

1. Wählen Sie eine JPEG-, GIF- oder PNG-Datei aus, die Sie als Miniaturansicht für die Musik- oder Videodatei verwenden möchten.
2. Speichern Sie die Datei am selben Speicherort wie die Datei, für die sie angezeigt werden soll. Befolgen Sie dazu folgende Richtlinien:

Richtlinien zur Ordner-Miniaturansicht

Musik:

- folder.jpg anzeigen (Die Bilddatei muss „folder.jpg“ heißen, weil die Miniaturansicht sonst nicht funktioniert)
- Wenn es keine Datei „folder.jpg“ gibt, das erste im Ordner gefundene eingebettete Albumcover anzeigen
- Wenn es kein Albumcover gibt, erste .JPG im Ordner anzeigen

Foto:

- Miniaturansicht anzeigen

Video:

- Eingebettetes Cover anzeigen
- Wenn es kein eingebettetes Cover gibt, Bilddatei anzeigen, die der abzuspielenden Videodatei zugeordnet ist (zum Beispiel wird video.jpg der Datei video.mkv zugeordnet)

Funktionen der Datei-Miniaturansicht (Standardeinstellungen)

Musik:

- Albumcover anzeigen (.MP3-Datei mit eingebettetem .JPG)
- Wenn kein Albumcover verfügbar ist, die Bilddatei im selben Ordner der abzuspielenden Audiodatei anzeigen. (zum Beispiel wird song.jpg der Datei song.wav zugeordnet)

Foto:

- Miniaturansicht anzeigen

Video:

- .MP4 mit eingebettetem .JPG anzeigen
- Bilddatei anzeigen, die der abzuspielenden Videodatei zugeordnet ist (zum Beispiel wird video.jpg der Datei video.mkv zugeordnet)

Suchfunktion

Bevor Sie die Suchfunktion verwenden können, müssen Sie die Funktion „Medienbibliothek“ aktivieren. Anweisungen dazu finden Sie auf „Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 58.

So führen Sie eine Mediensuche durch:

1. Gehen Sie zum Hauptbrowserbildschirm des Medientyps, nach dem Sie suchen möchten (**Videos**, **Musik** oder **Fotos**).
2. Drücken Sie 🔍 auf der Fernbedienung.
3. Wählen Sie **Titel**, **Regisseur** oder **Darsteller** (für Videos), **Titel**, **Dateiname**, **Album** oder **Interpret** (für Musik) oder **Titel** (für Fotos) aus. Drücken Sie **OK** und dann ▶, um ☑ auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

Suchoptionen – Videos

Suchoptionen – Musik

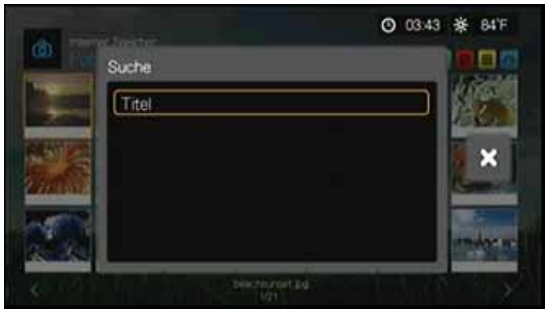

Suchoptionen – Fotos

4. Wählen Sie **Enthält** oder **Beginnt mit** und drücken Sie zweimal **OK**.

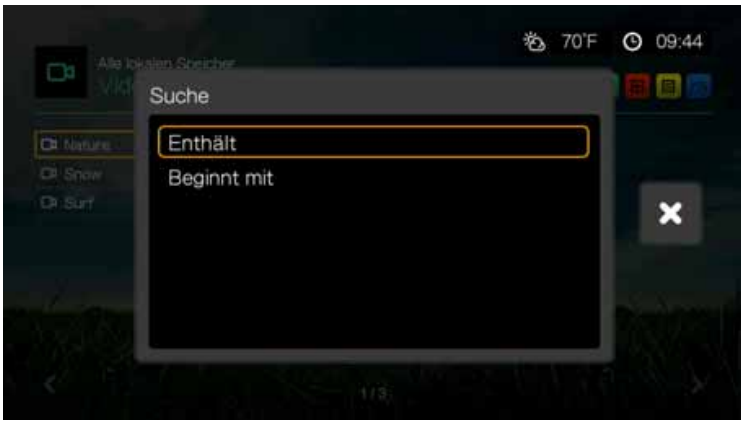

5. Mit der Bildschirmtastatur:
   - Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Zeichen aus und drücken Sie **OK**, um es in die Suchleiste einzugeben. Neben dieser Methode gibt es auch andere Möglichkeiten:
     - Verwenden Sie die alphanumerischen Tasten auf der Fernbedienung zur Eingabe von Suchbegriffen. Drücken Sie beispielsweise mehrmals die Taste **2**, um a, b oder c einzugeben, oder drücken Sie mehrmals die Taste **3**, um d, e oder f einzugeben usw.
     - Als Alternative zu den oben genannten Varianten, können Sie auch eine USB-Tastatur am Media Player anschließen. Siehe „Verwenden einer USB-Tastatur“ auf Seite 52.
   - Markieren Sie ABC oder abc und drücken Sie **OK**, um die Zeichen in Groß- oder Kleinschreibung einzugeben.
   - Wählen Sie @#& aus und drücken Sie **OK**, um die Symboltastatur zur Eingabe von Sonderzeichen anzuzeigen.
   - Wählen Sie .com und drücken Sie **OK**, um die Symbole für Sonderzeichen anzuzeigen, wie *.com*, *www.*, *.net*, *.org* usw.
   - Drücken Sie **Optionen** für Eingaben in mehreren Sprachen/Zeichen (anwendbar bei bestimmten Buchstaben auf der Tastatur).
   - Wenn Sie das zuletzt eingegebene Zeichen löschen möchten, navigieren Sie zu Del und drücken Sie **OK**.
   - Navigieren Sie zu ⊖ oder ⊕ und drücken Sie **OK**, um den Cursor im Feld **Suche** zurück bzw. vorwärts zu bewegen (oder drücken Sie ⏮, um den Cursor im Suchfeld zurück, und **Next Page**, um den Cursor vorwärts zu bewegen).

Suche
Del
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Abbrechen
Leerzeichen
Übernehmen
.com
Drücken Sie zur mehrsprachigen Eingabe auf [OPTION]

So verwenden Sie den Suchverlauf:

- Drücken Sie die Taste **Search** auf der Fernbedienung. Die Liste „Suchverlauf“ wird angezeigt.

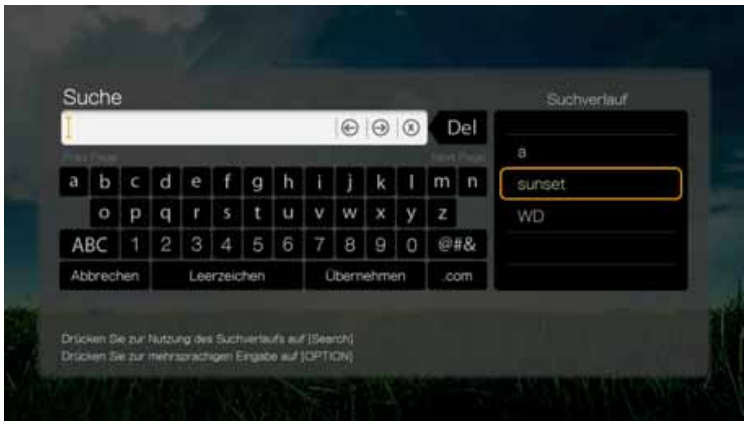

- Wählen Sie mit ▲/▼ eine Suche aus der Anzeige aus.
- Drücken Sie **OK**, um die gespeicherte Suche durchzuführen.

6. Wenn Sie die Suchkriterien festgelegt haben, wählen Sie **Senden** im unteren Bereich der Bildschirmtastatur aus und drücken Sie **OK**.

   In den Suchergebnissen sind alle Dateien enthalten, deren Dateiname mit den im Suchfeld eingegebenen Zeichen anfängt. Zum Beispiel die Eingabe „glo“ würde zu folgenden Suchergebnissen führen:
   - Global party.mpeg
   - Glow of the Field.jpg
   - Gloss.mp3
7. Wenn es keine Mediendateien gibt, die zu den Suchkriterien passen, drücken Sie **OK**, um wieder die Bildschirmtastatur anzuzeigen und die Suchkriterien zu ändern.

   Wenn Mediendateien gefunden werden, die mit Ihren festgelegten Suchkriterien übereinstimmen, werden sie wie unten gezeigt aufgelistet (Ergebnisse für die Eingabe „bea“ bei Fotos).

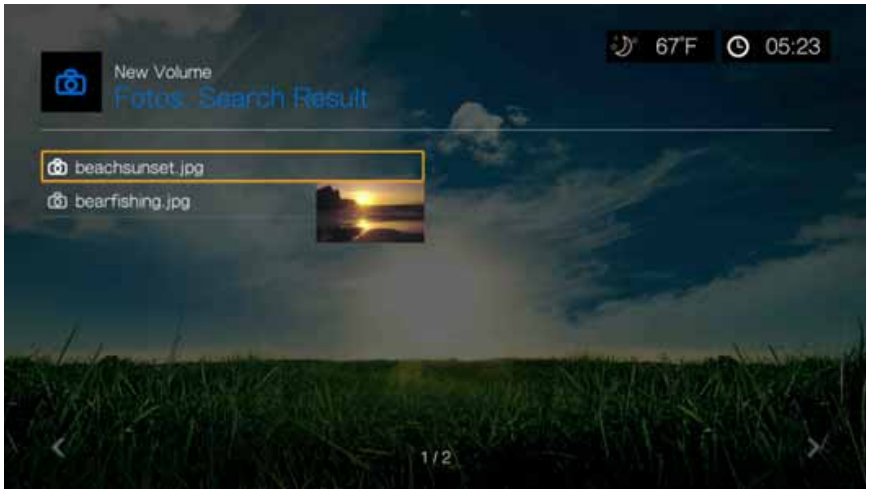

   Wählen Sie mit den Navigationstasten die gesuchte Mediendatei aus und drücken Sie **OK** oder ⏯, um die Wiedergabe zu starten.

8

Ansehen von Video

Mit dem Media Player können Sie Videos auf Ihrem Fernsehgerät ansehen.

Unterstützte Videoformate

Die folgenden Videodateiformate werden unterstützt.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

Videowiedergabe

So spielen Sie Videos ab:

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Videos“ und drücken Sie **OK**.

2. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Videodateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Player verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt entweder als Vorschau (Standard), Raster-, Listen- oder Galerieansicht, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen zu den Einstellungen der Browser-Anzeige finden Sie unter „Videoeinstellungen“ auf Seite 188). Im Vorschaumodus werden Dateigröße und Dateityp sowie das Genre (sofern verfügbar) des ausgewählten Videos angezeigt.

Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie auch mithilfe der Filteroptionen (**Alle Videos**, **Nach Datum**, **Nach Ordner**, **Nach Jahr,** **Persönliche Bewertung** oder **Wiedergabeliste**) navigieren. Wählen Sie dazu das Symbol „Video“ und verwenden Sie die Pfeiltasten „Links“ und „Rechts“ auf der Fernbedienung, um sich durch die aufgelisteten Optionen zu bewegen. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Kategorien zur Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 59.

3. Suchen Sie die Videodatei, die Sie abspielen möchten.
   - Wenn Sie eine einzelne Videodatei wiedergeben möchten, markieren Sie diese und drücken Sie **OK**.
   - Um eine Video-Wiedergabeliste abzuspielen, markieren Sie den Name der Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
   - Um alle Videodateien eines Ordners abzuspielen, markieren Sie ein Video in diesem Ordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
   - Zum Suchen eines Videos in einer Netzwerkfreigabe oder einem Media Player befolgen Sie die Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 29.

   Wenn Sie eine Videodatei öffnen, die zuvor bereits teilweise abgespielt wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die Datei von Anfang an abspielen möchten oder die Wiedergabe bei der letzten Wiedergabe-Position fortsetzen möchten. Wählen Sie **Fortsetzen**, um die Wiedergabe fortzusetzen oder **Neu starten**, um das Video von Anfang an abzuspielen.

Sortieren und Filtern von Videos

Sie können die im Videomenü gezeigten Videos basierend auf Ihren Voreinstellungen mithilfe der entsprechenden Option sortieren und filtern.

Filter

1. Drücken Sie A oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▶ und wählen Sie mit ▲ / ▼ „Filter“ nach „Alle“, „Ordner“, „Genre“, „Schauspieler“, „Regisseur“, „TV-Show“, „Wiedergabeliste“, „Ohne Tag“, „Neue Objekte“ und „Favoriten“. Drücken Sie **OK**, um alle Videos nach den ausgewählten Kriterien anzuzeigen.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Mediendateien nach Ordnern organisiert haben, ist eine Suche nach Dateien mit der Filteroption zur alleinigen Anzeige von Ordnern wahrscheinlich am schnellsten und einfachsten.

3. Wählen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie erneut **OK**.

Sortieren

1. Drücken Sie A oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▶ und wählen Sie mit ▲/▼ „Sortieren“ nach „Datum“, „Alphabetisch“, „Bewertungen“ oder „Kürzlich betrachtet“. Drücken Sie **OK**, um alle Videos nach den ausgewählten Kriterien ansteigend (Aufwärts-Pfeil) oder absteigend (Abwärts-Pfeil) anzuzeigen.

3. Drücken Sie ▶. Wählen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie erneut **OK**.

Video-Menüoptionen

Drücken Sie im Video-Hauptbildschirm **Optionen**. Die Video-Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Back**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Inhaltsinformationen abrufen

Wählen Sie mit ▲/▼ **Inhaltsinformationen abrufen** aus der Optionenliste aus. Dadurch wird der Media Player aufgefordert, sich mit einer Online-Mediendatenbank zu verbinden und Informationen über die Datei abzurufen. Die Funktion gibt beispielsweise basierend auf dem Filmtitel die MPAA-Bewertung, die Filmlaufzeit, das Genre, Studio-Bilder und Film-Trailer wieder.

Wenn die Meldung „Keine Inhaltsinformationen gefunden“ angezeigt wird, gehen Sie auf das Tastatur-Symbol und drücken Sie **OK**.

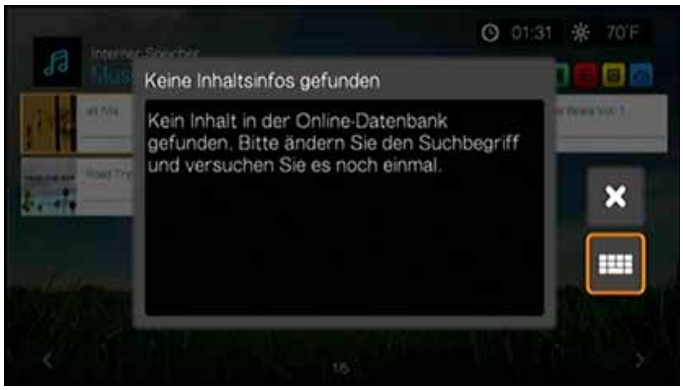
01:31
70°F
Keine Inhaltsinfos gefunden
Kein Inhalt in der Online-Datenbank gefunden. Bitte ändern Sie den Suchbegriff und versuchen Sie es noch einmal.

Geben Sie den gesamten oder einen Teil des Titels über die Bildschirmtastatur ein, wählen Sie **Übernehmen** und drücken Sie dann **OK**, um dem Inhalt Informationen zuzuordnen. Wählen Sie einen Titel aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

Informationen erneut durchsuchen

Wählen Sie mit ▲/▼ **Informationen erneut durchsuchen** aus der Optionenliste aus, nachdem Sie der Datei Inhaltsinformationen zugeordnet haben. Die Option „Informationen erneut durchsuchen“ aktualisiert die Inhaltsinformationen oder ermöglicht es Ihnen, Inhaltsinformationen zu korrigieren, die der Datei fälschlicherweise zugeordnet waren.

Informationen anzeigen

Wählen Sie mit ▲/▼ **Informationen anzeigen** aus der Optionenliste aus, nachdem Sie der Datei Inhaltsinformationen zugeordnet haben. Eine Zusammenfassung/ Beschreibung der Titelinformationen wird angezeigt.

Zum Queue hinzufügen

Indem die Videos zur Queue hinzugefügt werden, wird ein schneller Zugriff auf die Dateien über die Konsole ermöglicht (siehe „Media Player-Konsole“ auf Seite 56).

Bewerten

Bewerten Sie Ihre Videos und anderen Mediendateien, damit Sie sie nach den Bewertungen sortieren und filtern können und in der Konsole einen schnelleren Zugriff darauf haben.

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Bewerten** aus der Optionenliste aus.
2. Heben Sie mit ◄/► die Anzahl der Sterne hervor, die Sie als Bewertung abgeben möchten. Dabei sind fünf Sterne die höchste und ein Stern die niedrigste Bewertung.
3. Drücken Sie **OK**, um Ihre Bewertung zu bestätigen.

Favoriten

Fügen Sie Ihre Videos und andere Mediendateien zu den Favoriten hinzu, damit Sie sie als Favorit sortieren und filtern können und in der Konsole einen schnelleren Zugriff darauf haben.

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Favorit** aus der Optionenliste aus.
2. Drücken Sie **OK**.

Verschieben und Kopieren

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Verschieben** oder **Kopieren** aus der Optionenliste aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie ein Speicherziel für die zu verschiebende oder kopierende Datei aus und drücken Sie **OK**.

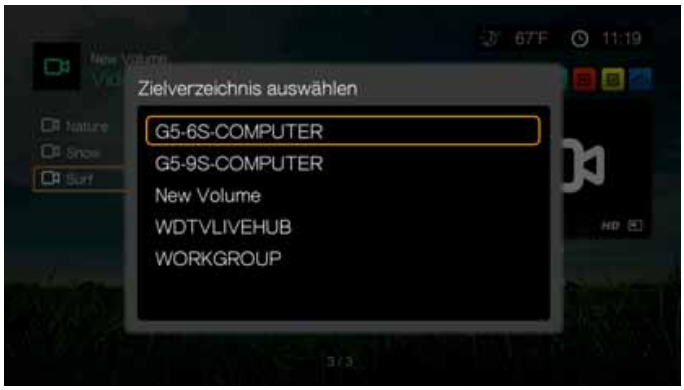

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Speicherort aus, an den die Datei verschoben oder kopiert werden soll. Wenn Sie den Speicherort ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die bis Datei dort abzulegen (bei Auswahl eines Speicherorts im Netzwerk oder auf einem Medienserver siehe „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 29).
4. Drücken Sie ▶, um das grüne Häkchen ✔ auszuwählen, und dann **OK**.

Löschen

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Löschen** aus der Optionenliste aus.
2. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um das Löschen zu bestätigen.

Auf Facebook hochladen

Mit dieser Option können Sie ein Video auf Facebook hochladen.

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Auf Facebook hochladen** aus der Optionenliste aus.
2. Wählen Sie das Konto aus, in dem die Datei veröffentlicht werden soll und drücken Sie dann **OK** oder wählen Sie **Konto hinzufügen**, um ein Facebook-Konto hinzuzufügen (weitere Informationen finden Sie unter „Facebook“ auf Seite 108).
3. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um „Nicht nochmals fragen!“ auszuwählen, wenn dieser Bildschirm nicht noch einmal angezeigt werden soll. Drücken Sie dann ▶, um das grüne Häkchen ✔ auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

Mehrere auswählen

„Mehrere auswählen“ übernimmt Änderungen für mehrere Dateien.

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Mehrere auswählen** aus der Optionenliste aus.
2. Der Bildschirm zum Auswählen mehrerer Dateien wird angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationstasten die Option **Alles auswählen**, **Seite auswählen** oder **Alles leeren** für die gezeigten Dateien oder die Option **Fortfahren**, um zur nächsten Dateigruppe zu gehen, und drücken Sie **OK**.

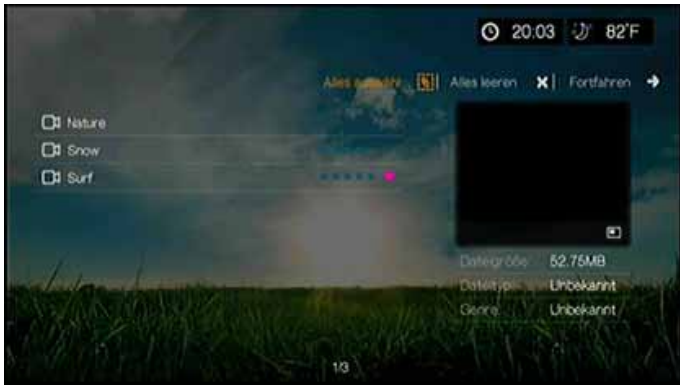

3. Wählen Sie mehrere Dateien aus und drücken Sie dann **Optionen**, um die Änderungen auf mehr als eine Datei anzuwenden.

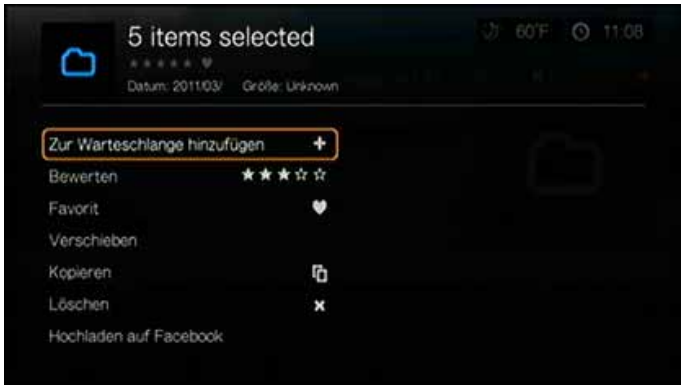

Steuerungen der Videowiedergabe

Mit diesen Tasten auf der Fernbedienung können Sie die Videowiedergabe steuern:

Taste	Funktion
STOP	Stoppt die Videowiedergabe.
PAUSE/PLAY	Hält die Videowiedergabe an oder setzt sie fort.
1. **FF** (Schneller Vorlauf) oder **REV** (Rücklauf) drücken, um das Video zu durchlaufen (wiederholt drücken, um die Geschwindigkeit auszuwählen) 2. Drücken Sie **PAUSE/PLAY**, um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen.	Durchläuft die Videowiedergabe vorwärts und rückwärts. Der Media Player unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x
NEXT	• Spielt die nächste Videodatei in dem Videoordner bzw. der Wiedergabeliste ab. • Drücken Sie die Taste während des schnellen Vorlaufs, um 10 Minuten vorzuspringen. • Drücken Sie **NEXT**, um zum nächsten Kapitel zu springen, wenn die Videodatei Kapitel unterstützt.
PREV	• Spielt die vorherige Videodatei in dem Videoordner bzw. der Wiedergabeliste ab. • Drücken Sie die Taste während des schnellen Rücklaufs, um 10 Minuten zurückzuspringen. • Drücken Sie **PREV**, um zum vorherigen Kapitel zu springen, wenn die Videodatei Kapitel unterstützt.
▲ Aufwärts-Pfeil	• Bewegt Untertitel auf dem Bildschirm nach oben.
▼ Abwärts-Pfeil	• Bewegt Untertitel auf dem Bildschirm nach unten.
◀ Links-Pfeil	• Verringert die Anzeigegeschwindigkeit der Untertitel.
▶ Rechts-Pfeil	• Erhöht die Anzeigegeschwindigkeit der Untertitel.
Untertitel	
Audio	

Optionen für die Videowiedergabe

- Um die Optionen für die Videowiedergabe während der Videowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Optionen**.
- Um zum Video zurückzukehren, drücken Sie **Back**.

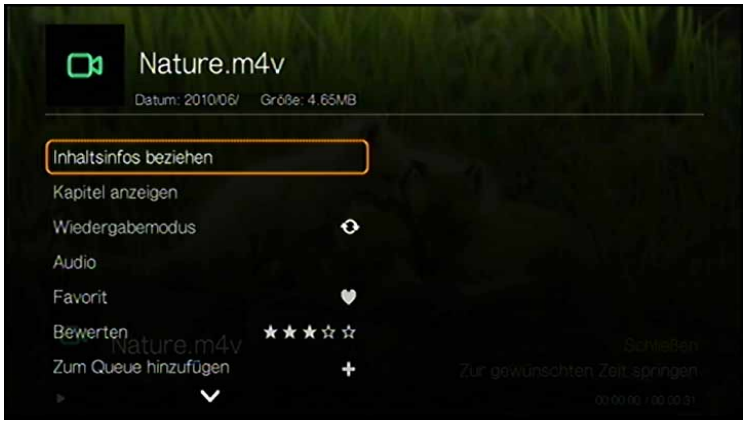

Inhaltsinformationen abrufen

Siehe „Inhaltsinformationen abrufen“ auf Seite 67.

Kapitel anzeigen

Wenn Sie eine Videodatei mit mehreren Kapiteln ansehen, können Sie das abzuspielende Kapitel auswählen.

So wählen Sie ein Videokapitel aus:

1. Drücken Sie **Optionen**.
2. Markieren Sie **Kapitel anzeigen** und drücken Sie **OK**.

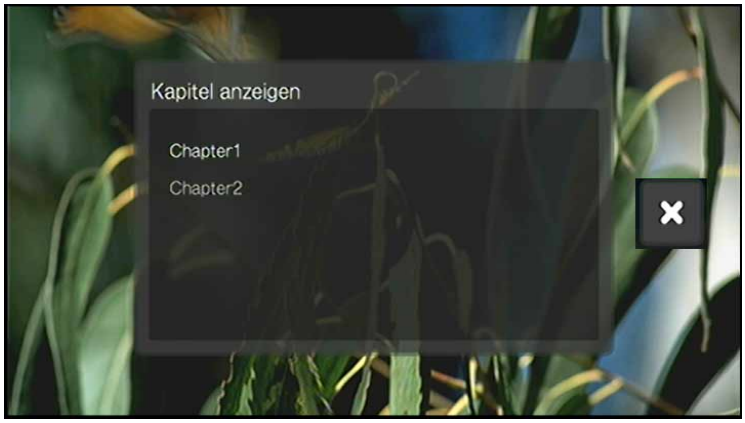

3. Markieren Sie mit ▲/▼ Ihre Kapitelauswahl und drücken Sie zweimal **OK**.

Untertitel

Mit dieser Option können Sie während der Videowiedergabe Untertitel anzeigen. Stellen Sie sicher, dass sich die Untertitel-Dateien im selben Ordner befinden wie das aktuelle Video und dass sie denselben Dateinamen haben wie die Videodatei.

Hinweis: Untertiteldateien (besondere unterstützte Typen) müssen exakt denselben Dateinamen haben, wie das abgespielte Medium (wobei sich die Dateiendungen unterscheiden) und im selben Ordner liegen, wie die Videodatei.

So zeigen Sie Untertitel an:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe wiederholt **Subtitle**, bis der gewünschte Untertitel oder „Untertitel aus“ angezeigt wird. Oder drücken Sie **Optionen**, markieren Sie **Untertitel**, drücken Sie **OK** und befolgen Sie die folgenden Schritte.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache oder **Aus** (zum Deaktivieren der Untertitel) und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie das grüne Häkchen ✔ und drücken Sie erneut **OK**.

Untertitel anpassen

Nachdem Sie einen Untertitel ausgewählt haben, können Sie diesen mit dieser Option während der Videowiedergabe anpassen.

Hinweis: Diese Option steht Ihnen nur für ASS-/SRT-/SSA-Untertitel zur Verfügung und nicht für PGS-, SUB-/IDX- oder VOBSUB-Untertitel.

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **Optionen**.
2. Markieren Sie **Untertitel anpassen** und drücken Sie ▶.

Die Optionen im Untermenü **Untertitel anpassen** sind:

- **Position und Größe –** Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Position und die Geschwindigkeit anzupassen und drücken Sie wiederholt „OK“, um die Größe anzupassen).
- **Farbe (des Untertiteltexts) –** Wählen Sie die Füll- und Rahmenfarbe im Menü „Untertitelfarbe“ aus.
- **Codierung –** siehe„Zusätzliche Codierungsunterstützung“ auf Seite 202.

Wiedergabemodus

Mit der Option „Wiedergabemodus“ können Sie Optionen zur Videowiederholung einstellen. Drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:

- **Alles wiederholen** – Alle Videodateien des aktuellen Videoordners werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis Sie **Stop** oder **Back** drücken.
- **Eins wiederholen** – Die aktuelle Videodatei wird so oft abgespielt, bis Sie **Stop** oder **Back** drücken.

Auswahl des Audiokanals

Mit dieser Option können Sie die in der Videowiedergabe verwendete Audiosprache auswählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das aktuelle Video mehr als einen Audiotitel hat. Stellen Sie sicher, dass sich die Audiotitel im selben Ordner befinden wie das aktuelle Video.

So wählen Sie den Audiokanal aus:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe **Audio** (oder drücken Sie **Optionen**, markieren Sie **Audio** und drücken Sie **OK**).
2. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis die/der gewünschte Sprache bzw. Titel abgespielt wird.

Favoriten

Siehe „Favoriten“ auf Seite 69.

Bewerten

Siehe „Bewerten“ auf Seite 68.

Zum Queue hinzufügen

Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 68.

Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Videos

Verwenden Sie diese Optionen, um die Ansichtsskalierung des Videowiedergabebildschirms zu ändern und die Videoanzeige zu schwenken.

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **Optionen**.
2. Wählen Sie **Zoomen & Schwenken** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste **OK**, um sich nacheinander durch die verfügbaren Zoomoptionen zu bewegen. Mit den Navigationstasten können Sie die Anzeige verschieben.

Löschen

Siehe „Löschen“ auf Seite 69.

Anzeigen des Videowiedergabefeldes

Verwenden Sie diese Option, um am unteren Rand des Bildschirms das Videowiedergabefeld anzuzeigen. Das Feld zeigt folgende Informationen über das aktuelle Video an:

Fortschrittsanzeige der Videowiedergabe

Verstrichene und Gesamtwiedergabezeit

So zeigen Sie das Videowiedergabefeld an:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OK**. Unten im Bildschirm wird das Videowiedergabefeld mit einer Fortschrittsanzeige angezeigt, die die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit darstellt.
2. In einigen Videos können Sie zu einer bestimmten Zeit vorspringen. Wählen Sie **Zur gewünschten Zeit springen** und klicken Sie auf **OK**. Eine Tastatur wird angezeigt:

3. Positionieren Sie den Cursor mit den Navigationstasten unter jeder Zahl der Stunden-, Minuten- und Sekundenfelder und wählen Sie eine Zahl von der Tastatur. Wählen Sie „Übernehmen“ aus und drücken Sie anschließend **OK**, um zu der gewünschten Zeit vorzuspringen.

   Drücken Sie **OK**, um das Videowiedergabefeld anschließend wieder auszublenden.

DVD-Navigation

Wenn der Inhalt einer gesamten DVD erfolgreich auf einem an den Media Player angeschlossenen USB- oder Netzwerklaufwerk gespeichert wurde, werden Sie in den meisten Fällen mit den Tasten auf der Media Player-Fernbedienung dieselben Funktionen zur Navigation in den DVD-Menüs verwenden können, wie bei der Fernbedienung für einen an den Fernseher angeschlossenen DVD-Player.

Wichtig: Damit die DVD-Navigation funktioniert müssen VOB-Dateien in einem Ordner mit dem Namen „VIDEO_TS“ gespeichert werden.

Hinweis: Videodateien wie AVI, MP4, MKV und MT2S bestehen aus nur einem Track und bieten daher keine Funktionen zur DVD-Navigation.

Steuerungen zur DVD-Navigation

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Videowiedergabe mit DVD-Navigation zu steuern:

Taste	Funktion
STOP	Stoppt die Videowiedergabe.
PAUSE/PLAY	Hält die Videowiedergabe an oder setzt sie fort.
1. **FF** (Schneller Vorlauf) oder **REV** (Rücklauf) drücken, um das Video zu durchlaufen (wiederholt drücken, um die Geschwindigkeit auszuwählen) 2. Drücken Sie **PAUSE/PLAY**, um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen.	Durchläuft die Videowiedergabe vorwärts und rückwärts. Der Media Player unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x
NEXT	• Drücken Sie die Taste während des schnellen Vorlaufs, um 10 Minuten vorzuspringen. • Drücken Sie **NEXT**, um zum nächsten Kapitel zu springen.
PREV	• Drücken Sie die Taste während des schnellen Rücklaufs, um 10 Minuten zurückzuspringen. • Drücken Sie **PREV**, um zum vorherigen Kapitel zu springen.
▲ Aufwärts-Pfeil	• Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.
▼ Abwärts-Pfeil	• Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.
◀ Links-Pfeil	• Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.
▶ Rechts-Pfeil	• Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.

Wiedergabeoptionen in der DVD-Navigation

- Um die Optionen zur Videowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Optionen**.
- Um die Optionen auszublenden, drücken Sie **Back** oder noch einmal **Optionen**.

Hauptmenü-Auswahl

So zeigen Sie das Hauptmenü im DVD-Navigationsmodus an:

1. Drücken Sie **Optionen**.
2. Markieren Sie **Menü** und drücken Sie **OK**. Das Hauptmenü wird angezeigt.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die DVD-Menüoption auf **Ein** gesetzt ist. Siehe „DVD-Menü“ auf Seite 188.

Auswahl von Untertiteln

Siehe „Untertitel“ auf Seite 72.

Auswahl des Audiokanals

Siehe „Auswahl des Audiokanals“ auf Seite 74.

Inhaltsinformationen abrufen

Siehe „Inhaltsinformationen abrufen“ auf Seite 67.

9 Musik abspielen

Sie können mit Ihrem Media Player Audiodateien über Ihr Fernseh- und Audio-System anhören.

Unterstützte Audioformate

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

Musikwiedergabe

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Musik“ und drücken Sie **OK**.

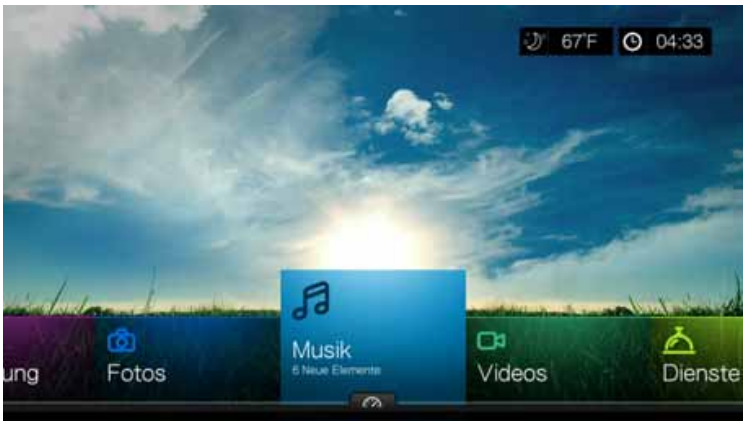

2. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Fotodateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Player verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt entweder als Raster- (Standard) oder Listenansicht, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen zu den Einstellungen der Browser-Anzeige finden Sie unter „Musikeinstellungen“ auf Seite 190).

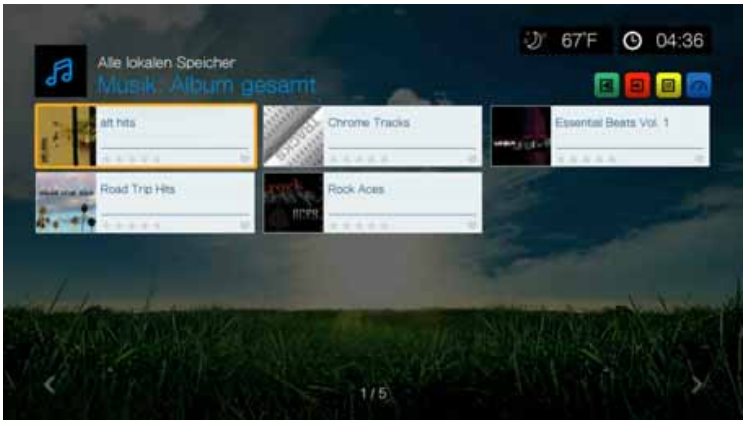

Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie mithilfe von Sortieroptionen (alphabetisch, Datum, Bewertung, kürzlich betrachtet) oder Filteroptionen (alle, alle Titel, Genre, Interpret, Album, Wiedergabelisten, Favoriten) navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Kategorien zur Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 59.

3. Suchen Sie die Musikdatei, die Sie abspielen möchten.
   - Wenn Sie eine einzelne Audiodatei wiedergeben möchten, markieren Sie diese und drücken Sie **OK**.
   - Um mit der Wiedergabe eines Albums zu beginnen, markieren Sie das Album und drücken Sie **OK**. Drücken Sie erneut **OK**, um das Album abzuspielen.
   - Um eine Musik-Wiedergabeliste abzuspielen, markieren Sie den Name der Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
   - Um alle Musikdateien eines Ordners abzuspielen, markieren Sie eine Audiodatei in diesem Ordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
   - Zum Suchen von Audiodateien in einer Netzwerkfreigabe oder einem Media Player befolgen Sie die Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 29.

Sortieren und Filtern von Musik

Sie können Musik basierend auf Ihren Voreinstellungen mithilfe der entsprechenden Option sortieren und filtern.

Filter

1. Drücken Sie A oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▶ und wählen Sie mit ▲ / ▼, um den Filter „Alle Alben“, „Alle Titel“, „Genre“, „Interpret“, „Ordner“, „Wiedergabeliste“, „Ohne Tag“, „Neue Objekte“ und „Favoriten“ auszuwählen. Drücken Sie **OK**, um alle Fotos nach den ausgewählten Kriterien anzuzeigen.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Mediendateien nach Ordnern organisiert haben, ist eine Suche nach Dateien mit der Filteroption zur alleinigen Anzeige von Ordnern wahrscheinlich am schnellsten und einfachsten.

3. Wählen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie erneut **OK**.

Sortieren

1. Drücken Sie A oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▶ und wählen Sie mit ▲/▼ „Sortieren“ nach „Datum“, „Alphabetisch“, „Bewertungen“ oder „Kürzlich betrachtet“. Drücken Sie **OK**, um die Musik nach den ausgewählten Kriterien ansteigend (Aufwärts-Pfeil) oder absteigend (Abwärts-Pfeil) anzuzeigen.

3. Drücken Sie ▶. Wählen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie erneut **OK**.

Musik-Menüoptionen

Drücken Sie im Musik-Hauptbildschirm **Optionen**. Die Musik-Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Back**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

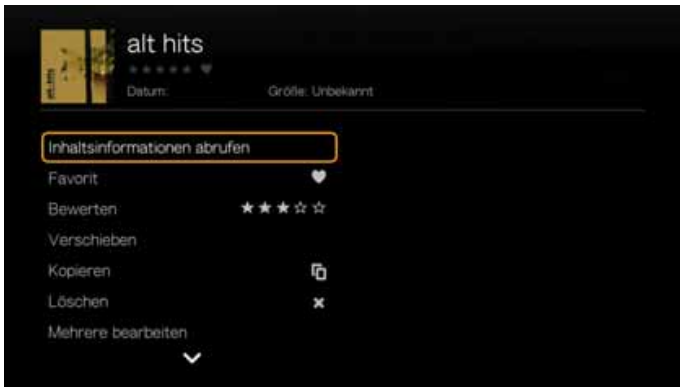

Inhaltsinformationen abrufen

Die Funktion zum Abrufen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Inhaltsinformationen abrufen“ auf Seite 67.

Informationen erneut durchsuchen

Die Funktion zum erneuten Durchsuchen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Informationen erneut durchsuchen“ auf Seite 68.

Informationen anzeigen

Die Funktion zum Anzeigen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Steuerungen der Videowiedergabe“ auf Seite 71.

Favoriten

Die Favoritenfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Favoriten“ auf Seite 69.

Bewerten

Die Bewertungsfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Bewerten“ auf Seite 68.

Verschieben und Kopieren

Die Verschiebe- und Kopierfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Verschieben und Kopieren“ auf Seite 69.

Löschen

Die Löschfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Löschen“ auf Seite 69.

Mehrere auswählen

Die Bearbeitungsfunktion für mehrere Musikdateien entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Mehrere auswählen“ auf Seite 70.

Musikfavoriten

Die Funktion „Musikfavoriten“ ermöglicht das Zuweisen einer Zahlentaste auf der Fernbedienung zu einem Song für die schnelle Wiedergabe.

1. Drücken Sie ▲/▼ zum Auswählen der **Musikfavoriten**. Drücken Sie ▶.

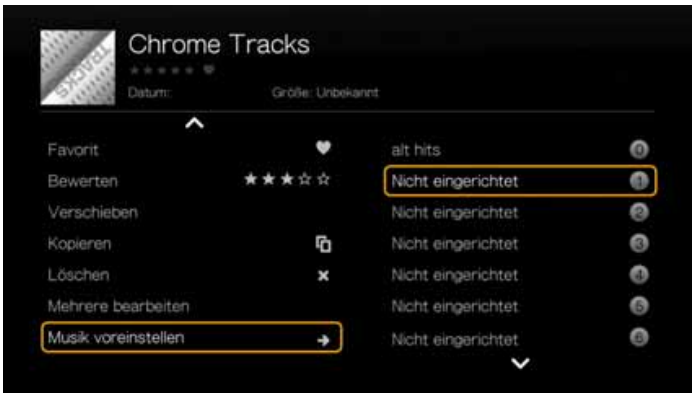

2. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Zahlentaste auf der Fernbedienung aus und drücken Sie **OK**.

Steuerungen zur Musikwiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung im Musikwiedergabe-Bildschirm, um die Musikwiedergabe zu steuern:

Taste	Funktion
STOP	Stoppt die Audiowiedergabe.
PAUSE/PLAY	Anhalten oder fortsetzen der Audiowiedergabe
1. Drücken Sie **FF** oder **REV**, um die Audiodatei zu durchlaufen (drücken Sie die Tasten wiederholt, um die Geschwindigkeit auszuwählen). 2. Drücken Sie **PAUSE/PLAY**, um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen.	Durchläuft die Audiowiedergabe vorwärts oder rückwärts. Der Media Player unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2×, 4×, 8×, 16×
PREV (Vorheriger Titel) einmal drücken.	Startet die Wiedergabe von Anfang an.
Drücken Sie **NEXT**.	Spielt den nächsten Audiotitel im Musikordner oder der Wiedergabeliste.
Drücken Sie zweimal **PREV**.	Spielt den vorherigen Audiotitel im Musikordner oder der Wiedergabeliste.
0-9	Halten Sie beim Anhören eines Titels oder einer Musikwiedergabeliste eine der Tasten 0 bis 9 gedrückt, um einen Favorit zu erstellen.

Hinweis: Wenn Sie den Musikwiedergabe-Bildschirm verlassen sind zur Wiedergabesteuerung nur noch die Tasten **STOP** (zum Stoppen der Musikwiedergabe) und **Optionen** (während der Fotowiedergabe, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen) aktiv.

Musikwiedergabe-Bildschirm

Der Bildschirm zur Musikwiedergabe zeigt folgende Informationen über das/die aktuell abgespielte Album und/oder Audiodatei an:

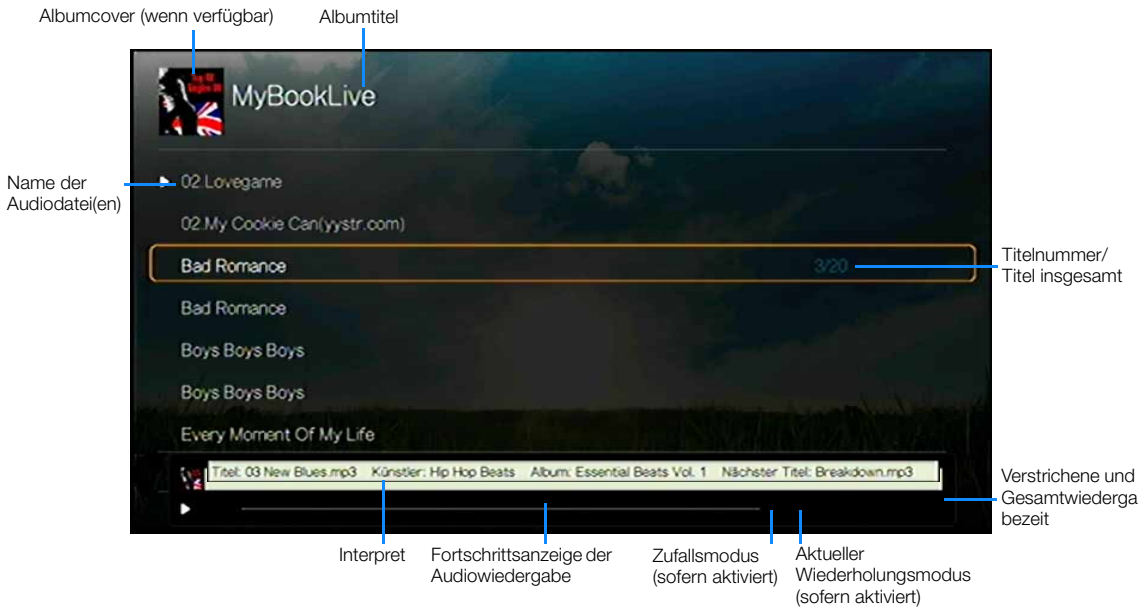

Optionen für die Musikwiedergabe

- Um die Optionen zur Musikwiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Optionen**.
- Um die Optionen auszublenden, drücken Sie **Zurück** oder noch einmal **Optionen**.

Inhaltsinformationen abrufen

Die Funktion zum Abrufen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Inhaltsinformationen abrufen“ auf Seite 67.

Informationen erneut durchsuchen

Die Funktion zum erneuten Durchsuchen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Informationen erneut durchsuchen“ auf Seite 68.

Informationen anzeigen

Die Funktion zum Anzeigen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Steuerungen der Videowiedergabe“ auf Seite 71.

Zum Queue hinzufügen

Das Musik-Funktion „Zum Queue hinzufügen“ entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 68.

Favoriten

Die Favoritenfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Favoriten“ auf Seite 69.

Bewerten

Die Bewertungsfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Bewerten“ auf Seite 68.

Wiedergabemodus

Mit dem Musikwiedergabemodus können Sie Wiederholungs- und Zufalloptionen einstellen.

Wiederholen

So stellen Sie den Musik-Wiederholungsmodus ein:

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf **Options**.
2. Markieren Sie **Wiedergabemodus** und drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
   - **Alle wiederholen** – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis Sie **STOP** oder **Back** drücken.
   - **Eins wiederholen** – Der aktuelle Audiotitel wird so oft abgespielt, bis Sie **STOP** oder **Back** drücken.
   - **Alles Wiederholen und Zufall** – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge und immer wieder abgespielt, bis Sie **STOP** oder **Back** drücken.

   Das Symbol für den aktivierten Wiederholungsmodus wird unterhalb der Wiedergabefortschrittsanzeige angezeigt.

Zufall

Mit dieser Option können Sie die Audiotitel in dem aktuellen Musikordner bzw. der aktuellen Wiedergabeliste in einer zufälligen Reihenfolge abspielen.

So aktivieren Sie den Musik-Zufallsmodus:

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf **Options**.
2. Markieren Sie **Wiedergabemodus** und drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
   - **Zufall** – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis Sie **STOP** oder **Back** drücken.
   - **Alles Wiederholen und Zufall** – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge und immer wieder abgespielt, bis Sie **STOP** oder **Back** drücken.

Löschen

Die Löschfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Löschen“ auf Seite 69.

Musikfavoriten

Siehe „Musikfavoriten“ auf Seite 81.

Abspielen von Musik von Ihrem iPod®

Apple® verwendet ein proprietäres Namensschema. Aus diesem Grund kann der Media Player die Originalnamen der Ordner und Dateien nicht so anzeigen wie auf Ihrem iPod. Er weist diesen Ordnern und Dateien neue Namen zu, allerdings nur solange sie über den Media Player verwendet werden. Die ursprünglichen Dateiinformationen bleiben auf Ihrem iPod erhalten. Die ursprünglichen Dateiinformationen können Sie sehen, wenn Sie eine Datei mit einem Bildschirm abspielen, der die Metadaten anzeigt.

Hinweis: Der Media Player unterstützt nicht die Wiedergabe von geschütztem Premium-Inhalt, z. B. von Filmen oder Musik aus dem iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ und Vongo®.

Um Ihren iPod mit dem Media Player zu verwenden, schließen Sie ihn einfach am USB-Port an und navigieren Sie durch die Menüs.

Hinweis: Der Media Player unterstützt nur den USB-Massenspeichermodus. iPod Touch ist kein USB-Massenspeichergerät und wird deshalb nicht unterstützt.

10 Ansehen von Fotos

Sie können Ihre Digitalfotos mit dem Media Player sowohl einzeln als auch im Diashowmodus auf Ihrem TV-Gerät ansehen.

Unterstützte Bilddateiformate

- **GIF** (animierte GIF-Dateien werden nicht unterstützt)
- **BMP** (nicht komprimiert)
- **JPEG** (Graustufen, RGB, YCbCy) (CMYK oder YCCK werden nicht unterstützt)
- **TIF/TIFF** (RGB) (CMYK, YMC, YMCK oder KCMY werden nicht unterstützt)
- **PNG** (Alphakanal wird nicht unterstützt)

Fotoanzeige

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Fotos“ und drücken Sie **OK**.

2. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Fotodateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Player verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt entweder als Raster- (Standard) oder Listenansicht, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen zu den Einstellungen der Browser-Anzeige finden Sie unter „Fotoeinstellungen“ auf Seite 191).

3. Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie mithilfe von Sortieroptionen (alphabetisch, Datum, Bewertung, kürzlich betrachtet) oder Filteroptionen (alle Bilder, Datum, Ordner, letzte) navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Kategorien zur Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 59.
4. Suchen Sie die Bilddatei, die Sie ansehen möchten.
   - Wenn Sie eine einzelne Bilddatei anzeigen möchten, wählen Sie diese aus und drücken Sie **OK**.
   - Um die nächste Bilddatei im Fotoordner anzuzeigen, drücken Sie ⏭.
   - Um die vorherige Bilddatei in dem Fotoordner anzuzeigen, drücken Sie ⏮.
   - Zum Suchen von Bilddateien in einer Netzwerkfreigabe oder einem Media Player befolgen Sie die Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 29.

   Sie können sich alle Bilddateien eines Fotoordners auch als Diaschau anzeigen lassen. Anweisungen hierzu finden Sie unter „Fotodiaschau“ auf Seite 93.

Sortieren und Filtern von Fotos

Sie können Fotos basierend auf Ihren Voreinstellungen mithilfe der entsprechenden Option sortieren und filtern.

Filter

1. Drücken Sie A oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▶ und wählen Sie mit ▲ / ▼ „Filter“ nach „Alle“, „Datum“, „Datum (Jahr)“, „Datum (Monat)“, „Ordner“, „Neue Objekte“ und „Favoriten“. Drücken Sie **OK**, um alle Fotos nach den ausgewählten Kriterien anzuzeigen.

   Hinweis: Wenn Sie Ihre Mediendateien nach Ordnern organisiert haben, ist eine Suche nach Dateien mit der Filteroption zur alleinigen Anzeige von Ordnern wahrscheinlich am schnellsten und einfachsten.

3. Wählen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie erneut **OK**.

Sortieren

1. Drücken Sie A oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▶ und wählen Sie mit ▲ / ▼ „Sortieren“ nach „Datum“, „Alphabetisch“, „Bewertungen“ oder „Kürzlich betrachtet“. Drücken Sie **OK**, um alle Fotos nach den ausgewählten Kriterien ansteigend (Aufwärts-Pfeil) oder absteigend (Abwärts-Pfeil) anzuzeigen.

3. Drücken Sie ▶. Wählen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie erneut **OK**.

Digitalkamera-Unterstützung

Sie können Ihre Digitalkamera über den USB-Port an den Media Player anschließen und unterstützte Bilder ansehen, die sich auf der Speicherkarte der Kamera befinden.

So zeigen Sie Bilder von der Digitalkamera an:

1. Schließen Sie Ihre Digitalkamera über den USB-Port an den Media Player an.
2. Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu schließen (der Media Player erkennt die Speicherkarte der Kamera als schreibgeschütztes Gerät).
3. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Fotos“.
4. Die Digitalkamera wird als USB-Gerät erachtet. Wählen Sie es mit den Navigationstasten aus und drücken Sie **OK**.

   Auf dem Bildschirm werden Miniaturansichten der verfügbaren Bilddateien und Fotoordner angezeigt. Es werden nur Bilddateien angezeigt, die der Media Player unterstützt.

Foto-Menüoptionen

Drücken Sie im Foto-Hauptbildschirm **Options**. Die Foto-Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Back**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Zum Queue hinzufügen

Die Foto-Funktion „Zum Queue hinzufügen“ entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 68.

Favoriten

Die Favoritenfunktion für Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Favoriten“ auf Seite 69.

Bewerten

Die Bewertungsfunktion für Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Bewerten“ auf Seite 68.

Verschieben und Kopieren

Die Verschiebe- und Kopierfunktion für Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Verschieben und Kopieren“ auf Seite 69.

Löschen

Die Löschfunktion für Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Löschen“ auf Seite 69.

Auf Facebook hochladen

Die Funktion zum Hochladen von Fotos auf Facebook entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Auf Facebook hochladen“ auf Seite 69.

Auf Picasa hochladen

Mit dieser Option können Sie ein Video auf Picasa hochladen.

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Auf Picasa hochladen** aus der Optionsliste aus.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, sich anzumelden, wählen Sie **Ja** aus und drücken Sie **OK**, und geben Sie Ihren Picasa-Benutzernamen und das entsprechende Kennwort über die Bildschirmtastatur ein.
3. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Drücken Sie **OK**.

Upload abgeschlossen
Die Datei wurde erfolgreich hochgeladen. Der Picasa-Server braucht eventuell noch ein Weilchen zur Veröffentlichung der Inhalte.

Als Hintergrund einrichten

Sie können jedes Foto als Systemhintergrund festlegen, um damit das standardmäßige Bild der Wiese oder des Sonnenhimmels oder jedes andere zuvor ausgewählte Foto zu ersetzen.

1. Suchen Sie das für den Hintergrund gewünschte Foto im Menü „Fotos“, wählen Sie es aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Optionen**.
3. Wählen Sie **Als Hintergrund einrichten** und drücken Sie ▶.
4. Wählen Sie eine der Optionen zur Fotoskalierung (**Original beibehalten**, **An Bildschirm anpassen** oder **Im Vollbildmodus anzeigen**) und drücken Sie **OK**.

Mehrere auswählen

Die Bearbeitungsfunktion für mehrere Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Mehrere auswählen“ auf Seite 70.

Optionen für die Fotoanzeige

- Um die Fotooptionen während der Fotowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Optionen**.
- Um zum aktuell angeschauten Foto zurückzukehren, drücken Sie **Zurück** oder erneut **Optionen**.

Wiedergabemodus

Mit der Option „Wiedergabemodus“ können Sie Wiederholungs- und Zufalloptionen einstellen.

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **Options**.
2. Markieren Sie **Wiedergabemodus** und drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
   - **Alles wiederholen** – Alle Fotodateien des aktuellen Fotoordners werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis Sie **STOP** oder **Back** drücken.
   - **Zufall** – Alle Fotodateien des aktuellen Fotoordners werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis Sie **STOP** oder **Back** drücken.
   - **Alles Wiederholen und Zufall** – Alle Fotodateien des aktuellen Fotoordners werden in zufälliger Reihenfolge und immer wieder abgespielt, bis Sie **STOP** oder **Back** drücken.

Nach rechts und links drehen

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **Options**.
2. Wählen Sie **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Options** und wählen Sie erneut **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**, bis die gewünschte Drehung für das Foto eingestellt ist.

Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Fotos

Siehe „Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Videos“ auf Seite 74.

Auf Facebook hochladen

Siehe „Auf Facebook hochladen“ auf Seite 69.

Auf Picasa hochladen

Siehe „Auf Picasa hochladen“ auf Seite 90.

Als Hintergrund einrichten

Siehe „Als Hintergrund einrichten“ auf Seite 90.

Bewerten

Siehe „Bewerten“ auf Seite 68.

Favoriten

Siehe „Favoriten“ auf Seite 69.

Zum Queue hinzufügen

Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 68.

Löschen

Siehe „Löschen“ auf Seite 69.

Anzeigen von Foto-Miniaturansichten

drücken Sie während der Foto- oder Diaschauwiedergabe auf ▼, um Miniaturansichten für alle Ihr Fotos anzuzeigen. Wählen Sie mit den Navigationstasten ◄ ► ein anderes Foto zum Anzeigen aus und drücken Sie **OK**.

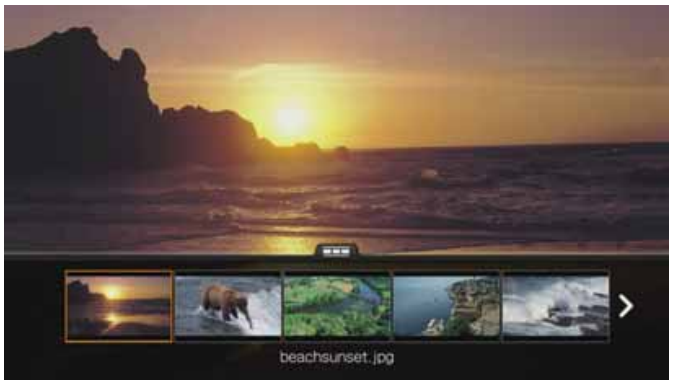

Anzeigen von Fotoinformationen

Mit dieser Option können Sie am unteren Rand des Bildschirms das Bild-Informationsfeld anzeigen. Das Feld zeigt folgende Informationen über das aktuelle Bild:

- Name der Bilddatei
- Quelle
- Größe und Abmessungen des Bildes
- Bildfolgenummer und Gesamtanzahl der Bilddateien im aktuellen Fotoordner

So zeigen Sie das Foto-Informationsfeld an:

- Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OK**. Drücken Sie **Back**, um die Fotoinformationen auszublenden.

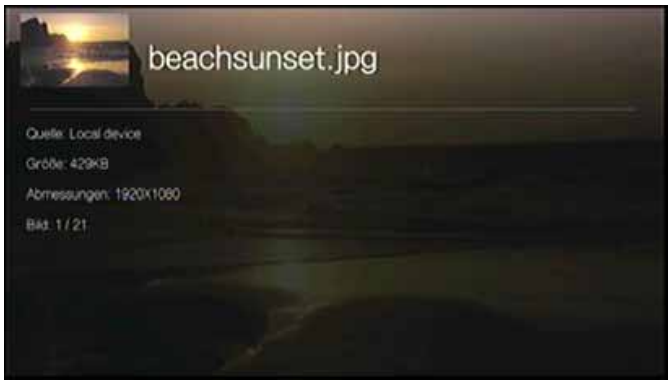

Fotodiaschau

Mit dem Media Player können Sie aus den Inhalten Ihrer Fotoordner Diaschauen erstellen.

So starten Sie eine Diaschau:

1. Suchen Sie den Fotoordner mit den Bilddateien, die Sie für die Diashow verwenden möchten. (Siehe „Fotoanzeige“ auf Seite 86.)
2. Wählen Sie den Fotoordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY**, um die Diaschau zu starten.

So können Sie während Ihrer Diaschau im Hintergrund Musik anhören:

1. Navigieren Sie zu dem Musikordner mit den Audiodateien bzw. der Wiedergabeliste, die Sie während der Diaschau abspielen möchten (Siehe „Musikwiedergabe“ auf Seite 78.)
2. Wählen Sie die Audiodatei/Wiedergabeliste und drücken Sie **PLAY**.
   - Wenn Sie eine einzelne Audiodatei ausgewählt haben, können Sie die Wiederholungsfunktion aktivieren, damit sie nicht vor Ende der Diaschau abgelaufen ist.
   - Wenn Sie eine Musik-Wiedergabeliste ausgewählt haben, können Sie sowohl den Wiederholungs- als auch den Zufallsmodus aktivieren.
3. Drücken Sie **HOME** und starten Sie die Diaschau wie oben beschrieben.

Steuerungen der Diaschauwiedergabe

Mit diesen Tasten auf der Fernbedienung können Sie Diaschauwiedergabe steuern:

Taste	Funktion
STOP	Stoppt die Diaschau.
PAUSE/PLAY	Anhalten oder Fortsetzen der Diaschau
NEXT	Zeigt die nächste Bilddatei in der Diaschau an.
PREV	Zeigt die vorherige Bilddatei in der Diaschau an.

Wiederholen und/oder zufälliges Abspielen einer Diaschau

Gehen Sie zu „Einrichtung > Fotoeinstellungen“, um eine Diaschau zu wiederholen und/oder zufällig abzuspielen. Siehe „Diashow-Reihenfolge“ auf Seite 191.

11

Dateien

Mit dem Menü „Dateien“ haben Sie einen Überblick über alle Ihre Mediendateien und können diese an einem Ort verwalten.

Dateianzeige

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Dateien“ und drücken Sie **OK**.

2. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Mediendateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Player verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt in Listenansicht.

3. Suchen Sie die Datei, die Sie abspielen möchten.
   - Um eine einzelne Datei abzuspielen, wählen Sie die Datei aus der Liste aus oder navigieren Sie durch die Ordner bis zur Datei und drücken Sie **OK**.
   - Folgen Sie den Anweisungen unter „Ansehen von Video“ auf Seite 65, „Musik abspielen“ auf Seite 78 oder „Ansehen von Fotos“ auf Seite 86.
   - Zum Suchen von Dateien in einer Netzwerkfreigabe oder einem Medienserver befolgen Sie die Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 29.

Dateien sortieren

Die Dateisortierungsfunktion entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Sortieren“ auf Seite 67.

Datei-Optionen

So verwalten Sie Dateien (verschieben, kopieren, löschen, umbenennen und auswählen):

Wählen Sie eine/n einzelne/n Datei oder Ordner aus und drücken Sie **Options**.

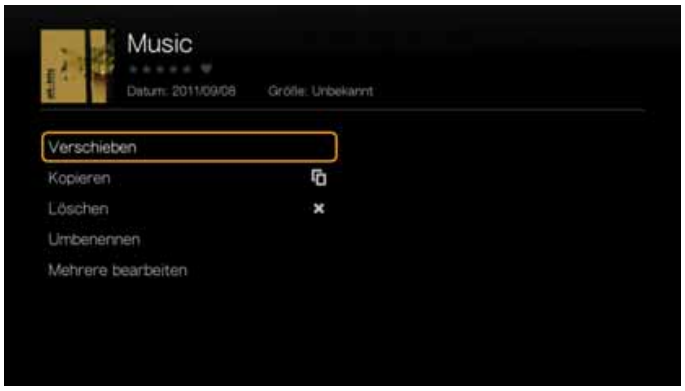

Verschieben und Kopieren

Die Verschiebe- und Kopierfunktion für Dateien entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Verschieben und Kopieren“ auf Seite 69.

Löschen

Die Löschfunktion für Dateien entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Löschen“ auf Seite 69.

Umbenennen

Um einen Ordner oder eine Datei umzubenennen, wählen Sie **Umbenennen**, und geben Sie anschließend den neuen Namen über die Bildschirmtastatur ein.

Mehrere auswählen

Die Bearbeitungsfunktion für mehrere Dateien entspricht der Funktion zum Auswählen mehrerer Videos. Siehe „Mehrere auswählen“ auf Seite 70.

12 Internetdienste

Wichtig: Zum Verwenden der Internetdienste ist eine Breitband-Internetverbindung (z. B. DSL oder Kabel) erforderlich. Nicht in allen Ländern verfügbar. Diese Dienste können jederzeit geändert, beendet oder unterbrochen werden.

Nach dem Verbinden mit einem Netzwerk können Sie mit dem Media Player auf Medieninhalte von folgenden Internetdiensten zugreifen:

- **AccuWeather.com**® – Lassen Sie sich lokale und internationale Vorhersagen, Klimatrends und aktuellen Neuigkeiten der „World's Weather Authority" anzeigen.
- **BLOCKBUSTER On Demand**® – Schauen Sie sich digitale Filme direkt auf Ihrem Fernsehgerät an. Es stehen Tausende Titel zum Kaufen oder Leihen zur Auswahl, darunter Neuheiten, Kinoklassiker und Fernsehsendungen – ohne Monatsbeiträge.*

*Es ist ein Online-Konto für Blockbuster.com erforderlich. Nur in den USA.

- **CinemaNow**™ – CinemaNow bietet Ihnen 11.000 Titel zur Auswahl und noch am Tag des DVD-Verkaufsstarts Zugriff auf den neu veröffentlichten Film. Neue Folgen von beliebten Fernsehserien sind bereits am nächsten Tag nach ihrer Erstausstrahlung online.*

*CinemaNow.com-Konto erforderlich. Nur in den USA.

- **Deezer**™ – Mit dem personalisierten Dienst für Musik auf Abruf können Sie jederzeit und überall sieben Millionen Titel anhören. Er gehört damit zu den beliebtesten Internetanbietern für mobile Musik in Europa.
- **Facebook** – Veröffentlichen Sie Ihren Status, Fotos, Videos und Link-Favoriten auf Facebook. Erfahren Sie die aktuellen Neuigkeiten über Ihr Netzwerk oder aus aller Welt und nutzen Sie viele weitere Möglichkeiten. Genießen Sie den Zugriff auf all das mit Ihrem großen TV-Gerät.
- **Flickr** – Stellen Sie über die Bildschirmmenüs eine Verbindung zur Flickr her. Sehen Sie sich die Bilder in Ihrem Konto an und genießen Sie sie auf Ihrem Fernseher.
- **Flingo**® – Flingo bietet werbefreies Internetfernsehen von führenden Sendern, TV-Netzwerken und Video-Websites.
- **Hulu Plus**™ – Hulu Plus bietet jederzeit aktuelle Top-TV-Shows und ausgezeichnete Filme in HD-Qualität. Sehen Sie sich die aktuellen Folgen von TV-Shows wie ***Modern Family, Glee, 30 Rock*** und viele weitere an, genießen Sie klassische Serien oder entdecken Sie ausgezeichnete Filme von The Criterion Collection und Miramax.*

*Hulu Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Nur in den USA.

- **Live365**® – Hören Sie sich Tausende werbefreier Internet-Radiosender an! Durchsuchen Sie ganz einfach beliebte Genres oder entdecken Sie echte Schätze bei den weniger bekannten Stilrichtungen.
- **Mediafly**® – Streamen Sie tägliche Podcasts von CNN, NBC, MTV, ESPN oder andere Online-Inhalte auf ihr Fernsehgerät.

- **Netflix®** – Genießen Sie sofort beliebte Filme, Klassiker und Fernsehserien. Nutzen Sie Ihre unbegrenzte Netflix-Mitgliedschaft und schauen Sie sich sofort Fernsehserien oder Filme auf Ihrem Großbildfernseher an.*

  *Netflix ist in verschiedenen Ländern verfügbar. Unbegrenzte Mitgliedschaft erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter *www.netflix.com*.

- **Pandora** – Ihr individuelles, kostenloses Internetradio spielt nur die Musik, die Sie mögen. Geben Sie Ihre Lieblingssongs oder Interpreten ein und genießen Sie Radiosender, die nur für Sie gemacht sind. Bewerten Sie Songs, während Sie sie hören. Pandora richtet sich auf Ihren Geschmack ein und passt die Sender unmittelbar an Ihr Feedback an.*

  *Pandora ist nur in den USA verfügbar.

- **Picasa** – Anzeigen, Teilen und Genießen Ihrer Fotos von Ihrem Fernseher aus.
- **SHOUTcast Radio** – das ultimative Verzeichnis von Webradios mit mehr als 45.000 Musik-, Talk-, Sport- und Gemeinschaftssendern aus aller Welt.
- **Spotify** – Genießen Sie On-Demand-Zugriff auf mehr als 15 Millionen Musiktitel und Alben. Alle Interpreten, Alben und Genres - sofort auf Ihrem Media Player verfügbar. Spotify ist in den folgenden Ländern verfügbar: USA, Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen, Frankreich, Niederlande und Spanien.*

  *Spotify Premium-Konto erforderlich.

- **TuneIn** – Die weltweit größte Sammlung an Internetradiostationen bietet Zugriff auf über 30.000 kostenlose Radiosender, die Sie nach Standort, Genre und Format durchsuchen können.
- **YouTube** – Sehen Sie sich Ihre Lieblingsvideos von der weltweit bekanntesten Video-Website auf Ihrem Fernseher an.

Die oben genannten Dienste sind beim Zugriff über den Media Player vollständig in ihr Gegenstück im Internet integriert. Wenn Sie registrierter Benutzer bei einem dieser Dienste sind, wird alles, was Sie mit dem Media Player erstellen, bewerten oder als Lesezeichen setzen, in Ihrem Konto angezeigt, wenn Sie sich das nächste Mal von Ihrem Computer oder einem mobilen Gerät aus für diesen Dienst anmelden.

So greifen Sie auf Internetmedien zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.

2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Treffen Sie mit ◀ / ▶ eine Auswahl und drücken Sie **OK**.

Hinzufügen eines Dienstes zu den Favoriten

Sie können einen Dienst zu Ihren Favoriten hinzufügen, damit er über die Konsole schneller zugänglich ist, wenn Sie sich im Startbildschirm oder einem anderen Bildschirm befinden (drücken Sie D oder navigieren Sie in bestimmten Bildschirmen zu und drücken Sie **OK**).

1. Wählen Sie im Bildschirm „Dienste“ mit ◀ / ▶ den Dienst aus, den Sie als Favorit hinzufügen möchten und drücken Sie **Options**.
2. Drücken Sie **OK**, um den Dienst zur Favoritenliste der Konsole hinzuzufügen.

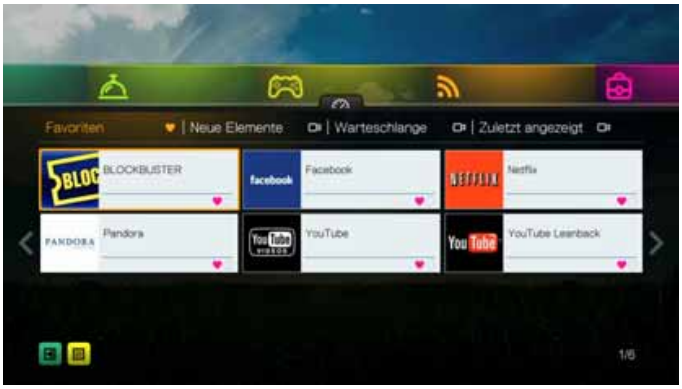

AccuWeather.com

Der von AccuWeather.com bereitgestellte Wetterdienst bietet Ihnen eine lokale Vorschau für die gesamte USA und über zwei Millionen Orte weltweit.

So greifen Sie auf das Wetter zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ „AccuWeather.com“ aus und drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm von AccuWeather.com anzuzeigen.

Ihren Ort suchen

Um sich das lokale Wetter oben rechts im Media Player-Bildschirm anzuzeigen und beim Zugriff auf das Menü von AccuWeather.com die Wettervorhersage zu sehen, wählen Sie Ihre oder die nächstgelegene Stadt aus.

1. Wählen Sie mit ◀/▶ **Ort ändern** aus. Drücken Sie **OK**.

2. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein. Sie können auch auf der Fernbedienung drücken, um nach der Eingabe einiger Anfangsbuchstaben in das Suchfeld in die Suchliste zu wechseln. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Für Orte außerhalb der USA muss der komplette Ortsname eingegeben werden. Sie müssen beispielsweise „Sydney“ eingeben, um Sydney in Australien zu finden. Wenn Sie nur „Sydn“ eingeben, wird Ihnen als Ort Sydney in Florida angezeigt.

Ändern der Temperaturanzeige

So ändern Sie Temperaturanzeige von Fahrenheit auf Celsius und umgekehrt:

Wählen Sie im Startbildschirm von AccuWeather.com mit ◀/▶ **°F** oder **°C** aus und drücken Sie **OK**.

BLOCKBUSTER On Demand®

Mit dem Dienst „BLOCKBUSTER On Demand“ können Sie Filme von BLOCKBUSTER® bestellen und sofort direkt auf Ihrem TV-Gerät anschauen!*

- Die neuesten Veröffentlichungen direkt vom Sofa aus leihen oder kaufen
- Keine monatlichen Kosten
- Neuveröffentlichungen sind am selben Tag erhältlich wie die DVD/Blu-ray
- Auswahl aus Tausenden großartigen Filmen

Hinweis: *Für BLOCKBUSTER On Demand ist ein kostenloses Online-Konto erforderlich. Nur in den USA.

Erste Schritte:

1. Gehen Sie auf *http://www.blockbuster.com/wd* und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt aktivieren“. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie es kostenlos erstellen, indem Sie die erforderlichen Informationen ausfüllen.
2. Folgen Sie zur Aktivierung den Anweisungen auf dem Bildschirm. Im Anschluss daran erhalten Sie einen PIN-Code.
3. Navigieren Sie auf dem Media Player zum Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
4. Die Liste „Dienste“ wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „BLOCKBUSTER On Demand“ aus und drücken Sie OK.
5. Wählen Sie **Erste Schritte** unten im Menü des Blockbuster-Dienstes und geben Sie den PIN-Code ein.

Jetzt können Sie sich direkt Filme ansehen!

Wie kann ich einen Film herunterladen und anschauen?

Wenn Sie eine Film geliehen oder gekauft haben, wird er in „Meine Bibliothek“ angezeigt. Wählen Sie **Download starten**, um anzufangen. Sie können den Download-Fortschritt im Download-Manager auf dem Startbildschirm verfolgen.

Sie können noch vor Abschluss des Downloads mit der Filmwiedergabe beginnen, indem Sie auf **Jetzt wiedergeben** klicken, sobald die Option verfügbar ist. Wenn der Film fertig heruntergeladen wurde, können Sie ihn über „Meine Bibliothek“ ansehen. **Gekaufte Filme können Sie sich jederzeit und so oft Sie mögen anschauen. Geliehene Filme müssen nach Start der Wiedergabe binnen 24 Stunden angesehen werden.**

Hinweis: Um den Media Player in Ihrem Blockbuster On Demand-Konto zu deaktivieren, melden Sie sich unter *http://www.blockbuster.com* bei Ihrem BLOCKBUSTER-Konto an.

CinemaNow

Mit einer Auswahl unter mehr als 11.000 Titeln bringt Ihnen CinemaNow sofortigen Zugriff auf neu erscheinende Filme am selben Tag, an dem sie auf DVD herauskommen, sowie auf Folgen von vielen beliebten Fernsehserien einen Tag nach ihrer Sendung.* Sie brauchen kein Abonnement und müssen auch nicht in einen Laden gehen oder auf Filme per Post warten!

- Neu veröffentlichte Videos sind am selben Tag erhältlich wie die DVD/Blu-ray
- Folgen beliebter Fernsehserien sind bereits am Tag nach der Erstausstrahlung erhältlich
- Ohne monatliches Abonnement – nur zahlen, was Sie sehen
- Riesige Auswahl – Über 10.000 Filme und Fernsehserien
- Mieten oder Kaufen mit Dolby Digital Plus 5.1-Surround Sound

Hinweis: *CinemaNow-Konto erforderlich. Nur in den USA.

Erste Schritte:

1. Gehen Sie auf *http://www.cinemanow.com/bbactivate*. Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich für ein kostenloses CinemaNow-Konto. Es ist kein Abonnement erforderlich!
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Aktivierung zu beginnen und Ihren PIN-Code anzufordern.
3. Navigieren Sie auf dem Media Player zum Startbildschirm | Menüleiste „Internetmedien“ und drücken Sie **OK**.
4. Die Liste „Dienste“ wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◄ / ► CinemaNow aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie unten im Menü des CinemaNow-Dienstes **Einstellungen** und drücken Sie **OK**. Drücken Sie erneut **OK**, um das Gerät zu aktivieren und den PIN-Code von CinemaNow einzugeben.

Jetzt haben Sie Zugriff auf neu veröffentlichte Filme und Fernsehsendungen!

Wie kann ich einen Film herunterladen und anschauen?

Wenn Sie eine Film geliehen oder gekauft haben, wird er in der Registerkarte „Meine Videos“ angezeigt. Durch den progressiven Download können Sie Videos bereits binnen weniger Minuten ansehen, indem Sie **Jetzt abspielen** auswählen, sobald es verfügbar wird.

Während Sie schon genießen, wird Ihre Auswahl im Hintergrund weiter heruntergeladen. Den Downloadverlauf können Sie im „Download-Manager“ auf dem Startbildschirm nachverfolgen. **Gekaufte Filme können Sie sich jederzeit und so oft Sie mögen anschauen. Geliehene Filme müssen nach Start der Wiedergabe binnen 24 Stunden angesehen werden.**

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zu CinemaNow finden Sie auf *http://www.cinemanow.com*.

Hinweis: Um den Media Player in Ihrem CinemaNow-Konto zu deaktivieren, melden Sie sich unter *http://www.cinemanow.com* bei Ihrem Konto an.

Deezer

Deezer ist ein personalisierter Dienst für Musik auf Abruf, mit dem Sie jederzeit und überall sieben Millionen Titel anhören können. Er gehört damit zu den beliebtesten Internetanbietern für mobile Musik in Europa.

So greifen Sie auf Deezer zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ Deezer aus und drücken Sie **OK**. Der Deezer-Hauptbildschirm wird angezeigt.

3. Wählen Sie mit ◀/▶ eine Option aus und drücken Sie **OK**.

   Die Optionen sind:

   - Meine Musik
   - Radiosender
   - Top-Charts
   - Suche
   - Anmelden
   - Beenden

Anmelden bei Ihrem Deezer-Konto

Melden Sie sich bei Ihrem Deezer-Konto an, um auf „Meine Musik“ (Ihre Wiedergabelisten und Favoriten) und „Top-Charts“ zuzugreifen.

Hinweis: Wenn Sie kein Deezer-Konto haben und eines erstellen möchten, besuchen Sie *http://www.deezer.com*.

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „Deezer“ aus und drücken Sie **OK.**
3. Wählen Sie auf dem Deezer-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.

5. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich bei Deezer registriert haben. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Deezer-Kennwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine Speicheroption aus.

   Die Optionen sind:

   - **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf diesen Dienst zugreifen möchten.
   - **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf diesen Dienst zugreifen möchten.
   - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Kennwort gespeichert. Sie werden jedes Mal automatisch an Ihrem Konto angemeldet, wenn Sie auf diesen Dienst zugreifen.
8. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen. Der Bildschirm „Meine Musik“ wird angezeigt.

Radiosender

Sie können aus zahlreichen Radiosendern nach Musikgenre und Untergenre auswählen.

1. Wählen Sie auf dem Deezer-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Radiosender** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **OK**, um einen Radiosender auszuwählen.

3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ einen Radiosender nach Musikgenre aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ einen Radiosender nach Untergenre aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie einen Radiosender aus, den Sie anhören möchten, und drücken Sie **Options**, um **Fan werden** auszuwählen. Damit wird der Radiosender für einen künftig schnelleren Zugriff zu den **Radiosender**-**Favoriten** hinzugefügt.
6. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um den ausgewählten Radiosender anzuhören.

Deezer-Player

Der Aufbau des Deezer-Players ist dem des normalen Musikwiedergabebildschirms ähnlich. Er zeigt die Wiedergabestatusleiste, Album, Interpret sowie die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit an.

- Drücken Sie **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen.
- Drücken Sie **FF/REV**, um in 10-Sekunden-Schritten vor oder zurück zu spulen.
- Drücken Sie **NEXT/PREV**, um den nächsten/vorherigen Titel in der Station oder der Wiedergabeliste auszuwählen.

Meine Musik

Melden Sie sich bei Deezer an, wählen Sie **Meine Musik** aus und drücken Sie **OK**, um die Wiedergabelisten und Radiosender-Favoriten anzuzeigen.

Wiedergabelisten

Hinzufügen einer Wiedergabeliste zu „Meine Musik“:

1. Wählen Sie auf dem Deezer-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Meine Musik** aus und drücken Sie **OK**.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Deezer-Konto an, sofern dies noch nicht geschehen ist.

3. Wählen Sie **Wiedergabelisten** und drücken Sie **OK**.

4. Drücken Sie **Options** und wählen Sie dann **Eigene Wiedergabeliste erstellen**. Drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie den Name Ihrer Wiedergabeliste über die Bildschirmtastatur ein, wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Radiosender-Favoriten

Zugriff auf die Radiosender-Favoriten in „Meine Musik“:

1. Wählen Sie auf dem Deezer-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Meine Musik** aus und drücken Sie **OK**.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Deezer-Konto an, sofern dies noch nicht geschehen ist.
3. Wählen Sie **Radiosender-Favoriten** und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Wenn Sie noch keine Sender hinzugefügt haben, wird auf dem Bildschirm „Keine Favoriten verfügbar“ angezeigt.

4. Wählen Sie mit den Navigationstasten einen Sender aus der Liste aus und drücken Sie ❚❚ ▶ oder **OK**, um den ausgewählten Radiosender anzuhören.

Zu Wiedergabeliste hinzufügen

Mit der Taste **Options** auf der Fernbedienung können Sie Songs zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

1. Wählen Sie einen Titel im Bildschirm „Radiosender“ oder „Top-Charts“ aus und drücken Sie **Options**, um **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** anzuzeigen. Drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine unter **Meine Musik** erstellte Wiedergabeliste aus und drücken Sie **OK**, um den Song zur ausgewählten Wiedergabeliste hinzuzufügen.

Löschen einer Wiedergabeliste

Mit der Taste **Options** auf der Fernbedienung können Sie eine Wiedergabeliste löschen.

1. Wählen Sie im Bildschirm **Meine Musik** > **Wiedergabelisten** eine Wiedergabeliste aus und drücken Sie **Options**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

Löschen eines Radiosenders

Mit der Taste **Options** auf der Fernbedienung können Sie einen Radiosender löschen.

1. Wählen Sie im Bildschirm **Meine Musik** > **Radiosender-Favoriten** einen Radiosender aus und drücken Sie **Options**.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Aus Favoriten löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

Top-Charts

Hier werden die Songs aufgeführt, die von den Deezer-Benutzern je nach Land am häufigsten angehört werden.

1. Wählen Sie auf dem Deezer-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Top-Charts** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie die Filter-Schaltfläche und drücken Sie **OK**.
3. Filtern Sie mit ▲ / ▼ die Kanalergebnisse (wählen Sie aus **FR**, **BE**, **UK**, **US**) und drücken Sie zweimal **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ einen Song aus der Anzeige aus und drücken Sie ❚❚ ▶ oder **OK**, um den ausgewählten Song anzuhören.

Suche

1. Wählen Sie auf dem Deezer-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Filtern Sie mit ▲ / ▼ die Ergebnisse nach **Alle**, **Titel**, **Interpret** oder **Album** und drücken Sie **OK**.

3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ einen Suchbegriff über die Bildschirmtastatur ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Sie können auch auf der Fernbedienung drücken, um nach der Eingabe einiger Anfangsbuchstaben in das Suchfeld in die Suchliste zu wechseln.

4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ einen Song aus der Anzeige aus und drücken Sie ❚❚ ▶ oder **OK**, um ihn anzuhören.

Löschen eines Deezer-Kontos

1. Wählen Sie auf dem Deezer-Hauptbildschirm mit ◄/► **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Konto löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ das Konto aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◄/► **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Verlassen von Deezer

Um zum Startbildschirm von „Dienste“ zurückzukehren, wählen Sie im Deezer-Startbildschirm mit ◄/► **Verlassen** aus und drücken Sie **OK**.

Facebook

Veröffentlichen Sie Ihren Status, Fotos, Videos und Link-Favoriten auf Facebook. Erfahren Sie die aktuellen Neuigkeiten über Ihr Netzwerk oder aus aller Welt und nutzen Sie viele weitere Möglichkeiten. Genießen Sie den Zugriff auf all das mit Ihrem großen TV-Gerät.

Um diesen Dienst nutzen zu können, müssen Sie über ein gültiges Facebook-Konto verfügen. Ein Facebook-Konto können Sie unter *www.facebook.com* erstellen.

Erstmaliges Anmelden bei Facebook

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◄/► Facebook facebook aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OK** und geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◄► über die Bildschirmtastatur Ihren Facebook-Benutzernamen (E-Mail-Adresse) ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **OK** und geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◄► über die Bildschirmtastatur Ihr Facebook-Kennwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie ▼ und dann **OK** für **Konto speichern**, damit die Facebook-Kontoinformationen für einen schnelleren Zugriff im Media Player gespeichert werden.
6. Wählen Sie dann mit ►/▼ das grüne Kontrollkästchen ☑ und drücken Sie **OK**.

7. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen. Der Facebook-Startbildschirm wird angezeigt.

Mitteilungen

Mitteilungen informieren Sie, wenn Personen auf Facebook Aktionen unternehmen, die Sie betreffen. So können Sie schnell schauen, in welchem Foto Sie getaggt wurden, oder die neuesten Einträge auf Ihrer Pinnwand lesen.

Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ▼ **Mitteilungen** aus. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Mitteilung aus und drücken Sie **OK**.

Fotos

Sie können Fotos oder Fotoalben, die Sie und andere Benutzer auf Facebook veröffentlicht haben, einzeln oder als Diaschau ansehen.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü **Fotos** aus und drücken Sie **OK**.
2. Navigieren Sie zu einem Fotoalbum und drücken Sie **OK**.
3. Navigieren Sie zu einem Foto und drücken Sie **OK** oder drücken Sie ▮▮▶ (**PAUSE/PLAY**), um eine Fotodiaschau zu starten (siehe „Steuerungen der Diaschauwiedergabe“ auf Seite 94).

Fotooptionen

Drücken Sie mit einem einzelnen ausgewählten Foto oder bei einer laufenden Diaschau **Options**.

- **Nach rechts und links drehen** – Siehe „Nach rechts und links drehen“ auf Seite 91.
- **Zoomen** – Um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, drücken Sie so oft **OK**, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.

- **Schwenken** – Um die Anzeige zu schwenken, drücken Sie die Navigationstasten ▲▼◀▶ so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich angezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Als Hintergrund einrichten** - siehe„Als Hintergrund einrichten“ auf Seite 92.
- **Foto herunterladen** - Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um ein Foto auf eines Ihrer lokalen Laufwerke herunterzuladen. Wählen Sie den gewünschten Speicherort für Ihr Foto (Netzwerkfreigabe oder netzwerkverbundener Speicher) und drücken Sie **OK**.

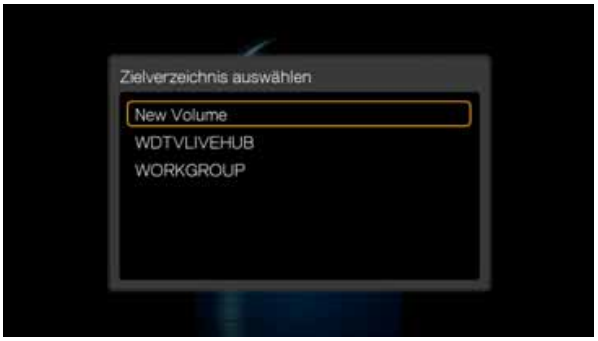

Neuigkeiten

In den Facebook-Neuigkeiten werden alle Kommentare Ihrer Freunde angezeigt und Sie können diese kommentieren oder Ihr „Gefällt mir“ abgeben. Die Anzahl der Personen, denen ein Eintrag gefällt oder die ihn kommentiert haben, wird innerhalb der entsprechenden Symbole rechts von jeder Neuigkeit angezeigt.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ◀ / ▶ **Neuigkeiten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Kommentare und Einträge Ihrer Freunde anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie einmal ▶, um „Gefällt mir“ auszuwählen, wenn Sie den Eintrag gut finden, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zweimal ▶, um einen Eintrag zu kommentieren, und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren Kommentar mit der Bildschirmtastatur ein.

Hinweis: Navigieren Sie zu **Was machst Du gerade?** und drücken Sie **OK**, wenn Sie über den Neuigkeiten-Bildschirm Kommentare zu Ihrer Pinnwand hinzufügen möchten.

Freunde

Sie können auf die Seiten Ihrer Freunde zugreifen, um deren Fotos, Videos und Pinnwand-Einträge anzusehen.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ◀ / ▶ **Freunde** aus und drücken Sie **OK**.
2. Die Seite des ausgewählten Freundes wird angezeigt. Standardmäßig wird der Fotobereich der Seite angezeigt. Sie können sich die Fotos anschauen oder zu „Videos“ oder „Pinnwand“ navigieren und **OK** drücken, um sich die Videos oder Pinnwand-Kommentare Ihres Freundes anzusehen.

Pinnwand

Auf der Facebook-Pinnwand werden alle Ihre Einträge und die Kommentare Ihrer Freunde angezeigt und Sie können diese kommentieren oder Ihr „Gefällt mir“ abgeben. Die Anzahl der Personen, denen ein Eintrag gefällt oder die ihn kommentiert haben, wird innerhalb der entsprechenden Symbole rechts von jedem Pinnwand-Eintrag angezeigt.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ◀ / ▶ **Pinnwand** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Kommentare und Einträge Ihrer Freunde anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie einmal ▶, um „Gefällt mir“ auszuwählen, wenn Sie den Eintrag gut finden, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zweimal ▶, um einen Pinnwand-Eintrag zu kommentieren. Drücken Sie **OK**, und geben Sie anschließend Ihren Kommentar mit der Bildschirmtastatur ein.

Hinweis: Navigieren Sie zu **Was machst Du gerade?** und drücken Sie **OK**, wenn Sie Kommentare zu Ihrer Pinnwand hinzufügen möchten.

Videos

Sie können die Videos ansehen, die Sie und andere Benutzer auf Facebook veröffentlicht haben.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü **Videos** aus und drücken Sie **OK**.
2. Navigieren Sie zu einem Video und drücken Sie **OK**.

Videoplayer

Drücken Sie während der Videowiedergabe **OK**, um das Videoplayer-Informationsfeld anzuzeigen. Wählen Sie im Informationsfeld **Gefällt mir** oder **Kommentar**, um auf das Video zu reagieren, und drücken Sie **OK**.

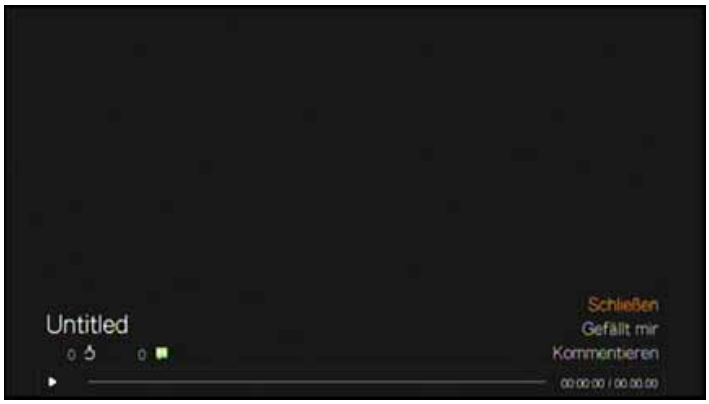

Anzahl der abgegebenen „Gefällt mir“ und Kommentare

Fortschrittsanzeige der Videowiedergabe

Verstrichene und Gesamtwiedergab

Videooptionen

Drücken Sie während der Videowiedergabe **Options**.

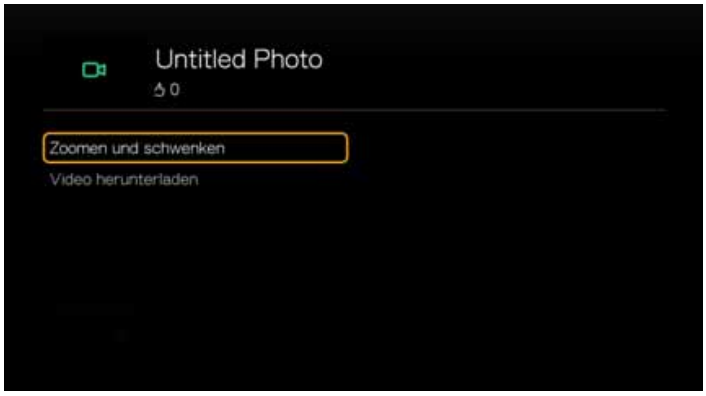

- **Zoomen** – Um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, drücken Sie so oft **OK**, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Schwenken** – Um die Anzeige zu schwenken, drücken Sie die Navigationstasten ▲▼◀▶ so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich angezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Beschreibung durchsuchen** – Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um eine Beschreibung zu dem Video anzuzeigen.
- **Video herunterladen** – Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um ein Video auf eines Ihrer lokalen Laufwerke herunterzuladen. Wählen Sie den gewünschten Speicherort für Ihr Video (Netzwerkfreigabe oder netzwerkverbundener Speicher) und drücken Sie **OK**.

Ereignis

„Ereignis“ zeigt Ihnen alle Ereignisse an, zu denen Sie eingeladen wurden, und erlaubt Ihnen noch weitere Informationen zu den einzelnen Ereignissen anzusehen oder diese zu kommentieren. Ebenso können Sie sich die Kommentare von Freunden oder deren „Gefällt mir“-Einträge anzeigen lassen oder diese kommentieren. Die Anzahl der Personen, denen ein Eintrag gefällt oder die ihn kommentiert haben, wird innerhalb der entsprechenden Symbole rechts von jedem Ereignis-Eintrag angezeigt.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ◀/▶ **Ereignisse** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie ein Ereignis aus, zu dem Sie eingeladen wurden, und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Kommentar schreiben...** oder **Weitere Informationen anzeigen**, um ein Ereignis zu kommentieren oder sich weitere Informationen hierzu anzeigen zu lassen.
4. Drücken Sie ▲/▼, um die Kommentare und Einträge Ihrer Freunde anzuzeigen.
5. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie einmal ▶, um „Gefällt mir“ auszuwählen, wenn Sie den Eintrag gut finden, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zweimal ▶, um einen Ereignis-Eintrag zu kommentieren. Drücken Sie **OK** und geben Sie Ihren Kommentar mit der Bildschirmtastatur ein.

Abmelden

Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü **Abmelden** aus und drücken Sie **OK**, um sich bei Facebook abzumelden und zum Startbildschirm von „Dienste“ zurückzukehren. Alle zuvor für das Facebook-Konto gespeicherten Anmeldedaten werden gelöscht.

Flickr

Flickr ist eine Webseite, um online Bilder und Videos zu verwalten und weiterzugeben. Der Flickr-Inhalt ist basierend auf Tags sortiert, also einem Schlüsselwort oder einer Kategorie, die den Inhalt beschreibt. Mit Tags können Benutzer nach Inhalten mit Gemeinsamkeiten suchen. Jeder Inhaltsdatei können bis zu 75 Tags zugeordnet werden.

Weitere Informationen über den Flickr-Dienst und zugehörige Optionen und Einschränkungen finden Sie unter *http://www.flickr.com/tour/*.

So greifen Sie auf Flickr zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ Flickr flickr aus und drücken Sie **OK**. Der Startbildschirm von Flickr wird angezeigt.

   Die Optionen sind:

   - Interessant (letzte 7 Tage)
   - Kürzlich hochgeladen
   - Suche
   - Meine Kontakte
   - Top-Tags
   - Meine Tags
   - Beenden

Entdecken von Inhalten

Sie können Fotostreams entdecken (der Begriff von Flickr zur Inhaltsauswahl), die auf Flickr öffentlich zur Verfügung stehen.

So entdecken Sie zufällig „interessante“ Medieninhalte aus den letzten sieben Tagen:

Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀/▶ **Interessant** aus und drücken Sie **OK**.

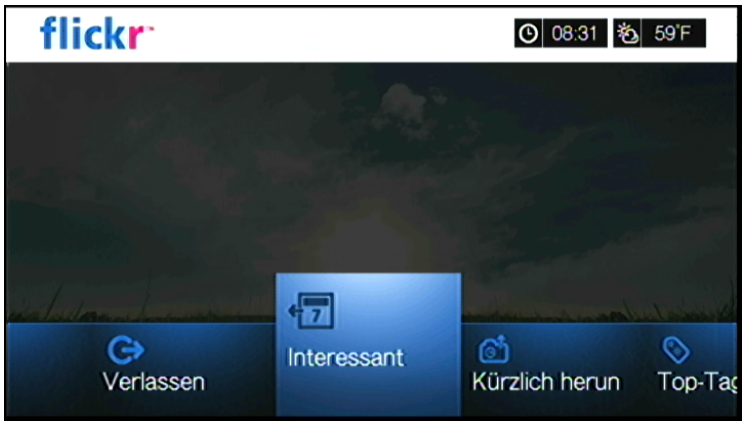

Ein Fotostream mit zufällig zusammengestellten Bildern, die in den letzten sieben Tagen von Flickr-Mitgliedern als interessant bewertet wurden, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie auf Seite 119.

So entdecken Sie Inhalte basierend auf dem Einstelldatum:

Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Kürzlich hochgeladen** aus und drücken Sie **OK**.

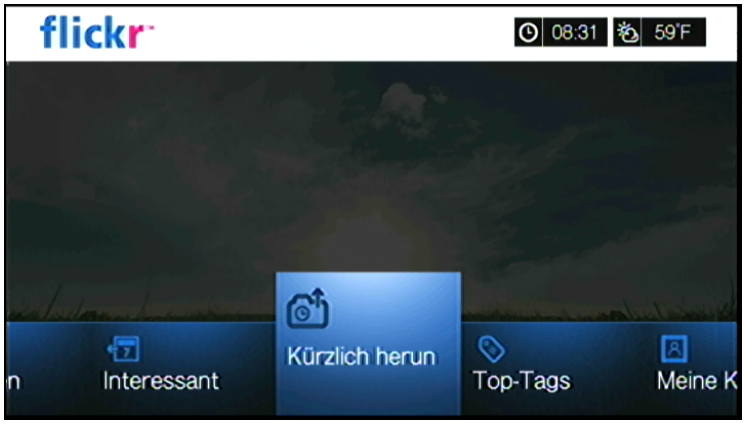

Ein Fotostream mit den zuletzt hochgeladenen Inhalten wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie auf „Flickr-Fotostream“ auf Seite 119.

So entdecken Sie Inhalt basierend auf beliebten Tags:

1. Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Top-Tags** aus und drücken Sie **OK**.

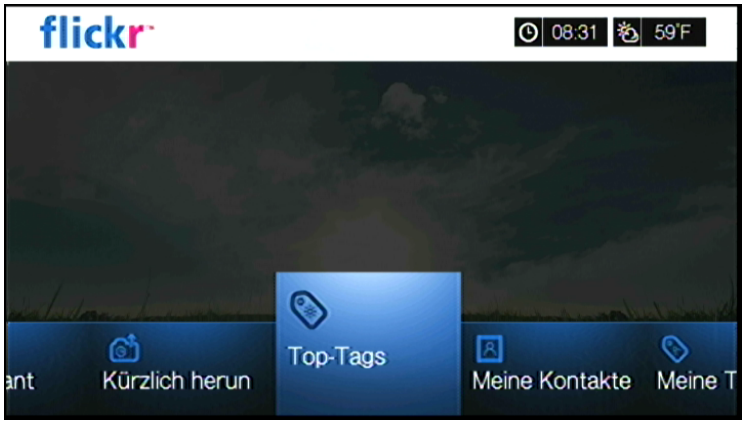

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten einen Tag aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

   Ein Fotostream mit den Inhalten, denen der ausgewählte Tag zugeordnet ist, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie auf „Flickr-Fotostream“ auf Seite 119.

Suchen nach Inhalten

So entdecken Sie Inhalte basierend auf einem bestimmten Schlüsselwort:

Schlüsselwörter sind Wörter oder Wortgruppen, die dem von Ihnen gesuchten Inhaltstypen zugeordnet sind. Schlüsselwortsuchen basieren auf Informationen, die auf der Profilseite eines Mitglieds angegeben sind.

1. Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

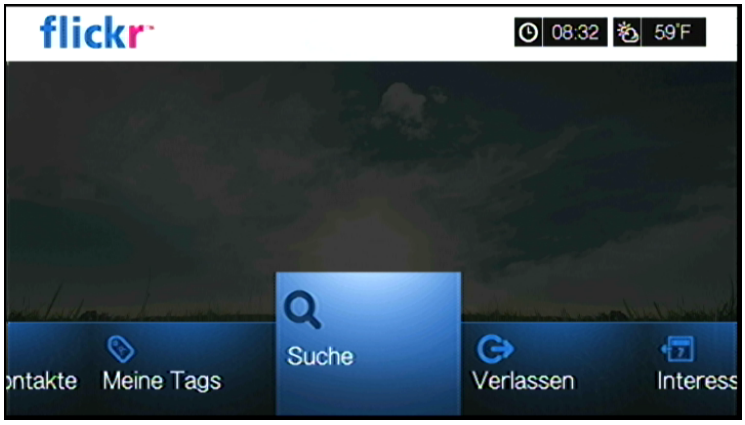

2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Schlüsselwörter** aus und drücken Sie **OK**.

3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

   Ein Fotostream mit den Inhalten, denen das angegebene Schlüsselwort zugeordnet ist, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie auf Seite 119.

So suchen Sie Inhalt basierend auf Tags:

Führen Sie diese Suchart durch, um Inhalte basierend auf den Informationen in der Tagliste eines Mitglieds zu finden.

1. Wählen Sie in der Flickr-Konsole mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Tags** aus und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

   Ein Fotostream mit den Inhalten, denen das angegeben Wort zugeordnet ist, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie auf „Flickr-Fotostream“ auf Seite 119.

Suche nach einem Flickr-Mitglied

So suchen Sie ein Flickr-Mitglied:

1. Wählen Sie im Bildschirm **Entdecken** mit ▲/▼ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Flickr-Mitglieder** aus und drücken Sie **OK** (Eingabe).

3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse oder ein Interesse des Mitglieds ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

   Ein Browserbildschirm mit Links zu Flickr-Mitgliedern, die Ihren Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt.

4. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Link aus und drücken Sie **OK**, um die Profilseite des Mitglieds anzuzeigen.

   Wenn das Mitglied öffentliche Fotostreams hat, können Sie diese entdecken. Wählen Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ einen Inhalt aus und drücken Sie **OK**, um diesen zu entdecken. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie im nächsten Abschnitt.

Meine Kontakte

Unter „Meine Kontakte“ wird eine Liste der Flickr-Mitglieder angezeigt, nach denen Sie gesucht haben.

So können Sie „Meine Kontakte“ anzeigen:

1. Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀/▶ **Meine Kontakte** aus und drücken Sie **OK**.

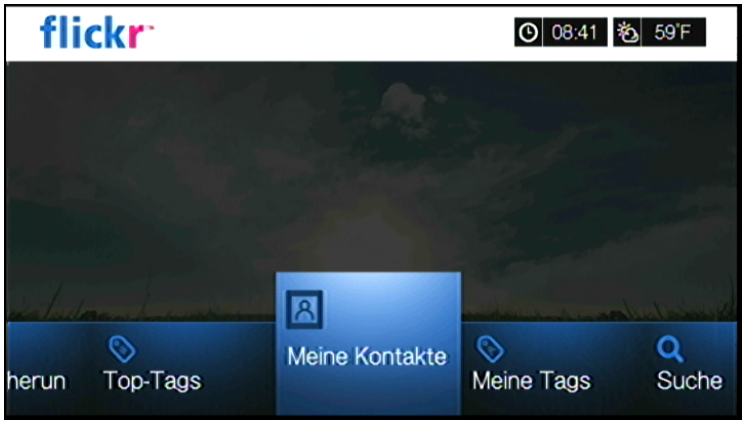

2. Wählen Sie mit ▲/▼ ein Flickr-Mitglied aus, nach dem Sie bereits gesucht haben, und drücken Sie **OK**, um seine Fotos anzuzeigen.
3. Um einen Kontakt aus der Liste zu entfernen, wählen Sie den Kontaktname aus und drücken Sie **Options**. Wählen Sie **Löschen** oder **Alle löschen** aus und drücken Sie **OK**.

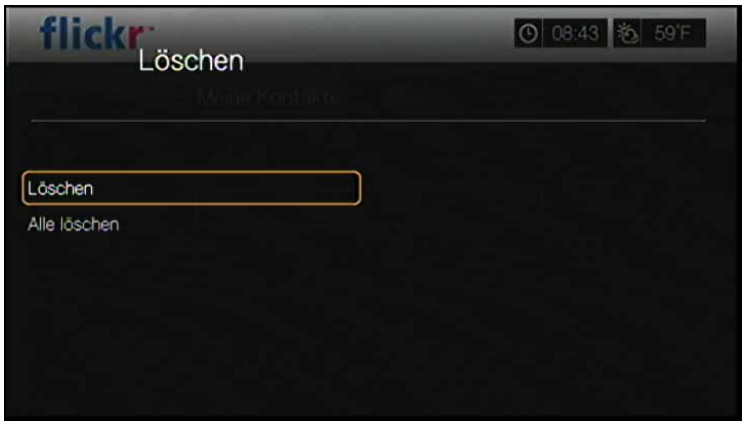

Meine Tags

Unter „Meine Tags“ wird eine Liste der Flickr-Tags angezeigt, nach denen Sie gesucht haben.

So können Sie „Meine Tags“ anzeigen:

1. Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀/▶ **Meine Tags** aus und drücken Sie **OK**.

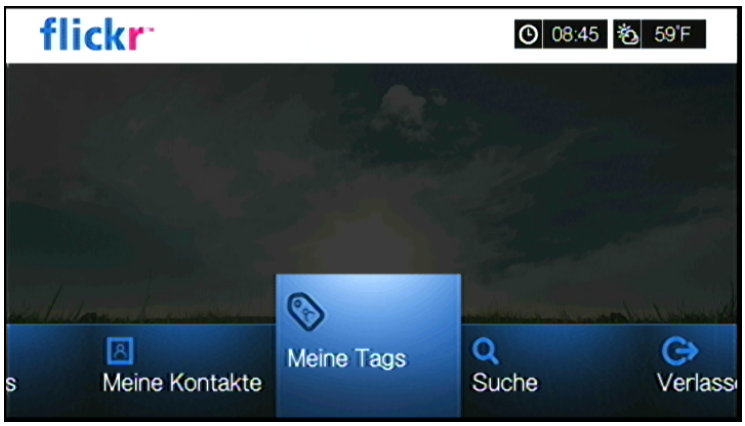

2. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Tag aus, nach dem Sie bereits gesucht haben, und drücken Sie **OK**, um die diesem Tag zugeordneten Fotos anzuzeigen.
3. Um einen Tag aus der Liste zu entfernen, wählen Sie den Tag aus und drücken Sie **Options**. Wählen Sie **Löschen** oder **Alle löschen** aus und drücken Sie **OK**.

Flickr-Fotostream

Der Aufbau der Flickr-Fotostreams ist derselbe wie in einem Fotoverzeichnis als Miniaturbilder.

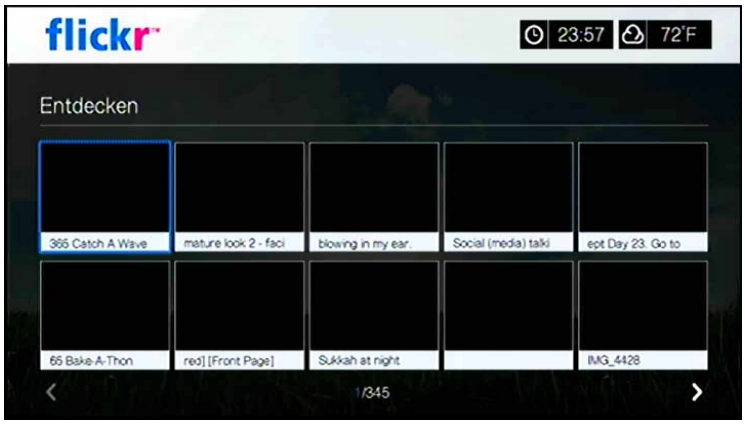

- Mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ können Sie den Inhalt auswählen.
- Um Inhalte im Vollbild-Modus anzuzeigen, wählen Sie die Datei aus und drücken Sie **OK**.
- Um eine Diaschau mit dem gesamten Inhalt des aktuellen Fotostreams anzuzeigen, drücken Sie ⏯ oder **OK**. Die Inhalte werden im Bildschirm „Flickr-Player“ angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie im nächsten Abschnitt.
- Um vom Vollbild-Modus zum Fotostream zurückzukehren, drücken Sie **Back**.
- Um vom Player-Modus zum Fotostream zurückzukehren, drücken Sie ■.
- Um alle Fotos als Vollbild anzusehen, gehen Sie zu „Fotoeinstellungen“ und wählen Sie „An Bildschirm anpassen“ aus (siehe „Fotoskalierung“ auf Seite 192).
- Drücken Sie in der Fotostream-Ansicht „Options“, um zur Flickr-Startseite zurückzukehren oder wählen Sie eine der Menüoptionen auf der Flickr-Startseite auszuwählen.

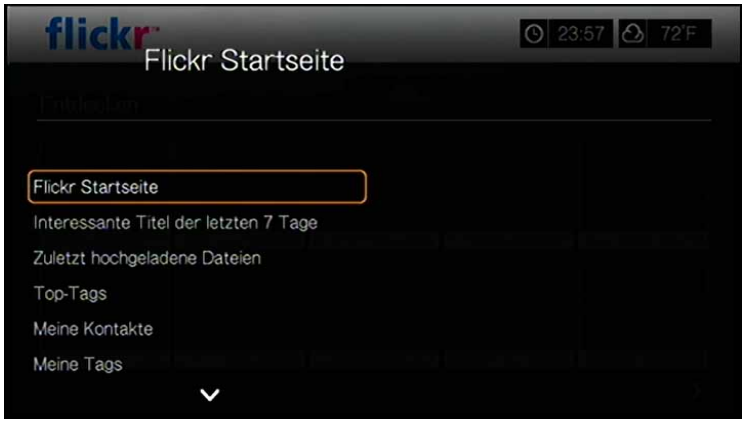

Flickr-Player

Der Aufbau des Flickr-Players ist derselbe wie bei der Fotodiaschau.

- Drücken Sie ⏭, um das nächste Bild im Fotostream anzuzeigen.
- Drücken Sie ⏮, um das vorherige Bild im Fotostream anzuzeigen.
- Um zum Fotostream zurückzukehren, drücken Sie ■.

Optionen des Players

Wie bei einer normalen Fotodiaschau können Sie im Flickr-Player anpassen, wie Inhalte angezeigt werden sollen. Drücken Sie dazu **Optionen**.

Hinweis: Um Fotos zu vergrößern, um sie an die Bildschirmgröße oder an die Vollbildansicht anzupassen, öffnen Sie das Menü „Einrichtung“ und befolgen Sie die Anweisungen unter „Fotoskalierung“ auf Seite 192.

- Um die Anzeige zu drehen, wählen Sie mit ▲/▼ **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen** aus und drücken Sie so oft **OK**, bis der gewünschte Ansichtswinkel erreicht ist.

  Die Anzeige wird im oder entgegen dem Uhrzeigersinn im 90°-Winkel gedreht. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansicht wieder in ihren Standardwinkel zurückzusetzen.

- Um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, wählen Sie mit ▲/▼ **Zoomen & Schwenken** aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie so oft **OK**, bis die gewünschte Ansichtsskalierung erreicht ist. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- Um die Anzeige zu schwenken, wählen Sie mit ▲/▼ **Zoomen & Schwenken** aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie die Navigationstasten ▲▼◀▶ so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich gezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.

Verlassen von Flickr

Um zum Startbildschirm von „Dienste“ zurückzukehren, wählen Sie in der Flickr-Konsole mit ◀/▶ **Verlassen** aus und drücken Sie **OK**.

Flingo

Flingo bietet kostenloses Internetfernsehen von führenden Sendern, TV-Netzwerken und Video-Websites. Außerdem können Sie das Web als Fernbedienung verwenden. Sie können Ihre Lieblingsvideos einfach in die „Queue“ der Flingo-Anwendung auf Ihrem Media Player „werfen“. Weitere Informationen finden Sie unter *www.flingo.tv*.

So greifen Sie auf Flingo zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ Flingo aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▲ und wählen Sie mit ◀/▶ eine Kategorie (Kanäle, Beliebt, Favoriten, Queue und Suche) von der Flingo-Oberfläche aus. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ einen Kanal und dann ein Video aus dem Kanal aus. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um das Video abzuspielen.

CHANNELS
POPULAR
FAVORITES
QUEUE
SEARCH
The Dilemma Featurette
MakingOf takes you behind-the-scenes of Ron Howard's new film, "The Dilemma" starring Kevin James, Vince Vaughn, Channing Tatum, Winona Ryder & Jennifer Connelly.
1 of 2
Press PLAY to watch now

5. Drücken Sie HOME , um Flingo zu beenden.

Hulu Plus (Nur in den USA)

Hulu Plus bietet jederzeit aktuelle Top-TV-Shows und ausgezeichnete Filme in HD-Qualität. Sehen Sie sich die aktuellen Folgen von TV-Shows wie *Modern Family*, *Glee*, *30 Rock* und viele weitere an, genießen Sie klassische Serien oder entdecken Sie ausgezeichnete Filme von The Criterion Collection und Miramax. Nähere Informationen finden Sie unter *www.hulu.com/plus*.*

* Hulu Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Nur in den USA.

Sie müssen die folgenden Bedingungen erfüllen, bevor Sie den Hulu Plus-Dienst verwenden können.

- Sie müssen über ein Hulu Plus-Abonnement verfügen. Gehen Sie auf *www.hulu.com/plus*, um Ihr Konto anzulegen.
- Derzeit steht Hulu Plus nur Benutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung. Ihre Netzwerkverbindung muss sich in den USA befinden.

So greifen Sie auf Hulu Plus zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◄/► Hulu Plus

aus und drücken Sie **OK**.
3. Wenn Sie über ein Hulu Plus-Abonnement verfügen, wählen Sie **Ja**, drücken Sie anschließend auf **OK**. Fahren Sie mit Schritt 4 fort. Wenn Sie kein Hulu-Plus-Abonnement besitzen, wählen Sie „Nein“ und drücken Sie auf „OK“. Notieren Sie sich den Referenz-Code, den Sie beim Erstellen Ihres Kontos auf der Seite *www.hulu.com/plus* eingeben müssen.

   Hinweis: Wenn Sie **Nein** auswählen, können Sie immer noch **Beispielvideos anzeigen** und **Mehr über Hulu Plus erfahren** auswählen.
4. Notieren Sie sich den Aktivierungscode und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. (Gehen Sie auf *www.hulu.com/activate* und geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und Ihren Aktivierungscode ein). Oder wählen Sie **Bei Hulu Plus anmelden**, um sich über die Bildschirmtastatur bei Ihrem Hulu Plus-Konto anzumelden (dieser Schritt ist nach jeder Abmeldung und für jede erneute Anmeldung bei Ihrem Hulu Plus-Konto erforderlich).
5. Der Hulu Plus-Startbildschirm wird angezeigt Drücken Sie ▼ und anschließend ◄/► um eine andere Kategorie der Hulu Plus-Benutzeroberfläche auszuwählen (Suche, Filme durchsuchen, TV-Sendungen durchsuchen, Zuletzt hinzugefügt, Meistgefragt, Warteschlange/Profile, Empfohlen und Hilfe). Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie HOME , um Hulu Plus zu beenden.

Live365

Mit Live365 können Sie Ihre eigene Online-Radiostation erstellen oder sich die Online-Stationen der anderen Live365-Benutzer anhören. Die Musikauswahl wird basierend auf den Benutzerbewertungen zusammengestellt. Einige kleinere AM- und FM-Stationen verwenden Live365 auch, um Ihre Sendungen über das Internet zu streamen.

So greifen Sie auf Live365 zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ „Live365“ LIVE 365 aus und drücken Sie **OK**.

   Die Optionen sind:

   - Sender
   - Zuletzt wiedergegeben
   - Meine Favoriten
   - Über
   - Beenden

Anmelden bei Live365 (Optional)

Sie können kostenlose Live365-Stationen zwar auch als unregistrierter Benutzer anhören, aber um weitere Funktionen nutzen zu können, wie Zugang zu empfohlenen Stationen, Speichern der Lieblingsstationen, Erhalten von Titelinformationen, Einrichten von Stationseinstellungen und viele mehr, müssen Sie sich für ein Live365-Konto anmelden.

So melden Sie sich bei Live365 an:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ „Live365“ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie auf dem Live365-Hauptbildschirm mit ◀/▶ Meine Favoriten **aus und drücken Sie** OK**.**

4. Wählen Sie mit ▲/▼ **Anmelden** oder **Sie verfügen noch nicht über ein Konto?** aus und drücken Sie **OK**. Wenn Sie noch kein Konto haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um online ein Live365-Konto zu erstellen.

5. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Live365-Benutzernamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Live365-Kennwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Speicheroption aus.

Die Optionen sind:

- **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf den Live365-Dienst zugreifen möchten.
- **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf den Live365-Dienst zugreifen möchten.
- **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Kennwort gespeichert. Sie werden jedes Mal automatisch angemeldet, wenn Sie „Live365“ über die Menüleiste „Dienste“ auswählen.

8. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen. Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird der Live365-Startbildschirm angezeigt.

   Über diesen Bildschirm können Sie neue Stationen suchen, auf bisher gehörte Stationen zugreifen und Profileinstellungen für Ihr Live365-Konto festlegen.

Um sich für ein Live365-Konto anzumelden, gehen Sie auf *http://www.live365.com/wdtv*.

Weitere Informationen zu Funktionen, Optionen und Einschränkungen beim Verwenden von Live365 finden Sie unter *http://www.Live365.com/index.live*.

Anhören von Live365-Sendern

- Neue Live365-Benutzer können Radiostationen suchen.
- Sie können auf den zuletzt gehörten Sender zugreifen, wenn Sie bereits über den Media Player auf Live365 zugegriffen haben.
- Registrierte Live365-Benutzer können Ihre „Meine Favoritenliste“ aufrufen und Ihre Lieblingsstationen anhören.
- Live365-VIP-Mitglieder können Premium-Radiostationen anhören.

So suchen Sie Radiostationen:

1. Wählen Sie auf dem Live365-Hauptbildschirm mit ◄/► **Sender** aus und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Senderkategorie aus und drücken Sie **OK**.

   Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören:

   - **Kostenlose Sender** – Kostenloses Internetradio.
   - **VIP Sender** – Premium-Internetradio ohne Werbeunterbrechungen für registrierte und zahlende Live365-Benutzer. Sie müssen sich für ein Live365-Konto anmelden und ein gültiges VIP-Mitglied sein, um auf diese Kategorie zugreifen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 127.
   - **Empfehlungen** – Kostenloses Internetradio, das von anderen Live365-Benutzern empfohlen wird. Sie müssen angemeldet sein, um auf diese Stationen zugreifen zu können.
   - **Suche** – Suchen nach einem Live365-Sender. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 127.

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Sender aus, den Sie anhören möchten. Drücken Sie **OK**.

4. Drücken Sie ▲, um neue Sender zu „Meine Favoriten“ hinzuzufügen, wenn Sie ein Live365-Konto haben. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie ❚❚ ▶ oder **OK**, um den ausgewählten Radiosender anzuhören.

Der Live365-Sender-Bildschirm:

Der Live365-Sender-Bildschirm bietet Ihnen Optionen zum Anzeigen und Sortieren sowie zum Filtern der Audioqualität.

1. Drücken Sie ▲, wählen Sie das Ansicht-Symbol und drücken Sie **OK**, um zwischen der Raster- und Listeansicht zu wechseln.
2. Wählen Sie mit ▲/▶ das Symbol für Sortieren und Filtern aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▶ und wählen Sie dann mit ▲/▼ „Filter“ für die Audioqualität. Die Optionen dafür sind „Alle Sender“, „Nur hoch“ (Audioqualität), „Mittel bis hoch“ (Audioqualität), „Gering bis mittel“ (Audioqualität) und „Nur gering“ (Audioqualität). Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ▶ und dann **OK**, um das grüne Häkchen auszuwählen, und dann erneut **OK**.

5. Wählen Sie „Sortieren“ aus und wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Sender entweder „Alphabetisch“ oder „Nach Beliebtheit“ zu sortieren.

So greifen Sie auf die zuletzt gehörte Station zu:

1. Wählen Sie im Live365-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Zuletzt wiedergegeben** aus.

2. Drücken Sie ❚❚ ▶ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

So hören Sie Ihren Lieblingssender:

1. Wählen Sie auf dem Live365-Hauptbildschirm mit ◄/► **Meine Favoriten** aus und drücken Sie **OK**. Wählen Sie mit ◄/► einen Sender aus Ihrer Favoritenliste aus.
2. Drücken Sie ❚❚▶ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

So hören Sie einen VIP Sender an:

1. Wählen Sie auf dem Live365-Hauptbildschirm mit ▲/▼ **Sender** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **VIP Sender** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ ein Musikgenre aus und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie mit ▲/▼ ein Musikuntergenre- aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit ◄/► den Sender aus, den Sie anhören möchten.
6. Drücken Sie ❚❚▶ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Suchen nach Live365-Sendern

Sie können Stationen basierend auf folgenden Kriterien suchen:

- Name des Interpreten
- Song- oder Albumtitel
- Informationen zur Station
- Musikgenre
- Standort der Station
- Audioqualität.

Sie können Ihre Suche auch dahingehend eingrenzen, ob die Station von Live365-Editoren bewertet wurde oder ob sie ein kommerzieller, ein unabhängiger oder ein öffentlich-rechtlicher Sender ist.

So suchen Sie nach einem Live365-Sender:

1. Wählen Sie im Live365-Startbildschirm **Meine Favoriten**, **Sender** oder **Zuletzt wiedergegeben** aus und drücken Sie **Options**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ◀/▶ aus den Suchergebnissen einen Sender aus.
5. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Anzeigen des aktuell abgespielten Senders

1. Wählen Sie im Live365-Startbildschirm **Meine Favoriten**, **Sender** oder **Zuletzt wiedergegeben** aus und drücken Sie **Options**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Aktuelle Wiedergabe** aus und drücken Sie **OK**. Der aktuell wiedergegebene Sender wird angezeigt.

Hinzufügen eines Senders zu Ihrer Favoritenliste

Wenn Sie einen bestimmten Sender besonders gerne hören, können Sie diesen, um in Zukunft schneller darauf zugreifen zu können, Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

So fügen Sie eine Station von der Bildschirmliste „Aktuelle Wiedergabe“ zur Ihrer Favoritenliste hinzu:

1. Gehen Sie zur Senderliste, in der der Sender angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit ◀/▶ den Sender aus, den Sie hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie mehrmals ▶, um die Funktion ✚ „Zu meinen Favoriten hinzufügen“ zu aktivieren, und drücken Sie **OK**.
4. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um den neuen Sender als Favorit zu bestätigen und zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

Entfernen einer Station aus Ihrer Favoritenliste

Sie können Stationen aus Ihrer Favoritenliste entfernen, wenn Sie diese nicht mehr anhören möchten.

So entfernen Sie einen Sender aus Ihrer Favoritenliste:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Live365-Konto an. Anweisungen dazu finden Sie auf „So melden Sie sich bei Live365 an:“ auf Seite 123.
2. Wählen Sie auf dem Live365-Hauptbildschirm mit ◄/► **Meine Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ◄/► den Sender aus, den Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie ▲, um die Funktion „Sender entfernen“ zu aktivieren, und drücken Sie **OK**.
5. Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

Feedback zu Songs

Die Musikauswahl in Live365 wird basierend auf den Benutzerbewertungen zusammengestellt. Sie können an diesem Auswahlverfahren teilnehmen, indem Sie mit „Daumen hoch“ 👍 oder „Daumen runter“ 👎 für oder gegen einen Song stimmen.

So können Sie Feedback zu einem Song geben:

1. Wählen Sie während der Wiedergabe des Songs mit ◄/► ein Feedback-Symbol aus: 👍 für ein positives Feedback, 👎 für ein negatives Feedback. Drücken Sie **OK**.
2. Ein Bestätigungsbildschirm für das Feedback wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

Erhalten von Titelinformationen

Sie können die Titelinformationen des aktuell abgespielten Titels für eine spätere Verwendung an Ihr E-Mail-Konto senden.

So erhalten Sie die Titelinformationen:

1. Wählen Sie während der Wiedergabe des Songs mit ◄/► ✉ aus und drücken Sie **OK**.
2. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

   Die Titelinformationen werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie zum Anmelden bei Ihrem Live365-Konto verwendet haben.

Abmelden von Live365

Melden Sie sich nach einer Live365-Sitzung ab, um sicherzustellen, dass niemand ohne Ihre Erlaubnis Änderungen an Ihren Live365-Einstellungen und -Stationen vornehmen kann.

So melden Sie sich von Live365 ab:

1. Drücken Sie im Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ oder einem Sender-Bildschirm **Options**, wählen Sie mit ▲/▼ **Anmelden/Abmelden** aus und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◀/▶ OK **aus und drücken Sie** OK**.**

Verlassen von Live365

Um zum Startbildschirm von „Dienste“ zurückzukehren, wählen Sie im Live365-Startbildschirm mit ◀/▶ **Verlassen** aus und drücken Sie **OK**.

Mediafly

Mit Mediafly können Sie Ihre Lieblingsinhalte und -Podcasts von Internetquellen wie CNN, BBC, NBC, ESPN, WSJ, Fox, NPR und anderen bequem auf Ihrem Media Player anschauen. Sie müssen Mediafly nur einmal einrichten und schon können Sie dieselben Inhalte auf Fernseher, Smartphone, Computer und anderen Geräten genießen. Mediafly ist weltweit verfügbar, wobei die Funktionen je nach Land variieren können.

So greifen Sie auf Mediafly zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ Mediafly aus und drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm von Mediafly anzuzeigen.

   Die Optionen sind:

   - Meine Kanäle
   - Beliebte Kanäle
   - Inhalts-Plugins durchsuchen
   - Suche
   - Beenden

Anmelden bei Ihrem Mediafly-Konto

Hinweis: Wenn Sie kein Mediafly-Konto haben und eines erstellen möchten, besuchen Sie *www.mediafly.com/wd.*

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“.
2. Wählen Sie mit ◀/▶ „Mediafly“ aus und drücken Sie **OK.**
3. Wählen Sie auf dem Mediafly-Startbildschirm mit ◀/▶ **Meine Kanäle** aus und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.

5. Es gibt zwei Optionen, wie Sie sich bei Ihrem Mediafly-Konto anmelden können.

Mediafly
09:44
59°F
Anmelden
Zur Einrichtung Ihrer angepassten Kanäle müssen Sie Ihren Player mit dem Mediafly-Konto verbinden.
Mediafly-Konten sind vollständig kostenlos und ermöglichen Ihnen die zentralisierte Steuerung und Verwaltung Ihrer kostenlosen Lieblings-Online-Inha...
Option 1: Von Ihrem Computer
www.mediafly.com/wd
Diesen Code eingeben:
3PB4RR
Option 2: Geben Sie Ihre Mediafly-Kennung und das Kennwort ein.
Fortfahren
Benutzer-ID eingeben

   Option 1: Gehen Sie auf Ihrem Computer zu *www.mediafly.com/wd* und geben Sie den Code auf Ihrem TV-Gerät ein. Wählen Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**.

   Option 2: Wählen Sie **Benutzer-ID eingeben** und drücken Sie **OK**. Fahren Sie mit den Schritten 6 und 7 fort.

6. Drücken Sie **OK** und geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Mediafly-Benutzernamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie „Kennwort“ aus und drücken Sie **OK**. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Mediafly-Kennwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
8. Wählen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie erneut „OK“.

Meine Kanäle

1. Wenn Sie sich über eine der oben beschriebenen Methoden bei Mediafly angemeldet haben, wählen Sie **Meine Kanäle** und dann mit ▼ / ▲ eine Podcastkategorie aus. Drücken Sie **OK**, um die Podcasts anzuzeigen, die Sie zu Ihrem Mediafly-Konto hinzugefügt haben.

Hinweis: Wenn Sie noch keine Podcasts hinzugefügt haben, wird auf dem Bildschirm „Kein Inhalt gefunden“ angezeigt.

2. Drücken Sie A oder navigieren Sie zu und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann mit ▼ / ▲ einen Filter (**Beide**, **Audio**, **Video**) aus und drücken Sie zweimal **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ einen Podcast von der Anzeige aus.
4. Drücken Sie ❚❚ ▶ oder **OK**, um den ausgewählten Podcast anzuschauen oder anzuhören.

Mediafly-Player

Der Aufbau des Mediafly-Players ist dem des normalen Videowiedergabebildschirms ähnlich. Er zeigt die Wiedergabestatusleiste sowie die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit an.

- Drücken Sie **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen.
- Drücken Sie **FF/REV**, um in 10-Sekunden-Schritten vor oder zurück zu spulen.
- Drücken Sie **NEXT/PREV**, um den nächsten/vorherigen Podcast im Kanal auszuwählen.

Optionen des Mediafly-Players

Drücken Sie während der Wiedergabe **Options** und wählen Sie mit ▼ / ▲ eine der folgenden Optionen aus:

- Info anzeigen
- Folgen anschauen
- Bewerten
- Favoriten
- Zu meinen Kanälen hinzufügen
- Aus meinen Kanälen entfernen

Info anzeigen

1. Wählen Sie im Optionsbildschirm mit ▼ / ▲ **Info anzeigen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Es werden Informationen über den Podcast angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum Optionsbildschirm zurückzukehren, oder **Back**, um mit die Wiedergabe des Podcasts fortzusetzen.

Folgen anschauen

1. Wählen Sie im Optionsbildschirm mit ▼ / ▲ **Folgen anschauen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Es werden Folgen angezeigt, die dem Podcast zugeordnet sind. Wählen Sie mit ▼ / ▲ einen Podcast aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

Bewerten

1. Wählen Sie im Optionsbildschirm mit ▼ / ▲ **Bewerten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ eine Bewertung aus (einer bis vier Sterne) und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Diese Folge** oder **Alle Folgen in dieser Sendung** aus und drücken Sie **OK**.

Zu meinen Kanälen hinzufügen

1. Wählen Sie im Optionsbildschirm mit ▼ / ▲ **Zu meinen Kanälen hinzufügen** aus und drücken Sie **OK.**
2. Wählen Sie **Diese Folge** oder **Alle Folgen in dieser Sendung** aus und drücken Sie **OK**.

Aus meinen Kanälen entfernen

1. Wählen Sie im Optionsbildschirm mit ▼ / ▲ **Aus meinen Kanälen entfernen** aus und drücken Sie **OK.**
2. Wählen Sie **Diese Folge** oder **Alle Folgen in dieser Sendung** aus und drücken Sie **OK**.

Beliebte Kanäle

Das sind Kanäle, die bei Mediafly-Benutzern besonders beliebt sind.

So greifen Sie auf „Beliebte Kanäle“ zu:

1. Wählen Sie in der Mediafly-Konsole mit ◄ / ► **Beliebte Kanäle** aus und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie mit ▼ / ▲ eine Kanalkategorie aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie A oder navigieren Sie zu ▣ und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann mit ▼ / ▲ einen Filter (**Beide**, **Audio**, **Video**) aus und drücken Sie zweimal **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ einen Podcast von der Anzeige aus.
5. Drücken Sie ❚❚ ▶ oder **OK**, um den ausgewählten Podcast anzuschauen oder anzuhören.

Inhalts-Plugins durchsuchen

So durchsuchen Sie Inhalts-Plugins:

1. Wählen Sie in der Mediafly-Konsole mit ◀ / ▶ **Plugins durchsuchen** aus und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine der Optionen im Bildschirm „Medien-Plugins“ aus und drücken Sie **OK**.

Suche

1. Wählen Sie in der Mediafly-Konsole mit ▲ / ▼ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

2. Filtern Sie mit ▲ / ▼ die Kanalergebnisse (**Beide**, **Audio**, **Video**, **Medien-Plugin über mCode hinzufügen**) und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff für den Podcast ein. Drücken Sie **OK** und dann erneut **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ einen Podcast aus der Anzeige aus und drücken Sie ❚❚ ▶ oder **OK**, um den ausgewählten Podcast anzuschauen oder anzuhören.

Löschen eines Mediafly-Kontos

1. Wählen Sie in der Mediafly-Konsole mit ▲/▼ **Meine Kanäle** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Benutzer verwalten**. Drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie mit ▲/▼ **Konto löschen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ das Konto aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◄/► **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Verlassen von Mediafly

Um zum Startbildschirm von „Dienste“ zurückzukehren, wählen Sie im Mediafly-Startbildschirm mit ◄/► **Verlassen** aus und drücken Sie **OK**.

Netflix

Genießen Sie Neuveröffentlichungen, Klassiker und Fernsehserien sofort auf Ihrem WD TV Live Hub Media Player. Sie müssen für Ihre Filme nicht mehr auf die Post warten oder sich zum Streamen vor Ihren kleinen Computerbildschirm setzen. Nutzen Sie Ihre unbegrenzte Netflix-Mitgliedschaft und schauen Sie sich sofort Fernsehserien oder Filme auf Ihrem Großbildfernseher an.*

*Netflix ist in verschiedenen Ländern verfügbar. Unbegrenzte Mitgliedschaft erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter *www.netflix.com*.

So greifen Sie auf Netflix zu:

Wichtig: Bevor Sie mit den folgenden Anweisungen fortfahren sollten Sie Ihre Firmware auf die neueste Version aktualisieren. Siehe „Aktualisierung der System-Firmware“ auf Seite 208 für weitere Informationen.

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ Netflix NETFLIX aus und drücken Sie **OK**.

Bestehende Netflix-Mitglieder

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe Ihres Benutzernamens (meistens Ihre E-Mail-Adresse) und des Kennworts über die Fernbedienung, um sich bei Ihrem Konto anzumelden. Sollten Problem auftreten, gehen Sie auf *www.netflix.com/signinhelp*.

Neu bei Netflix

Gehen Sie dann auf *www.netflix.com/wdtv*, um sich anzumelden und einen Monat lang kostenlos zu testen.

Netflix-Navigation

Wenn Sie sich bei Ihrem Netflix-Konto angemeldet haben, können Sie mit der Fernbedienung durch die verschiedenen Film- und Fernseh-Kategorien navigieren und eine Auswahl treffen.

Hinweis: Um Netflix auf dem Media Player zu deaktivieren, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Siehe „Zurücksetzen des Geräts“ auf Seite 203. Um den Media Player in Ihrem Netflix-Konto zu deaktivieren, melden Sie sich bei Ihrem Netflix-Konto an. Navigieren Sie zu „Ihr Konto und Hilfe“. Suchen Sie unter „Netflix-fähige Geräte und Computer verwalten“ das WD TV-Gerät und wählen Sie „Deaktivieren“ aus.

Pandora (nur in den USA)

Pandora ist ein automatisierter Dienst für Musikempfehlungen und Internetradio. Bei Pandora können Sie einen Songtitel oder den Namen eines Interpreten eingeben und der Dienst spielt eine Auswahl von musikalisch ähnlichen Titeln ab. Sie können Feedback (Daumen hoch/Daumen runter) zu den einzelnen Songs geben, das Pandora bei der zukünftigen Auswahl berücksichtigen wird.

Bedingungen zum Verwenden von Pandora

Sie müssen die folgenden Bedingungen erfüllen, bevor Sie den Pandora-Dienst benutzen können.

- Sie müssen ein Konto bei Pandora haben. Gehen Sie auf *www.pandora.com/wd*, um ein Konto anzulegen. Wenn Sie sich registriert haben, notieren Sie sich Ihren Aktivierungscode. Sie benötigen diesen Code, um sich auf Ihrem Media Player bei Pandora anzumelden.
- Derzeit steht Pandora nur Benutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung. Ihre Netzwerkverbindung muss sich in den USA befinden.

So stellen Sie die Systemsprache auf Deutsch ein:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
2. Wählen Sie mit ◄/► **Erscheinung** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ **Sprache** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ **Deutsch** aus und drücken Sie **OK**.

Erstmaliges Anmelden bei Pandora

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ Pandora PANDORA aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OK**, um den Bildschirm „Konto hinzufügen“ anzuzeigen.
4. Wenn Sie bereits ein Konto bei Pandora haben, wählen Sie **Ich habe bereits ein Pandora-Konto**, drücken Sie dann **OK**, um Ihr neues Pandora-Konto zu erstellen. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

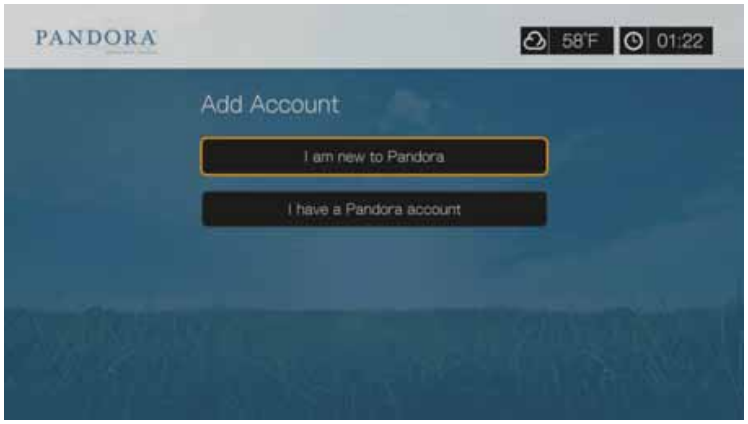

5. Wenn Sie neu bei Pandora sind, wählen Sie **Ich bin neu bei Pandora** und drücken Sie dann **OK**.
6. Notieren Sie sich den Aktivierungscode und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm (gehen Sie auf *www.pandora.com/wd*, um Ihr neues Konto zu erstellen). Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fortfahren**, und drücken Sie anschließend **OK**.
7. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Pandora-Benutzernamen ein und drücken Sie **OK**.
8. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Pandora-Kennwort ein und drücken Sie **OK**.
9. Wählen Sie mit ◀/▶ eine Speicheroption aus.

   Die Optionen sind:

   - **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf den Pandora-Dienst zugreifen möchten.
   - **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf den Pandora-Dienst zugreifen möchten.
   - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Kennwort gespeichert. Sie werden jedes Mal automatisch an Ihrem Konto angemeldet, wenn Sie mit dem Media Player auf den Pandora-Dienst zugreifen.

10. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen.

Wenn Sie sich erfolgreich bei Pandora angemeldet haben, wird der Bildschirm „Stationen“ angezeigt.

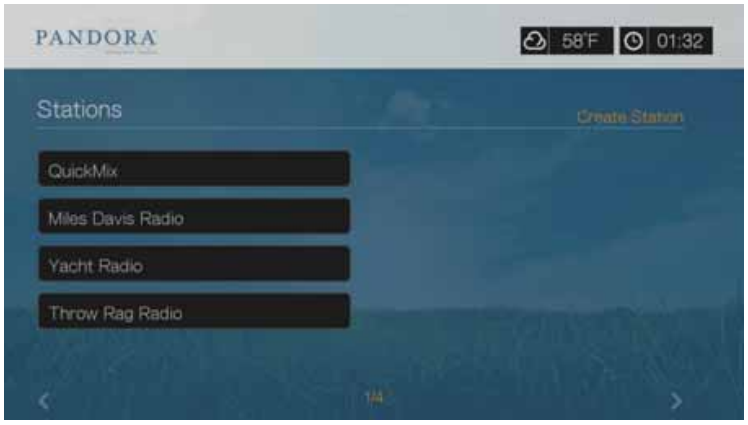

Über diesen Bildschirm können Sie neue Stationen erstellen, bereits zuvor erstellte Stationen und QuickMix-Wiedergabelisten anhören sowie die Profileinstellungen für Ihr Konto festlegen.

Weitere Informationen zu Funktionen, Optionen und Einschränkungen beim Verwenden von Pandora finden Sie unter *http://www.pandora.com*.

Pandora-Stationen

Eine Pandora-Station ist ein personalisierter Musik-Stream, basierend auf einem oder mehreren Interpretennamen oder Songtiteln Ihrer Wahl. Wenn Sie sich über Ihren Media Player bei Pandora angemeldet haben, können Sie einfach über die Menüleiste „Musik“ auf Ihre Stationen zugreifen.

Pandora-Stationsmerker

- Sie können bis zu 100 Stationen gleichzeitig plus einem QuickMix haben. Wenn Sie diese Maximalanzahl von Stationen erreicht haben, müssen Sie eine Station löschen, bevor Sie eine neue hinzufügen können.
- Mit Pandora können Sie einen bestimmten Song jedoch nicht sofort oder „auf Abruf“ abspielen.
- Eine Pandora-Station kann in einem Zeitraum von drei Stunden nicht mehr als vier Songs desselben Interpreten abspielen.
- Nach acht Stunden Spielzeit erhalten Sie eine Aufforderung von Pandora zum Testen, ob Sie noch zuhören. Bis zu Ihrer Antwort darauf stoppt das Streaming.
- Die von Ihrer Pandora-Station gestreamte Musik ist eine Mischung aus Songs oder Interpreten, die basierend auf folgenden Punkten zusammengestellt wird:
  - Der erste zum Erstellen der Station eingegebene Titel oder Interpret. Anweisungen zum Erstellen einer neuen Pandora-Station finden Sie im nächsten Abschnitt.
  - Das von Ihnen zu den Titeln gegebene Feedback (Daumen hoch/Daumen runter). Weitere Informationen finden Sie unter Seite 141.
  - Die Anzahl, wie oft ein Titel übersprungen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 142.
- Sie können einen auf der Pandora-Station gespielten Song nicht zurückspulen oder sofort wiederholen.

So erstellen Sie eine Pandora-Station:

1. Navigieren Sie zu **Station erstellen** oder drücken Sie **Optionen**, um **Station erstellen** auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur den Namen eines Interpreten oder einen Songtitel ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Punkt aus den Suchergebnissen aus und drücken Sie **OK**.

   Die von Ihnen getroffene Auswahl dient Pandora als Ausgangspunkt für das Zusammenstellen und Streamen von Musik, die Ihrer Station ähnelt.

So hören Sie eine Pandora-Station an:

1. Wählen Sie im Bildschirm **Stationen** mit den Navigationstasten die Station aus, die Sie anhören möchten.
2. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um die ausgewählte Pandora-Station anzuhören. Drücken Sie **NEXT** ⏭, um zum nächsten Song zu springen.

So stellen Sie eine andere Station ein:

1. Drücken Sie während der Wiedergabe einer Station **STOP** ■. Sie kehren zum Bildschirm „Stationen“ zurück.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten die Station aus, die Sie anhören möchten.
3. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um die ausgewählte Station anzuhören.

So benennen Sie eine Pandora-Station um:

1. Stellen Sie die Station ein, die Sie umbenennen möchten.
2. Navigieren Sie zu **Station umbenennen** oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲/▼ **Diese Station umbenennen** aus. Drücken Sie **OK**.

3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen neuen Stationsnamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

So löschen Sie eine Pandora-Station:

1. Stellen Sie die Station ein, die Sie löschen möchten.
2. Navigieren Sie zu **Station löschen** oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲/▼ **Diese Station löschen** aus. Drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◄/► **OK** aus und drücken Sie **OK**.

QuickMix

Mit der Funktion „QuickMix“ können Sie mehrere Ihrer Stationen gleichzeitig anhören. Dabei spielt QuickMix immer nur einen Song mit bestimmten musikalischen Eigenschaften ab (im Gegensatz zu normalen Pandora-Stationen, die vier ähnliche Songs hintereinander abspielen), damit die Stimmung häufiger wechselt.

Feedback zu Songs

Sie können die von Ihrer Pandora-Station gestreamte Musikauswahl beeinflussen, indem Sie Titelfeedback zum aktuell abgespielten Song geben. Sie können einen Song mit „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ bewerten.

Daumen hoch

Wenn Sie den aktuell abgespielten Song gern hören, bewerten Sie ihn mit „Daumen hoch“. Ein positives Feedback hat folgende Bedeutung:

- Beim Zusammenstellen des nächsten Songsatzes für die Station werden die Songs, die Sie mit „Daumen hoch“ bewertet haben, als musikalischer Anfangspunkt verwendet.
- Zukünftige Songsätze bestehen dann aus ähnlichen Musikrichtungen. Mehrere „Daumen hoch“ auf dieser Station für andere ähnliche Songs haben einen verstärkenden Effekt.
- Der Song wird dann auf dieser Station etwas öfter als andere Songs abgespielt und ungefähr genauso oft wie andere Songs, die auf dieser Station ebenfalls ein „Daumen hoch“ erhalten haben.

Daumen runter

Wenn Sie einen Song auf einer bestimmten Station nicht hören möchten, dann bewerten Sie ihn mit „Daumen runter“. Ein negatives Feedback hat folgende Bedeutung:

- Der Song wird gestoppt, wenn noch mindestens eine der auf dieser Station verfügbaren „sechs Auslassungen pro Stunde“ übrig ist (die Einschränkung gilt jeweils pro Station auf stündlicher Basis).
- Der Song wird für immer von der Wiedergabeliste dieser bestimmten Station entfernt.
- Es wird ein neuer Songsatz mit einem anderen musikalischem Schwerpunkt abgespielt.
- Wenn Sie einem bestimmten Interpreten auf dieser Station mindestens zwei „Daumen runter“ gegeben haben, werden in die Wiedergabeliste der Station keine Songs mehr von diesem Interpreten aufgenommen.

So können Sie Feedback zu einem Song geben:

- Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs mit ◄/► 👍 oder 👎 aus und drücken Sie **OK**.

  Eine Bestätigungsaufforderung für Ihre Bewertung wird angezeigt.

Ruhezustand für Songs

Wenn Sie einen Song nicht mehr hören, ihn aber nicht für immer von der Wiedergabeliste der Station entfernen möchten, können Sie ihn in den Ruhezustand versetzen. Der Song wird dann 30 Tage lang auf keiner Ihrer Stationen mehr gespielt.

So versetzen Sie einen Song in den Ruhezustand:

- Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs mit ◀/▶ aus und drücken Sie **OK**.
  Eine Bestätigungsaufforderung für den Ruhezustand wird angezeigt.

Lesezeichen für einen Song oder Interpreten

Sie können für einen Song oder Interpreten ein Lesezeichen vergeben, um ihn später wiederzufinden. Verwenden Sie das Lesezeichen, wenn Sie den Titel kaufen möchten und sich über Ihren Computer oder ein mobiles Gerät bei Pandora anmelden oder wenn Sie Ihre musikalischen Vorlieben mit anderen Pandora-Benutzern teilen möchten.

So setzen Sie ein Lesezeichen für einen Song oder Interpreten:

1. Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs mit ◀/▶ aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie das Lesezeichen für den Songtitel oder Interpreten setzen möchten, und drücken Sie **OK**.
   Das neue Lesezeichen wird auf Ihrer Hörerprofilseite hinzugefügt. Melden Sie sich über Ihren Computer oder ein mobiles Gerät bei Pandora an, um Ihre Profilseite anzuzeigen.

Warum ist ein Song in der Wiedergabeliste meiner Station?

Hier können Sie sehen, warum Pandora einen bestimmten Song zur Wiedergabeliste Ihrer Station hinzugefügt hat. Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs **Warum dieser Song?** aus und drücken Sie **OK**. Die Songanalyse wird angezeigt.

Löschen eines Pandora-Kontos

1. Wählen Sie im Menü „Dienste“ „Pandora“ aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ das zu löschende Pandora-Konto aus. Wählen Sie dann mit ▶ aus und drücken Sie **OK**.

Picasa

Anzeigen, Teilen und Genießen Ihrer Fotos von Ihrem Fernseher aus.

Weitere Informationen über den Picasa-Dienst und zugehörige Optionen und Einschränkungen finden Sie unter *http://www.picasa.google.com*.

So greifen Sie auf Picasa zu:

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ Picasa aus und drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm von Picasa anzuzeigen.

   Die Optionen sind:

   - Konto
   - Suche
   - Meine Fotos
   - Personen, bei denen ich mitlese
   - Ausgewählt
   - Letzte

Anmelden bei Ihrem Picasa-Konto

Hinweis: Wenn Sie kein Picasa-Konto haben und eines erstellen möchten, besuchen Sie *http://www.picasa.google.com*.

1. Wählen Sie im Picasa-Startbildschirm mit◀/▶ **Konto** aus und drücken Sie **OK**.

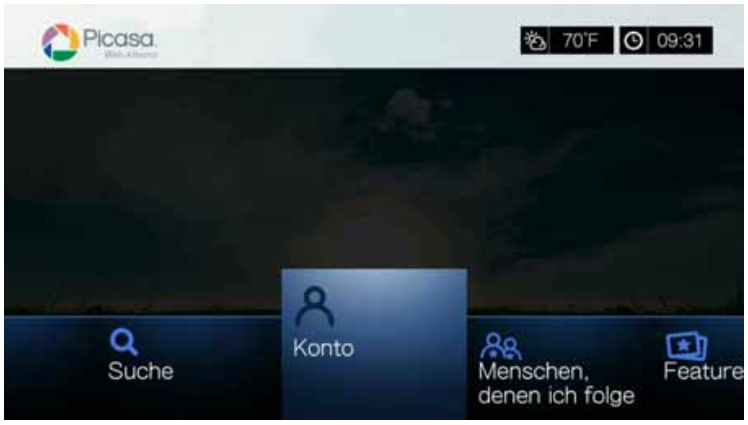

2. Wählen Sie **Konto hinzufügen** und drücken Sie **OK**.

3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ Ihren Picasa-Benutzernamen über die Bildschirmtastatur ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Picasa-Kennwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Speicheroption aus. Drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.

   Die Optionen sind:

   - **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf Picasa zugreifen möchten.
   - **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf Picasa zugreifen möchten.
   - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Kennwort gespeichert. Sie können sich später über den Picasa-Anmeldebildschirm bei Ihrem Konto anmelden.
6. Die Seite **Meine Fotos** wird angezeigt. Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie im nächsten Abschnitt.

Konto

Die Seite **Meine Fotos** wird standardmäßig zuerst angezeigt, wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden. Diese Seite enthält die Fotos und Videos, die Sie bei Picasa hochgeladen haben.

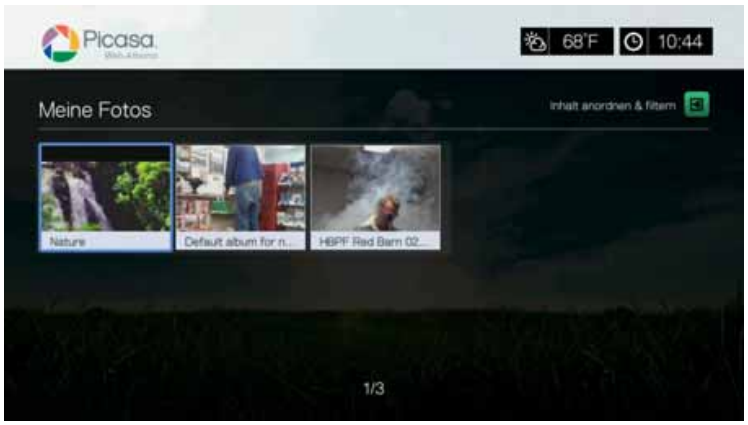

Hinweis: Wenn Sie noch keine Fotos oder Videos hochgeladen haben, zeigt der Bildschirm folgenden Text an: „Im aktuellen Ordner befinden sich keine Medien“.

Sie können Inhalte auf dieser Seite sortieren oder filtern, indem Sie alle Inhalte (**Alle**) oder Ihre **nicht gelistete Galerie** oder **öffentliche Galerie** anzeigen. Drücken Sie A oder navigieren Sie zu und drücken Sie **OK**. Drücken Sie dann ▲/▼ und zweimal **OK**, um die Auswahl zu ändern.

Nach Inhalten suchen

Sie können auf Picasa auch nach für Sie besonders interessanten Fotos und Videos suchen. Die Suchergebnisse basieren auf Folgendem:

- Dateinamen
- Bildunterschriften
- Tags
- Namen von Ordnern oder Alben
- Kamerahersteller
- Datum (d. h., ‚November‘ oder ‚2011‘)

Der Media Player speichert Ihre Suchen, damit Sie sie schnell wieder aufrufen können.

Hinweis: Inhalte, deren Sichtbarkeit als „privat“ festgelegt ist, werden nicht in den Suchergebnissen angezeigt.

So suchen Sie nach Inhalten:

1. Wählen Sie im Picasa-Startbildschirm mit◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

2. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur ein Schlüsselwort zu dem Thema des Videos ein, das Sie suchen. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

   Die Suche nach Inhalten beginnt. Das kann einige Sekunden dauern. Inhalte, die Ihrem Suchbegriff entsprechen, werden in einem Bildschirm für Suchergebnisse angezeigt.

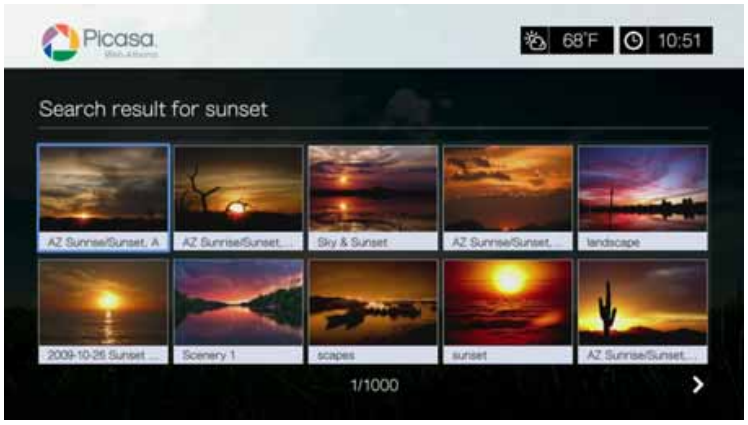

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Foto oder Video aus der Anzeige aus.
4. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um das ausgewählte Foto oder Video anzusehen.

So verwenden Sie den Suchverlauf:

1. Drücken Sie die Taste **Search** 🔍 auf der Fernbedienung. Die Liste „Suchverlauf“ wird angezeigt.

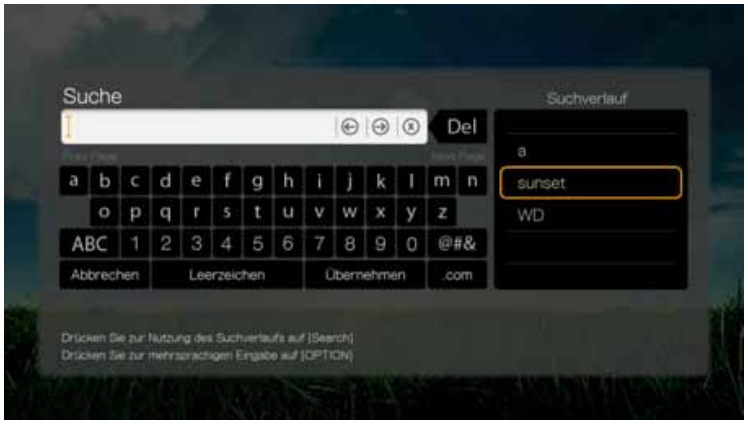
Suche
Del
Suchverlauf
a
sunset
WD
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Abbrechen
Leerzeichen
Übernehmen
.com
Drücken Sie zur Nutzung des Suchverlaufs auf [Search]
Drücken Sie zur mehrsprachigen Eingabe auf [OPTION]

2. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Suche aus der Anzeige aus.
3. Drücken Sie **OK**, um die gespeicherte Suche durchzuführen.

Meine Fotos

Meine Fotos enthält alle Bilder und Videos Ihrer Picasa-Webalben. Verwenden Sie zum Ansehen von Bildern oder Videos die Navigationstasten, wählen Sie ein Webalbum aus und drücken Sie **OK**. Wählen Sie eine einzelne Datei aus und drücken Sie zur Ansicht **OK** oder drücken Sie ⏯, um sich eine Diaschau aller Fotos aus einem Album anzeigen zu lassen.

Foto-Menüoptionen

Wählen Sie die Miniaturansicht eines Fotos in einem Webalbum aus und drücken Sie **Optionen**. Die „Meine Fotos“ -Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Back**, um zum Webalbum-Menü zurückzukehren.

Informationen

Verwenden Sie diese Option, um die folgenden Informationen zum aktuellen Bild anzuzeigen:

- Datum
- Kamerahersteller und Modell
- ISO, Belichtung und Blendeneinstellungen
- Brennweite
- Blitzinformationen

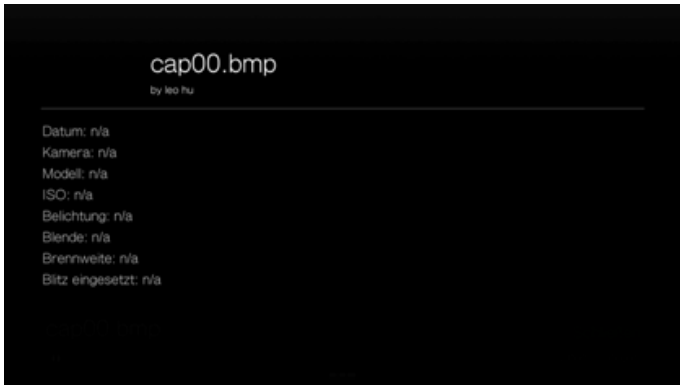

Auf Facebook hochladen

Die Funktion zum Hochladen von Picasa-Fotos auf Facebook entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Auf Facebook hochladen“ auf Seite 69.

Kommentare

Verwenden Sie diese Option, um Kommentare zum ausgewählten Bild zu verfassen oder anzusehen. Verwenden Sie die Navigationstasten, um mit der Bildschirmtastatur **Kommentare verbergen** oder **Kommentar schreiben...** auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**.

Optionen für die Fotoanzeige

- Um die Fotooptionen während der Fotowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Optionen**.
- Um zum aktuell angeschauten Foto zurückzukehren, drücken Sie **Zurück** oder erneut **Optionen**.

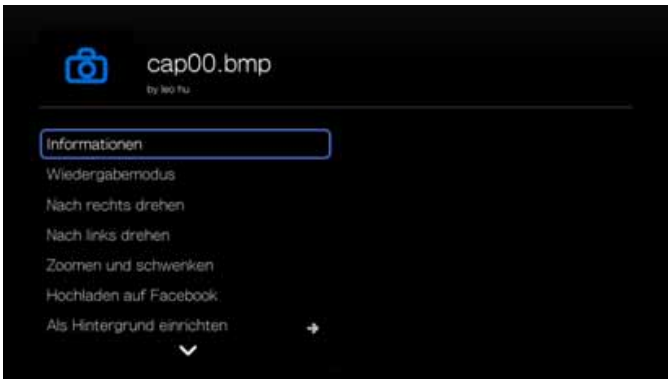

Informationen

Siehe „Informationen“ auf Seite 147.

Wiedergabemodus

Siehe „Wiedergabemodus“ auf Seite 91.

Nach rechts und links drehen

Siehe „Nach rechts und links drehen“ auf Seite 91.

Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Fotos

Siehe „Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Videos“ auf Seite 74.

Auf Facebook hochladen

Siehe „Auf Facebook hochladen“ auf Seite 69.

Als Hintergrund einrichten

Siehe „Als Hintergrund einrichten“ auf Seite 90.

Kommentare

Siehe „Kommentare“ auf Seite 147.

Foto herunterladen

Verwenden Sie dieses Menü, um ein Foto auf das interne Laufwerk des Media Players oder ein anderes an das Netzwerk angeschlossenes Gerät herunterzuladen.

Anzeigen von Foto-Miniaturansichten

Siehe „Anzeigen von Foto-Miniaturansichten“ auf Seite 92.

Fotodiaschau

Siehe „Fotodiaschau“ auf Seite 93.

Video-Player

Der Aufbau des Picasa-Video-Players ist dem des normalen Videowiedergabebildschirms ähnlich. Er zeigt die Wiedergabestatusleiste sowie die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit an. Drücken Sie ⏯, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen.

Personen, bei denen ich mitlese

„Personen, bei denen ich mitlese“ enthält Miniaturansichten von Symbolen für die Personen, bei denen Sie auf Picasa mitlesen. Wählen Sie ein Symbol aus, um sich die Alben aus der öffentlichen Galerie der jeweiligen Person anzusehen. Verwenden die Navigationstasten, um einzelne Fotos auszuwählen oder drücken Sie in einem Album auf ⏯, um eine Fotodiaschau zu starten.

Ausgewählt

Dieser Bildschirm enthält ausgewählte Picasa-Benutzerfotos. Verwenden die Navigationstasten, um einzelne Fotos auszuwählen oder drücken Sie in einem Album auf ⏯, um eine Fotodiaschau zu starten. Wenn Sie ein Foto ansehen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Weitere Fotos dieses Benutzers** aus, um alle Alben aus der öffentlichen Galerie dieses Benutzers anzuzeigen.

Letzte

Dieser Bildschirm enthält kürzlich betrachtete Picasa-Benutzerfotos und funktioniert genauso wie weiter oben unter „Ausgewählt“ beschrieben.

Löschen eines Picasa-Kontos

1. Wählen Sie auf dem Picasa-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Konto** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Konto löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ das Konto aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◀ / ▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio ist das ultimative Verzeichnis von Webradios mit mehr als 45.000 Musik-, Talk-, Sport- und Gemeinschaftssendern aus aller Welt.

So greifen Sie auf SHOUTcast zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menü „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ SHOUTcast Radio aus und drücken Sie **OK**.

   Die Optionen sind:

   - Suche
   - Radio-Genres
   - Favoriten
   - Top-Radiosender
   - Über
   - Beenden

Einen SHOUTcast-Radiosender hören

So suchen Sie Radiostationen:

1. Wählen Sie auf dem SHOUTcast Radio-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Radio-Genres** aus und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie mit ▲/▼ aus einer Vielzahl von Genres aus und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie mit ▲/▼ aus einer Vielzahl von Genres und Subgenres (falls nötig) aus und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Radiosender aus.

SHOUTcast Radio
67°F
10:54
Acid Jazz
Jazz Groove: Radio Rewers - a SHOUTcast.com member station (Acid Jazz Nu Jazz Big Bit A)
YarCube - FUNKY STUFF RADIO - a SHOUTcast.com member station (Funk Acid jazz Hip ho...
(GTM) AmbienT CorBinA RaDIO StatioN - a SHOUTcast.com member station (Ambient Chillout ...
16Bit.FM Cafe Channel = Lounge + Chill - a SHOUTcast.com member station (Downtempo Aci...
Nautic Radio - Technomania - electro,progressive,deephouse,techhouse,minimal,techno,acid,sc...
1 / 23

5. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲/▼ **Zu Favoriten hinzufügen** aus, wenn Sie den Sender zu den Favoriten hinzufügen möchten. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören. Sie können sich am oberen Bildschirmrand Informationen zum aktuell abgespielten Sender und Song anzeigen lassen wie Titel, Interpret, Genre, Hörerzahl etc.

Einen SHOUTcast-Radiosender suchen

So suchen Sie nach einem SHOUTcast Radio-Sender:

1. Wählen Sie im SHOUTcast Radio-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Filtern Sie Ihre Suchergebnisse, indem Sie **Alle**, **Interpret** oder **Genre** auswählen, klicken Sie anschließend auf **OK**.

3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Sie können auch 🎤 auf der Fernbedienung drücken, um nach der Eingabe einiger Anfangsbuchstaben in das Suchfeld in die Suchliste zu wechseln.

4. Wählen Sie mit ▲/▼ aus den Suchergebnissen einen Sender aus.
5. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Hinzufügen eines Senders zu Ihrer Favoritenliste

Wenn Sie einen bestimmten Sender besonders gerne hören, können Sie diesen, um in Zukunft schneller darauf zugreifen zu können, Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

So fügen Sie einen Sender, ein Programm oder einen Podcast zu Ihren Favoriten hinzu:

1. Gehen Sie zur Senderliste, in der der Sender angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Sender aus, den Sie hinzufügen oder anhören möchten.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲/▼ **Zu Favoriten hinzufügen** aus, wenn Sie den Sender zu den Favoriten hinzufügen möchten, drücken Sie anschließend **OK**.

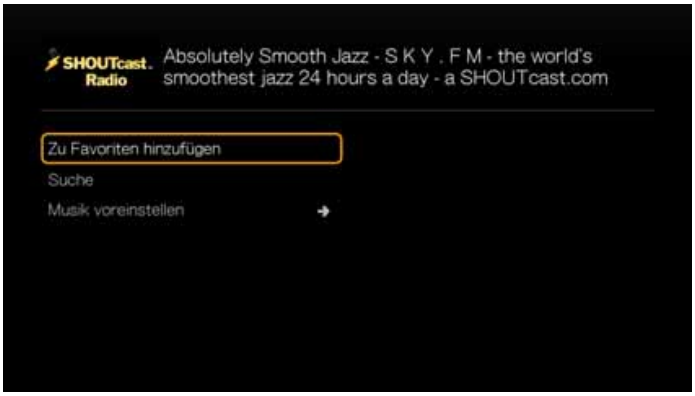
SHOUTcast Radio
Absolutely Smooth Jazz - S K Y . F M - the world's smoothest jazz 24 hours a day - a SHOUTcast.com
Zu Favoriten hinzufügen
Suche
Musik voreinstellen

4. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **OK**.

Einen Radiosender in Ihrer Favoritenliste hören

So hören Sie Ihren Lieblingssender:

1. Wählen Sie auf dem SHOUTcast Radio-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Sender aus der Favoritenliste aus.
3. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Eine Favoritentaste einem Radiosender zuweisen.

Für einen schnellen Zugriff können Sie eine Zahlentaste auf Ihrer Fernbedienung einem SHOUTcast-Radiosender zuweisen.

Eine Favoritentaste einem Radiosender zuweisen.

1. Gehen Sie zur Senderliste, in der der Sender angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Sender aus, den Sie hinzufügen oder anhören möchten.

3. Drücken Sie **Optionen**. Wählen Sie dann mit ▲/▼ **Musikfavoriten**. Drücken Sie ►.

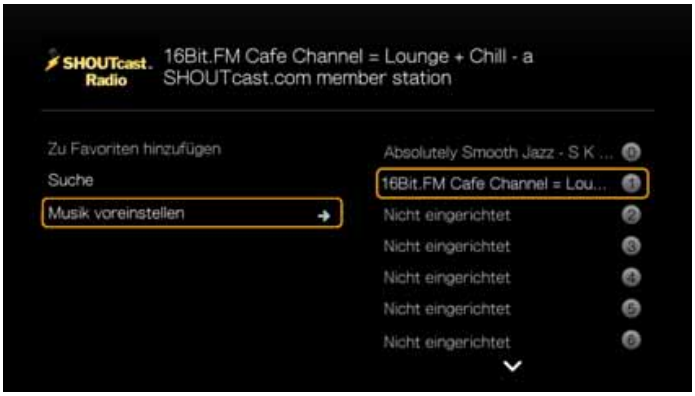

4. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Zahlentaste auf der Fernbedienung aus und drücken Sie **OK**.

Entfernen eines Senders aus Ihrer Favoritenliste

Sie können Stationen aus Ihrer Favoritenliste entfernen, wenn Sie diese nicht mehr anhören möchten.

So entfernen Sie einen Sender aus Ihrer Favoritenliste:

1. Wählen Sie auf dem SHOUTcast Radio-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Sender aus, den Sie entfernen möchten.
3. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie mit ▲/▼ **Aus Favoriten entfernen** und drücken Sie **OK**.

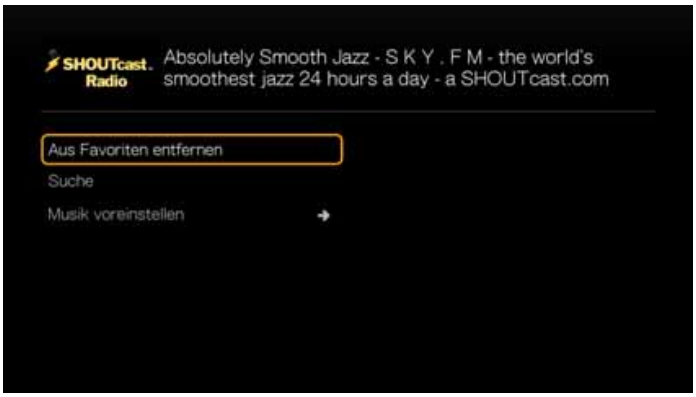
SHOUTcast Radio
Absolutely Smooth Jazz - S K Y . F M - the world's smoothest jazz 24 hours a day - a SHOUTcast.com
Aus Favoriten entfernen
Suche
Musik voreinstellen

4. Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

Top-Radiosender

Um die beliebtesten SHOUTcast-Radiosender auszuwählen, wählen Sie im SHOUTcast Radio-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Top-Radiosender**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Info

Wenn Sie mehr über den SHOUTcast Radio-Dienst sowie die entsprechenden Nutzungsbedingungen erfahren möchten, wählen Sie im SHOUTcast Radio-Hauptbildschirm mit ◀/▶**Über**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Beenden

Um SHOUTcast Radio zu beenden, wählen Sie im SHOUTcast Radio-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Beenden** und drücken Sie **OK**.

Spotify

Genießen Sie On-Demand-Zugriff auf mehr als 15 Millionen Musiktitel und Alben. Alle Interpreten, Alben und Genres - sofort auf Ihrem Media Player verfügbar.* Spotify ist in den folgenden Ländern verfügbar: USA, Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen, Frankreich, Niederlande und Spanien. Wenn Sie diesen Dienst nutzen möchten, erstellen Sie bitte ein Spotify-Konto unter *www.Spotify.com*.

*Spotify Premium-Konto erforderlich.

So greifen Sie auf Spotify zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menü „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ Spotify aus und drücken Sie **OK**.
3. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden angezeigt. Wählen Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **OK**, um sich bei Spotify anzumelden

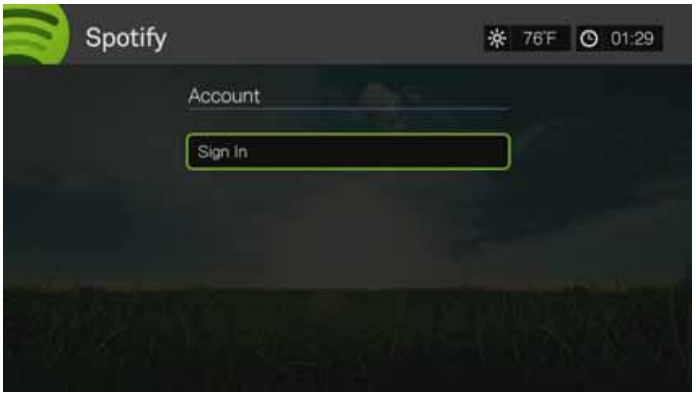

5. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Spotify-Benutzernamen ein, und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Spotify-Kennwort ein, und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen.
8. Der Spotify-Hauptbildschirm wird angezeigt. Die Optionen sind:
   - Neue Funktionen
   - Topliste
   - Wiedergabeliste
   - Ausgezeichnet
   - Eingang
   - Personen
   - Suche
   - Konto

Suche nach einem Spotify-Interpreten, -Album oder -Titel

Wenn Sie nach einem Spotify-Interpreten, -Album oder -Titel suchen möchten:

1. Wählen Sie im Spotify-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Suche** aus, und drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ aus den Suchergebnissen einen Musiktitel aus.
4. Drücken Sie ❚❚ ▶ oder **OK**, um den ausgewählte Titel anzuhören.

Filtern der Suchergebnisse

1. Drücken Sie A oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▶ und wählen Sie mit ▲ / ▼ „Filter“ nach „Alle“, „Titel“, „Album“ und „Interpret“. Drücken Sie **OK**, um alle Ergebnisse nach den ausgewählten Kriterien anzuzeigen.

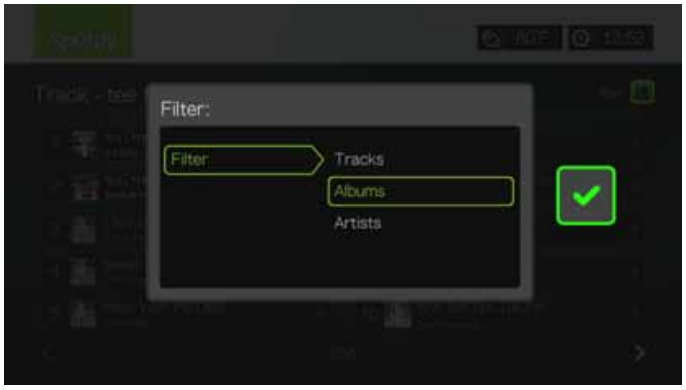

3. Wählen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie erneut **OK**.

Album eines Interpreten durchsuchen

Die verfügbaren Alben eines Interpreten, dessen Titel Sie ausgewählt haben, werden angezeigt.

So durchsuchen Sie Alben eines Interpreten:

1. Drücken Sie mit einem ausgewählten Musiktitel eines Interpreten auf **Optionen**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Album eines Interpreten durchsuchen** aus, und drücken Sie **OK**.

3. Eine Liste der in Spotify verfügbaren Alben des Interpreten wird angezeigt.

Einen Titel einer Wiedergabeliste hinzufügen

Wenn Sie einen bestimmten Musiktitel besonders gerne hören, können Sie diesen, um in Zukunft schneller darauf zugreifen zu können, Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

Titel einer Wiedergabeliste hinzufügen

1. Gehen Sie zur Musiktitelliste, in der der Titel angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Titel aus, den Sie hinzufügen oder anhören möchten.
3. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie mit ▲/▼ **Titel der Wiedergabeliste hinzufügen**, und drücken Sie **OK**.

4. Wenn Sie eine neue Wiedergabeliste für den Titel erstellen möchten, wählen Sie **Neue Wiedergabeliste erstellen**, drücken Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur eine neue Wiedergabeliste ein, und drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Wiedergabelistennamen aus der Liste aus.

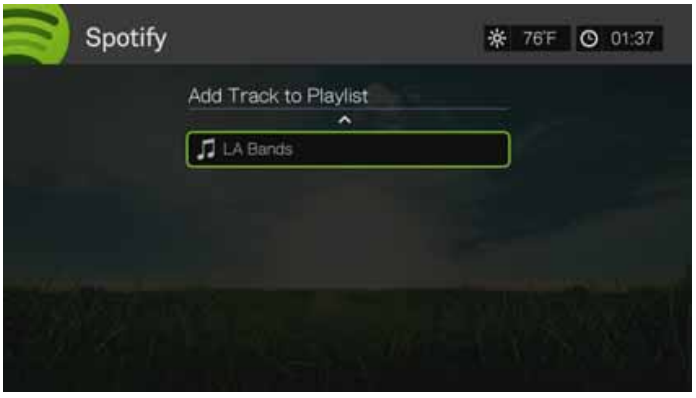

7. Drücken Sie **OK**. Sie können die Wiedergabeliste löschen, wenn Sie bei ausgewählter Wiedergabeliste **Optionen** und anschließend **Löschen** auswählen.

An einer Wiedergabeliste mitwirken

Sie können eine von Ihnen erstellte Wiedergabeliste auf **Mitwirken** setzen, sodass Ihre Freunde Musiktitel hinzufügen können.

So setzen Sie eine Wiedergabeliste auf „Mitwirken“:

1. Wählen Sie auf dem Spotify-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Wiedergabeliste** aus, und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie bei ausgewählter Wiedergabeliste **Optionen**.
3. Wählen Sie **Mitwirken** aus, und drücken Sie **OK**.

4. Die Wiedergabeliste steht auf „Mitwirken“ und wird mit einem Punkt angezeigt. Sie können diese Einstellung rückgängig machen, wenn Sie bei ausgewählter Wiedergabeliste **Optionen** und anschließend **Nicht mitwirken** auswählen.

Freigabe

Sie können einen Musiktitel oder eine Wiedergabeliste mit Freunden teilen, die Sie zuvor Ihrem Spotify-Konto oder Ihrem Facebook-Profil hinzugefügt haben.

1. Drücken Sie mit dem ausgewählten Titel oder der Wiedergabeliste, die Sie freigeben möchten, auf **Optionen**, wählen Sie anschließend mit ▲/▼ **Freigabe** aus, und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Freigeben an einen Freund** oder **Freigeben auf Facebook**, drücken Sie anschließend **OK**.

3. Wählen Sie einen Freund aus Ihrer Liste aus, und drücken Sie anschließend **OK** oder melden Sie sich bei Facebook an (falls nötig).

Stern

Um in Zukunft schneller auf einen Musiktitel zugreifen zu können, können Sie im Spotify-Hauptbildschirm über das „Sternemenü“ einen Musiktitel mit einem „Stern“ auszeichnen.

1. Drücken Sie mit dem ausgewählten Titel, den Sie mit einem Stern auszeichnen möchten, auf **Optionen**, wählen Sie anschließend mit ▲/▼ **Stern** aus , und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie auf dem Spotify-Startbildschirm mit ◀/▶ **Mit Sternen** aus, und drücken Sie **OK**. Die von Ihnen mit Sternen ausgezeichneten Titel werden angezeigt.

Personen

Wählen Sie im Spotify-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Personen** aus, drücken Sie anschließend **OK**, um sich eine Liste der Freunde anzeigen zu lassen, die Sie Ihrem Spotify-Konto hinzugefügt haben. Wählen Sie einen Freund aus, und drücken Sie **OK**, um deren veröffentlichte Wiedergabelisten anzuzeigen und abzuspielen.

Eingang

Wählen Sie im Spotify-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Eingang** aus, drücken Sie anschließend **OK**, um sich eine Liste der Musiktitel anzeigen zu lassen, die Ihre Freunde an Ihr Spotify-Konto gesendet haben. Die Namen der einzelnen Freunde erscheinen neben dem Musiktitel. Wenn neben dem Namen eines Freundes das Symbol „Nachricht“ erscheint, wählen Sie den Musiktitel aus, und drücken Sie **Optionen**. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Nachricht Ihres Freundes anzeigen**, drücken Sie anschließend **OK**.

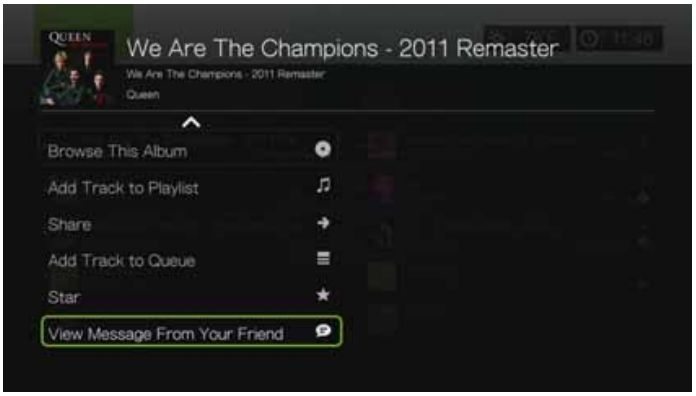

Neue Funktionen und Top-Listen

1. Wählen Sie im Spotify-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Neue Funktionen** oder **Top-Listen** aus und drücken Sie anschließend auf **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ ein neues oder meistgehörtes Album eines Interpreten aus.
3. Drücken ❚❚ ▶ Sie oder **OK**, um das ausgewählte Album anzuhören.

Spotify- Konto löschen

So löschen Sie ein Spotify-Konto:

1. Wählen Sie auf dem Spotify-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Konto** aus, und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie das zu löschende Spotify-Konto aus. Wählen Sie dann mit ▶ **x** aus, und drücken Sie **OK**.

TuneIn

Die weltweit größte Sammlung an Internetradiostationen bietet Zugriff auf über 30.000 kostenlose Radiosender, die Sie nach Standort, Genre und Format durchsuchen können.

So greifen Sie auf TuneIn zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menü „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ TuneIn aus, und drücken Sie **OK**.
   Die Optionen sind:
   - Sender
   - Suche
   - Favorit
   - Anmelden
   - Beenden

Anmelden bei TuneIn (optional)

Sie können TuneIn-Sender als unregistrierter Benutzer anhören, allerdings müssen Sie sich unter *http://radiotime.com* für ein TuneIn-Konto anmelden, wenn Sie die Radiooptionen individuell anpassen möchten (z. B. Sender für einen schnelleren Zugriff zu Favoriten hinzufügen).

So melden Sie sich bei TuneIn an:

1. Wählen Sie mit ◀/▶ **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.

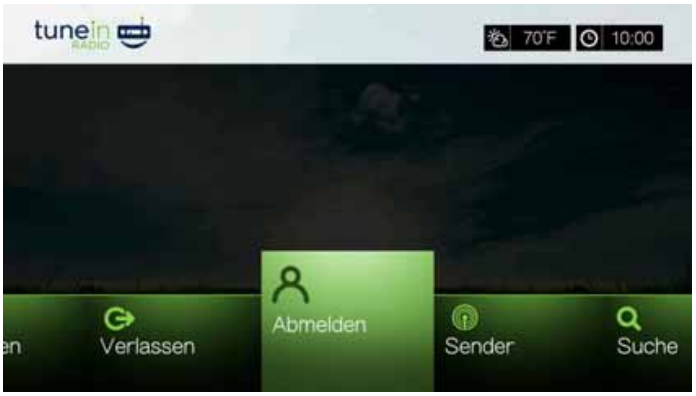

2. Wählen Sie **Gerät aktivieren** und drücken Sie **OK**.

3. Notieren Sie sich den Aktivierungscode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm (gehen Sie zu *http://radiotime.com/mydevice*, um den Media Player Ihrem Konto zuzuordnen). Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fortfahren**, und drücken Sie anschließend **OK**.
4. Wählen Sie **RadioTime.com-Konto eingeben,** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren TuneIn-Benutzernamen ein, und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr TuneIn-Kennwort ein, und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen.

Anhören von TuneIn-Sendern, Programmen oder Podcasts

- Neue TuneIn-Benutzer können Radiosender, Programme oder Podcasts suchen.
- Registrierte TuneIn-Benutzer können Ihre Favoriten aufrufen und Ihre Lieblingssender anhören.

So suchen Sie Radiosender, Programme oder Podcasts:

1. Wählen Sie auf dem TuneIn-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Sender** aus und drücken Sie **OK**.

Die Optionen sind:

- **Lokales Radio** – Hören Sie Ihre lokalen Sender an, die in numerischer Reihenfolge angezeigt werden.
- **Musik** – Kategorisiert Ihre lokalen Musik-Radiosender nach Genre.
- **Talk** – Kategorisiert Ihre lokalen Talk-Radiosender nach Berichtstyp.
- **Sport** – Kategorisiert Ihre lokalen und nationalen Sportsendungen und -programme nach Typ.
- **Nach Standort** – Suchen Sie Radiostationen weltweit anhand einer Liste von Ländern und Regionen.
- **Nach Sprache** – Suchen Sie Radiostationen weltweit anhand einer Liste von Sprachen.
- **Podcasts** – Suchen Sie Podcasts zu Radioprogrammen kategorisiert nach Musikgenre und Typ.

2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ den Sender, das Programm oder den Podcast aus, die Sie anhören möchten.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲ / ▼ **Zu Favoriten hinzufügen** aus, wenn Sie die Sender zu den Favoriten hinzufügen möchten (TuneIn-Konto erforderlich). Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ❚❚ ▶ oder **OK**, um den ausgewählten Radiosender anzuhören.

Suchen nach TuneIn-Sendern

So suchen Sie TuneIn-Sender, Programme oder Podcasts:

1. Wählen Sie im TuneIn-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Sie können auch 🎤 auf der Fernbedienung drücken, um nach der Eingabe einiger Anfangsbuchstaben in das Suchfeld in die Suchliste zu wechseln.

3. Wählen Sie mit ▲/▼ aus den Suchergebnissen einen Sender aus.
4. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um den ausgewählten Radiosender anzuhören.

Hinzufügen eines Senders zu Ihrer Favoritenliste

Wenn Sie einen bestimmten Sender besonders gerne hören, können Sie diesen, um in Zukunft schneller darauf zugreifen zu können, Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

So fügen Sie einen Sender, ein Programm oder einen Podcast zu den Favoriten hinzu:

1. Gehen Sie zur Senderliste, in der der Sender angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Sender aus, den Sie hinzufügen oder anhören möchten.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲/▼ **Zu Favoriten hinzufügen** aus, wenn Sie den Sender zu den Favoriten hinzufügen möchten (TuneIn-Konto erforderlich). Drücken Sie dann **OK**.

4. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **OK**.

Anhören eines Senders in Ihrer Favoritenliste

So hören Sie als Favorit gespeicherte Sender, Programme oder Podcasts an:

1. Wählen Sie auf dem TuneIn-Hauptbildschirm mit ◀/▶ **Favorit** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Sender aus Ihrer Favoritenliste aus.
3. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Entfernen einer Station aus Ihrer Favoritenliste

Sie können Stationen aus Ihrer Favoritenliste entfernen, wenn Sie diese nicht mehr anhören möchten.

So entfernen Sie einen Sender aus Ihrer Favoritenliste:

1. Wählen Sie auf dem TuneIn-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Favorit** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ den Sender aus, den Sie entfernen möchten.
3. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie mit ▲ / ▼ **Favorit entfernen** und drücken Sie **OK**.

4. Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

Abrufen von Informationen zum Sender

Sie können sich Informationen zum aktuell abgespielten Sender und Song anzeigen lassen.

1. Spielen Sie einen Sender ab oder wählen Sie ihn aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲ / ▼ **Informationen anzeigen**. Drücken Sie **OK**.
2. Es wird ein Informationsbildschirm mit Informationen zu Genre, Sprache, aktuell abgespielten Song, nächstem Song und Zeit angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Melden von Problemen

Über die Option zum Melden von Problemen können Sie Probleme mit dem aktuell abgespielten Sender oder Audio melden bzw. Kontakt zum Sender/zur Sendung aufnehmen.

1. Spielen Sie einen Sender ab oder wählen Sie ihn aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲ / ▼ **Problem melden**. Drücken Sie **OK**.

2. Der Bildschirm zum Melden von Problemen wird mit entsprechenden Optionen angezeigt, wie Probleme mit Audio, falsche Informationen, Fehler usw. Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

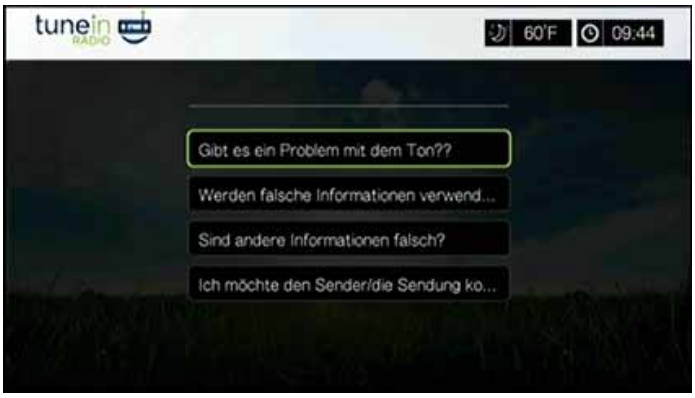

Beenden

Um TuneIn lediglich zu beenden und angemeldet zu bleiben, wählen Sie im TuneIn-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Beenden** und drücken Sie **OK**.

YouTube

YouTube ist ein Videoportal, über das Sie Videos hochladen und weitergeben können.

So greifen Sie auf YouTube zu:

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „YouTube“ aus und drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm von YouTube anzuzeigen.

   Die Optionen sind:

   - Anwender
   - Suche
   - Favoriten
   - Ausgewählt
   - Beliebteste Videos
   - Meistgesehene Videos
   - Am besten bewertet
   - Voreinstellungen

Anmelden bei Ihrem YouTube-Konto

Hinweis: Wenn Sie kein YouTube-Konto haben und eines erstellen möchten, besuchen Sie *www.youtube.com*.

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Anwender** aus und drücken Sie **OK**.

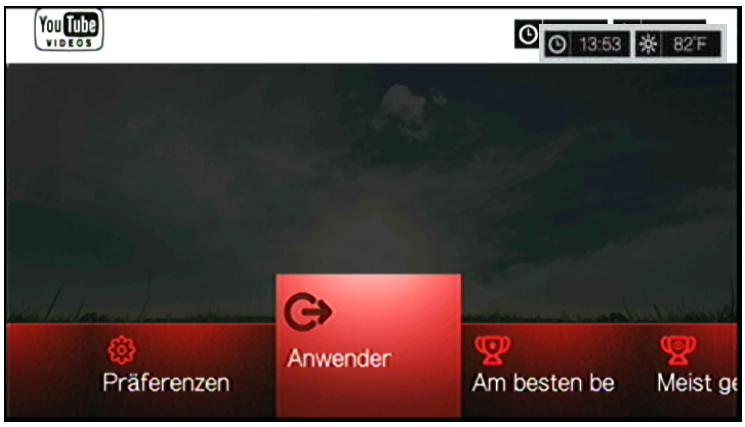

2. Wählen Sie **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.

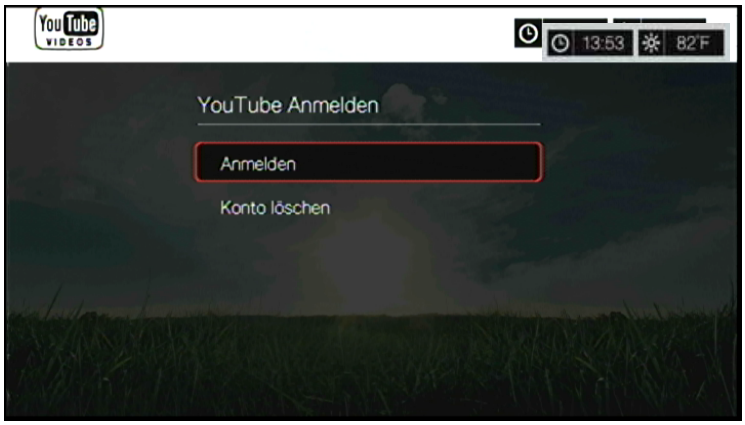

3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren YouTube-Benutzernamen ein.
   Bildschirmtastatur ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr YouTube-Kennwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine Speicheroption aus. Drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.

   Die Optionen sind:

   - **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf YouTube zugreifen möchten.
   - **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf YouTube zugreifen möchten.
   - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Kennwort gespeichert. Sie können sich später über den YouTube-Anmeldebildschirm bei Ihrem Konto anmelden.
6. Die Seite **Meine Favoriten** wird angezeigt. Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie im nächsten Abschnitt.

Konto

Die Seite **Meine Favoriten** wird standardmäßig zuerst angezeigt, wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden. Das sind die Videos, die Sie in YouTube als Favoriten gespeichert haben.

Hinweis: Wenn Sie noch keine Videos als Favoriten gespeichert haben, wird auf dem Bildschirm „Kein Inhalt gefunden“ angezeigt.

Die Seite enthält auch Links zu Ihren hochgeladenen Videos „Videos“ und Ihren Video-Wiedergabelisten „Wiedergabelisten“. Drücken Sie A oder navigieren Sie zu und drücken Sie **OK**. Drücken Sie dann ▲/▼ und zweimal **OK**, um die Auswahl zu ändern.

Suchen nach Videos

Sie könne auf YouTube auch nach für Sie besonders interessanten Videos suchen. Die Suchergebnisse basieren auf den Tags, die den hochgeladenen Videos zugeordnet sind. Der Media Player speichert Ihre Suchen, damit Sie sie schnell wieder aufrufen können.

Hinweis: Videos, die von Benutzern als „privat“ getaggt wurden, werden nicht in den Suchergebnissen angezeigt.

So suchen Sie Videos:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

2. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur ein Schlüsselwort zu dem Thema des Videos ein, das Sie suchen. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

   Die Videosuche beginnt. Das kann einige Sekunden dauern. Videos, die Ihrem Suchbegriff entsprechen, werden in einem Bildschirm für Suchergebnisse angezeigt.

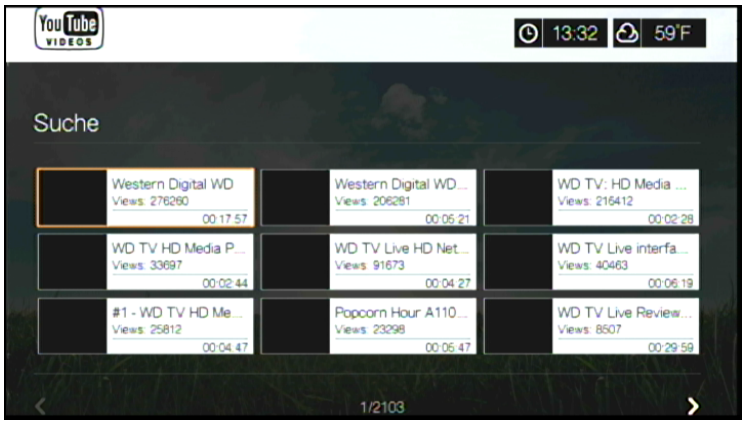

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus, das Sie abspielen möchten.
4. Drücken Sie ⏸ ▶ oder **OK**, um das ausgewählte Video anzuschauen.

   Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 172.

So verwenden Sie den Suchverlauf:

1. Drücken Sie die Taste **Search** auf der Fernbedienung. Die Liste „Suchverlauf“ wird angezeigt.

Suche
Suchverlauf
Del
my passport
wd
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Abbrechen
Leerzeichen
Übernehmen
.com
Drücken Sie zur Nutzung des Suchverlaufs auf [Search]
Drücken Sie zur mehrsprachigen Eingabe auf [OPTION]

2. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Suche aus der Anzeige aus.
3. Drücken Sie **OK**, um die gespeicherte Suche durchzuführen.

Favoriten

Das sind die Videos, die von den meisten YouTube-Benutzern als Favoriten getaggt wurden.

So greifen Sie auf „Favoriten“ zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀/▶ **Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Eine Liste der Videofavoriten wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit ▲/▶ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ zwischen **Heute**, **Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie ⏯ oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

   Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 172.

Ausgewählt

Diese Videokategorie ist vorrangig mit Videos von YouTube-Werbepartnern befüllt, aber sie kann mitunter auch ausgewählte Benutzervideos enthalten, die aktuell sehr beliebt sind oder zuvor im Abschnitt „Ausgewählt“ von YouTube gezeigt wurden.

So greifen sie auf die ausgewählten Videos zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀/▶ **Ausgewählt** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der angezeigten Auswahl aus, das Sie abspielen möchten.
3. Drücken Sie ⏯ oder **OK**, um das ausgewählte Video anzuschauen.

   Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 172.

Beliebteste Videos

Das sind Videos, die unter den YouTube-Benutzern als beliebteste erachtet werden.

So greifen Sie auf „Beliebteste Videos“ zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Beliebteste Videos** aus und drücken Sie **OK**.
2. Eine Liste der beliebtesten Videos wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit ▲ / ▶ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ zwischen **Heute**, **Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie ⏯ oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

   Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 172.

Meistgesehene Videos

Das sind Videos, die unter den YouTube-Benutzern am meisten angesehen wurden.

So greifen Sie auf „Meistgesehene Videos“ zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Beliebteste Videos** aus und drücken Sie **OK**.
2. Eine Liste der am meisten gesehenen Videos wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit ▲ / ▶ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ zwischen **Heute**, **Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie ⏯ oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

   Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 172.

Am besten bewertet

Das sind die Videos, die von den YouTube-Benutzern am höchsten bewertet wurden.

So greifen Sie auf „Am besten bewertet“ zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Am besten bewertet** aus und drücken Sie **OK**.
2. Eine Liste der am meisten gesehenen Videos wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit ▲ / ▶ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ zwischen **Heute**, **Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie ⏯ oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 172.

YouTube-Optionen

Wenn Sie ein Video auf einem der oben beschriebenen Untermenübildschirme von YouTube auswählen (d. h. Anwender > Meine Favoriten, Suche, Favoriten, Ausgewählt, Beliebteste Videos, Meist gesehen und Am besten bewertet), wird durch Drücken auf **Optionen** folgender Bildschirm aufgerufen:

- **Video mögen/nicht mögen** – Siehe „Videos mögen/nicht mögen" auf Seite 173.
- **Zu Favoriten hinzufügen** – Siehe „Hinzufügen von Videos zu den Favoriten" auf Seite 174.
- **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** – Siehe „Hinzufügen von Videos zu einer Wiedergabeliste" auf Seite 174.
- **Kennzeichnen** – Mit dieser Option können Sie ein Video wegen seines unangemessenen Inhalts kennzeichnen.

Voreinstellungen

Unter „Präferenzen" können Sie auswählen, von welchem Land Sie sich Inhalte (Videos und Kanäle) ansehen möchten, ohne die Sprache der Seite zu ändern.

So greifen sie auf „Präferenzen" zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀/▶ **Präferenzen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Der **aktuelle Standort** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ ein Land aus der Liste und drücken Sie **OK**.

YouTube-Player

Der Aufbau des YouTube-Players ist dem des normalen Videowiedergabebildschirms ähnlich. Er zeigt die Wiedergabestatusleiste sowie die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit an. Drücken Sie ⏯, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen. Drücken Sie ⏩ oder ⏪, um in 10-Sekunden-Schritten vor oder zurück zu spulen.

Optionen des YouTube-Players

Wie bei einem normalen Videowiedergabebildschirm können Sie im YouTube-Player anpassen, wie Inhalt angezeigt werden soll. Drücken Sie dazu **Optionen**.

- **Video mögen/nicht mögen** – Siehe „Videos mögen/nicht mögen" auf Seite 173.
- **Zu Favoriten hinzufügen** – Siehe „Hinzufügen von Videos zu den Favoriten" auf Seite 174.
- **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** – Siehe „Hinzufügen von Videos zu einer Wiedergabeliste" auf Seite 174.
- **Kennzeichnen** – Mit dieser Option können Sie ein Video wegen seines unangemessenen Inhalts kennzeichnen.
- **Zoomen** – Um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, wählen Sie mit ▲/▼ **Zoomen & Schwenken** aus, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie so oft **OK**, bis die gewünschte Ansichtsskalierung erreicht ist. Drücken Sie **Optionen** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Schwenken** – Um die Anzeige zu schwenken, wählen Sie mit ▲/▼ **Zoomen & Schwenken** aus, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie die Navigationstasten ▲▼◀▶ so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich gezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Info anzeigen** – Mit dieser Option können Sie, wenn vorhanden, detaillierte Informationen über das Video anzeigen.

Ähnliche Videos

Nach der Videowiedergabe wird der Bildschirm „Ähnliche Videos“ angezeigt. Im oberen Bereich des Bildschirms wird die Bewertung des Videos (Anzahl der markierten „Sterne“), das Upload-Datum und Anzahl der Aufrufe angezeigt.

Auf diesem Bildschirm sind Videos aufgeführt, die Ähnlichkeiten mit dem Thema des eben abgespielten Videos haben, wodurch die Suche nach Videos mit demselben oder einem ähnlichen Thema erleichtert wird. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie ⏯ oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

Mit den anderen Optionen auf diesem Bildschirm können folgende Aktionen durchgeführt werden:

- Wiederholen des eben abgespielten Videos – Erneut abspielen
- Hinzufügen des Videos zu Ihrer Liste „Meine Favoriten“ – Zu Favoriten hinzufügen
- Kennzeichnen des Videos wegen unangemessenem Inhalt – Kennzeichnen
- Feedback zum Video geben – Video mögen/nicht mögen
- Hinzufügen des Videos zu Ihrer Liste „Meine Wiedergabelisten“ – Zu Wiedergabeliste hinzufügen
- Zurückkehren zur letzten Videoauswahlseite – Zurück zu Videos

Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Option aus und drücken Sie **OK**.

Videos mögen/nicht mögen

Sie können Videos während der Videowiedergabe mit „Mag ich“ oder „Mag ich nicht“ bewerten.

Hinweis: Sie müssen bei Ihrem YouTube-Konto angemeldet sein, um Videos mit „Mag ich“ oder „Mag ich nicht“ bewerten zu können. Anweisungen zum Anmelden finden Sie unter Siehe „Anmelden bei Ihrem YouTube-Konto“ auf Seite 165.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe, **Optionen**, wählen Sie **Video mögen/nicht mögen** und drücken Sie **OK**, oder wählen Sie auf dem Bildschirm „Ähnliche Videos“ **Video mögen/nicht mögen**.

2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Mag ich** oder **Mag ich nicht** aus und drücken Sie **OK**.

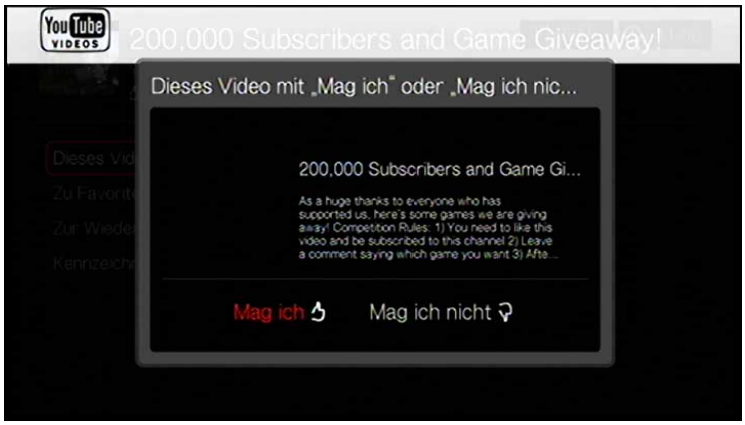
200,000 Subscribers and Game Giveaway!
Dieses Video mit „Mag ich" oder „Mag ich nic...
200,000 Subscribers and Game Gi...
As a huge thanks to everyone who has supported us, here's some games we are giving away! Competition Rules: 1) You need to like this video and be subscribed to this channel 2) Leave a comment saying which game you want 3) Afte...
Mag ich
Mag ich nicht

3. Ihre Videobewertung wurde bestätigt. Drücken Sie **OK**, um zum Player zurückzukehren.

Hinzufügen von Videos zu den Favoriten

Wenn Ihnen ein bestimmtes Video gefallen hat oder sie es einfach später noch einmal ansehen möchten, können Sie es als Favorit zu Ihrer Liste „Meine Favoriten" hinzufügen. Wenn Sie das Video hinzugefügt haben, können Sie jederzeit darauf zurückgreifen.

So fügen Sie ein Video vom Bildschirm „Ähnliche Videos" zu „Meine Favoriten" hinzu:

1. Um ein Video als Favoriten hinzufügen, wählen Sie im Bildschirm „Ähnliche Videos" mit ▲ / ▼ **Zu Wiedergabeliste hinzufügen**, drücken Sie anschließend **OK**.
2. Drücken Sie in der Bestätigungsaufforderung **OK**.

Hinweis: Sie können auch **Optionen** drücken, wenn Sie ein Video abspielen, und **Zu Favoriten hinzufügen** wählen.

Hinzufügen von Videos zu einer Wiedergabeliste

Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Video, das Ihnen besonders gut gefallen hat, zu einer Ihrer Wiedergabelisten hinzufügen.

So fügen Sie ein Video vom Bildschirm „Ähnliche Videos" zu „Meine Favoriten" hinzu:

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Ähnliche Videos" des Videos, das Sie als Favorit hinzufügen möchten, mit ▲ / ▼ **Zu Favoriten hinzufügen** aus, und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Wiedergabeliste** erstellen (um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen) oder **Aktuelle Wiedergabeliste auswählen**.

3. Wenn Sie **Wiedergabeliste erstellen** auswählen, geben Sie den Namen Ihrer neuen Wiedergabeliste mit der Bildschirmtastatur ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**. Wenn Sie **Aktuelle Wiedergabeliste auswählen** wählen, drücken Sie **OK**.

Hinweis: Sie können auch **Optionen** drücken, wenn Sie ein Video abspielen, und **Video zu Favoriten hinzufügen** wählen.

Löschen eines YouTube-Kontos

So löschen Sie ein YouTube-Konto aus dem Media Center:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◄/► **Anwender** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Konto löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ das Konto aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◄/► **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Beschränkter Videoinhalt

Einige Videos auf YouTube sind vom Inhaltseigentümer beschränkt und können nicht auf Geräten wiedergegeben werden, die an einen Fernseher angeschlossen werden. Wenn Sie versuchen, eines dieser Videos abzuspielen, drücken Sie **OK**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Weltweite Codierungsunterstützung für YouTube

Viele YouTube-Videos sind in einer anderen Sprache codiert als der, die Sie als Systemsprache für Ihren Media Player eingestellt haben. In einigen Fällen kann dies zu verstümmelten Buchstaben in der Video-ID führen oder sogar dazu, dass keine Wiedergabe möglich ist. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie die Codierungsunterstützung für die Sprache aktivieren, die den Fehler verursacht.

So richten Sie die zusätzlichen Codierungseinstellungen des Media Players ein:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **System** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ **Zusätzliche Kodierungen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ die benötigte Kodierung aus und drücken Sie **OK**.

YouTube Leanback

YouTube ist ein Videoportal, über das Sie Videos hochladen und weitergeben können. Greifen Sie online unter *www.youtube.com/leanback* auf YouTube Leanback zu.

So greifen Sie auf YouTube Leanback zu:

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ „YouTube“ aus und drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm von YouTube anzuzeigen.
3. Ein Standard-Video wird abgespielt. Verwenden Sie die Navigationstasten, um Videos zu suchen (über die Bildschirmtastatur mit Ihrer USB-Tastatur oder Fernbedienung) bzw. diese zu durchsuchen. Verwenden Sie die Tasten **PAUSE/PLAY**, **REW**, **FF**, **NEXT** und **PREV** für die Videowiedergabe.

13

Spiele

Sie können mithilfe des Spiele-Menüs auf die Spiele zugreifen und diese über die Fernbedienung spielen.

Spiel-Anzeige

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Spiele“ und drücken Sie **OK**.

2. Der Bildschirm zeigt alle verfügbaren Spiele an. Die Anzeige erfolgt in Listenansicht. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Spiel aus, und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Spiel aus, und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Regeln**, **Info** oder **Hilfe** aus, und drücken Sie anschließend **OK**, um weitere Informationen aufzurufen oder wählen Sie **Neues Spiel** oder **Start**, um zu beginnen.
4. Verwenden Sie die Navigationstasten auf der Fernbedienung, um das Spiel zu spielen. Wählen Sie **Beenden**, wenn Sie fertig sind.

14

RSS

RSS (Really Simple Syndication) bietet Ihnen eine Liste aktueller Meldungen und Nachrichten in Kurzform, sodass Sie nach Schlagzeilen suchen und die Themen, die Sie wirklich interessieren, auswählen können, ohne dabei auf die Websites zuzugreifen.

RSS-Feeds lesen

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „RSS“, und drücken Sie **OK**.

2. Der Bildschirm zeigt alle verfügbaren RSS-Feeds an. Die Anzeige erfolgt in Listenansicht. Wählen Sie über die Navigationstasten eine Schlagzeile eines RSS-Feeds, die Sie gerne lesen möchten, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

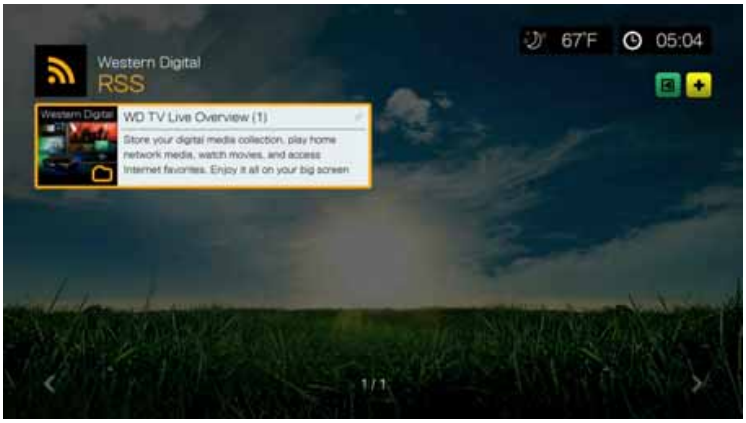
67°F
05:04
Western Digital
RSS
WD TV Live Overview (1)
Store your digital media collection, play home network media, watch movies, and access Internet favorites. Enjoy it all on your big screen
1 / 1

Hinweis: Sie können sich Ihre RSS-Feeds auf einem Ticker-Bildschirm auf der Startseite anzeigen lassen. Siehe „RSS-Ticker“ auf Seite 187.

RSS-Feeds hinzufügen

So fügen Sie einen RSS-Feed dem Media Player hinzu:

1. Navigieren Sie im RSS-Hauptbildschirm zur Taste +, drücken Sie anschließend „OK“.
2. Geben Sie über die Bildschirmtastatur die URL des RSS-Feeds ein (weitere Infos finden Sie auf der Website des Anbieters des RSS-Feeds), wählen Sie „Senden“ und anschließend **OK** aus.
3. Drücken Sie erneut **OK**, um den RSS-Feed hinzuzufügen.

15

Einrichtung und erweiterte Funktionen

Im Menü „Einrichtung“ können Sie den Media Player nach Ihren Vorstellungen anpassen und Einstellungen zur Medienwiedergabe vornehmen.

So wählen Sie eine Einrichtungskategorie:

1. Drücken Sie **Einrichtung** oder navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Einrichtung“ und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie mit den ▲▼ Auf-/Abwärts-Pfeilen, eine Einrichtungskategorie aus, und drücken Sie auf **OK**.

Es gibt 10 Einrichtungskategorien:

- Audio-/Videoausgang
- Erscheinung
- Videoeinstellungen
- Musikeinstellungen
- Fotoeinstellungen
- Netzwerkeinstellungen
- Betrieb
- System
- Info

Navigationstasten für die Einrichtung

Mit diesen Tasten auf der Fernbedienung können Sie in und zwischen den Einstellungsbildschirmen navigieren.

Taste	Funktion
▲▼ Auf-/Abwärts-Pfeile	• Auswählen eines Menüs • Auswählen einer Menüeinstellung in einem Optionsbildschirm
OK	Zeigt den Optionsbildschirm für das ausgewählte Menü an
1. Drücken Sie **OK**. Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. 2. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**. Wenn Sie nicht innerhalb von 15 Sekunden **OK** (OK) auswählen, werden die neuen Einstellungen nicht übernommen. Wenn Ihr Unterhaltungsgerät die ausgewählten Einstellungen nicht unterstützt, werden keine Änderungen vorgenommen und die ursprünglichen Einstellungen beibehalten.	Übernehmen der ausgewählten Menüeinstellungen
Zurück	Zeigt den vorherigen Menübildschirm an

Audio-/Videoausgang

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie die Wiedergabe für Audio- und Videodateien konfigurieren.

Videoausgang

In diesem Menü können Sie ein Videosignal auswählen. Nachdem Sie die Auswahl vorgenommen haben, wählen Sie in der Aufforderung „Möchten Sie die Videoauflösung wirklich ändern?“ **OK** und drücken Sie **OK**.

Composite

Wenn zum Anschließen des Media Players das standardmäßige A/V-Cinchkabel (gelbe, rote und weiße Stecker) verwendet wird, wählen Sie im Bildschirm „Videoausgang“ **Composite** aus.

Sie werden aufgefordert, den für Ihr Gerät gültigen TV-Standard auszuwählen. Die Einstellung hängt von Ihrem Standort ab.

Die Optionen sind:

- **NTSC** – USA, Kanada, Japan, Mexiko, Philippinen, Südkorea und Taiwan.
- **PAL** – Europa, Grönland, teilweise Afrika und Südamerika, Mittlerer Osten, China, Indien, Australien und Indonesien

Wählen Sie einen regionalen TV-Standard aus und drücken Sie **OK**.

HDMI

Wenn Sie ein HDMI-Kabel verwenden (sofern Ihr TV-Gerät HDMI-Auflösung unterstützt), wählen Sie im Bildschirm „Videoausgang“ **HDMI** aus.

Sie werden zur Auswahl der entsprechenden HDMI-Videoauflösung aufgefordert (Einstellungen: „Automatisch“ oder zwischen 480p und 1080p). Wählen Sie die Anzeigeauflösung aus und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Je weiter unten die Einstellung in der Liste steht, umso höher wird die Auflösung und umso klarer wird auch das Bild.

Nach der Einstellung der Auflösung werden Sie zur Auswahl des Farbraums aufgefordert (Einstellungen: „Automatisch“, „RGB hoch“, „RGB niedrig“ oder „YCbCr“). Wählen Sie den Farbraum aus und drücken Sie **OK**.

Bildformat

In diesem Menü können Sie das Anzeigeformat der Videos auswählen. Die Optionen sind:

- **Normal** (4:3)
- **Breitbild** (16:9)

Die Standardeinstellung des Media Players ist **Breitbild**. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät die Breitbild-Auflösung unterstützt, da die Standardeinstellung sonst das Bild verzerren kann.

Audioausgang

In diesem Menü können Sie den Modus des Audioausgangs auswählen.

Die Optionen sind:

Stereo (Analog, S/PDIF, HDMI)

Dies ist die Standardeinstellung, mit der alle Audiostreams analog (RCA-Stecker), über S/PDIF (optischer Stecker) oder über HDMI in einen 2-Kanal-Ausgang decodiert werden. Empfohlen, wenn Sie ein Unterhaltungsgerät mit 2 oder 4 Lautsprechern verwenden.

Digitale Übertragung, nur optisch (S/PDIF)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie für Video HDMI und für die Ausgabe von Mehrkanal-Surround-Sound an einen Empfänger eine (optische) S/PDIF-Verbindung verwenden, und keine Audioausgabe über HDMI wünschen. Wählen Sie nach der Auswahl von **Digitale Übertragung, nur optisch** eine oder mehrere der folgenden Optionen zur Beschreibung Ihres Empfängers. Drücken Sie nach jeder Auswahl auf **OK**. Wählen Sie ▶ und drücken Sie mit ✓ erneut **OK**.

- AAC-fähiger Empfänger
- Dolby Digital-fähiger Empfänger
- DTS-fähiger Receiver
- WMA Pro-fähiger Empfänger

Digitale Übertragung, nur HDMI (HDMI)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie zur Ausgabe des Mehrkanal-Surround-Sounds an einen Empfänger nur eine HDMI-Verbindung verwenden. Wählen Sie nach der Auswahl von **Digitale Übertragung, nur HDMI Automatische Erkennung** aus, damit der Media Player die Empfängereinstellungen automatisch erkennt. Oder wählen Sie **Manuelle Einrichtung**.

Automatische Erkennung

Wenn Sie „Automatische Erkennung“ auswählen, wird eine Zusammenfassung der Einstellungen für die automatische Erkennung angezeigt.

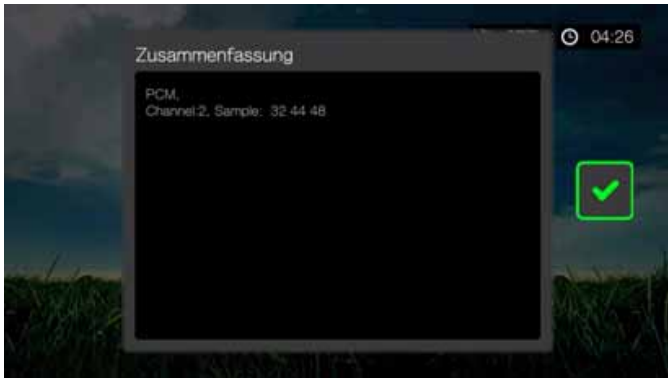

Wählen Sie ▶ und drücken Sie mit ☑ erneut **OK**.

Manuelle Einrichtung

Wenn Sie **Manuelle Einrichtung** ausgewählt haben, wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen zur Beschreibung Ihres Empfängers. Drücken Sie nach jeder Auswahl auf **OK**. Wählen Sie ▶ und drücken Sie mit ☑ erneut **OK**.

- AAC-fähiger Empfänger
- Dolby Digital-fähiger Empfänger
- Dolby Digital Plus-fähiger Empfänger
- DTS-fähiger Receiver
- Dolby TrueHD-fähiger Empfänger

- WMA Pro-fähiger Empfänger

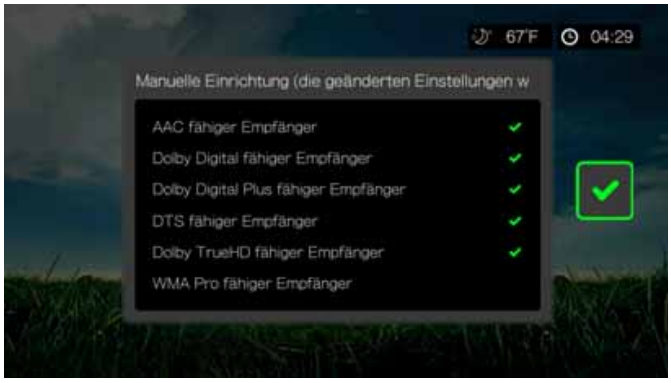

Hinweis: Während der DVD-Videowiedergabe werden geänderte Einstellungen nicht verwendet.

Dolby-Einstellung „Dynamische Steuerung des Bildbereichs“ (DRC)

Verwenden Sie dieses Menü, um die dynamische Bereichssteuerung festzulegen, die das Soundniveau reduziert oder erhöht. Diese Einstellung kann hilfreich sein, wenn Sie beispielsweise einen Film ohne große Schwankungen zwischen lauten und leisen Tönen ansehen möchten. Zudem bietet DRC bei gleichbleibender Gesamt-Tonqualität einen geringeren Schalldruckpegel. Die Standardeinstellung ist: **Ein**. Die Optionen sind: **Aus**, **DRC für alle Dateien aktivieren**, **DRC für kompatible Dateien deaktivieren** und **Max**.

Erscheinung

In den Menüs des Bildschirms „Erscheinung“ können Sie die Anzeigeoptionen für die Benutzeroberfläche des Media Players festlegen.

Sprache

Wählen Sie mit ▲/▼ die Anzeigesprache aus und drücken Sie **OK**.

Videokalibrierung

In diesem Menü können Sie eventuelle Overscan-Probleme (die Anzeige ist auf dem Fernseher abgeschnitten) beheben. Um Overscan-Probleme zu beheben, kalibrieren Sie die Anzeige, indem Sie die Anzeigegröße um bis zu 30 % verringern. Die Einstellung der Kalibrierung wird in 5 % -Schritten vorgenommen.

Hinweis: Videokalilbrierung beeinträchtigt nur die Benutzeroberfläche. Es wirkt sich nicht auf die Videoskalierung aus.

Themen der Benutzerschnittstelle

Der Media Player unterstützt austauschbare Benutzerschnittstellen, die Themen. Themen ändern die visuelle Darstellung des Players, nicht aber die Funktionen. Auf der Seite „Themen der Benutzerschnittstelle“ stehen verschiedene Themen für den Download über *http://www.wdtvlive.com/theme* zur Verfügung.

Hintergründe der Benutzerschnittstelle

In diesem Menü können Sie ein anderes Foto als Systemhintergrund festlegen, und das Standardfoto mit der Wiese und dem sonnigen Himmel ersetzen. Sie können einen der Hintergründe von **WD Creative Masters** oder **Eigene Hintergründe** auswählen.

WD Creative Masters

WD Creative Masters enthält ein nach Themen geordnetes Album mit Fotos von führenden Fotografen, die Sie als Hintergrund für die Benutzerschnittstelle des Media Players verwenden können.

Wählen Sie ein WD Creative Masters-Album, navigieren Sie zu einem Foto und drücken Sie **OK**. Drücken noch einmal auf **OK**, um eine Vorschau des Hintergrundes anzuzeigen. Sie können zum Beispiel **Als Hintergrund einrichten** oder **Kurzprofil anzeigen** auswählen, und dann **OK** drücken.

Ihre Hintergründe

„Ihre Hintergründe“ zeigen den Standardhintergrund sowie andere Fotos, die Sie als Hintergrund festgelegt haben (siehe „Als Hintergrund einrichten“ auf Seite 90). Navigieren Sie zu einem Hintergrundfotos und drücken Sie **OK**, drücken Sie danach nochmals **OK**, um den **Hintergrund einzurichten**.

Bildschirmschonerverzögerung

In diesem Menü können Sie die Zeit einstellen, wie lange das System inaktiv sein muss, bis der Bildschirmschoner aktiviert wird. Die Standardeinstellung ist **5 Minuten**.

Bildschirmschonerstil

In diesem Menü können Sie den Stil Ihres Bildschirmschoners auswählen. Der Bildschirmschoner mit dem **WD-Logo** ist der Standardstil. Sie können aber auch eine **Zufällige Fotodiaschau** der auf dem Media Player gespeicherten Fotos oder eine **Ordner-Fotodiaschau** mit den Fotos aus einem einzelnen Ordner als Bildschirmschoner verwenden.

Neue Objekte einblenden

Verwenden Sie dieses Menü, um einen bestimmten Zeitraum für die Mediendateien auszuwählen, die der/den Inhaltsquelle(n) hinzugefügt wurden und als „neu“ gekennzeichnet werden sollen. Die Anzahl der neuen Objekte wird angezeigt, wenn Sie **Video**, **Musik**, **Foto** oder **Dateien** im Startbildschirm oder aber **Neue Objekte** im Dashboard auswählen.

RSS-Ticker

RSS Ticker auf **Einblenden** setzen, um Ihre RSS-Feeds auf der Startseite anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist **Ausblenden**.

Videoeinstellungen

In den Menüs des Bildschirms „Videoeinstellungen“ können Sie die Anzeige- und Sequenzoptionen für Videodateien auswählen.

Videowiedergabesequenz

In diesem Menü können Sie den Modus der Videowiedergabe auswählen. Die Standardeinstellung ist **Normal**. Eine Beschreibung der Modi für die Videowiedergabe finden Sie unter „Wiedergabemodus“ auf Seite 74.

DVD-Menü

Verwenden Sie dieses Menü, um die DVD-Menüanzeige (die **Aus** ist) zu deaktivieren, wenn Ihre Videodatei dies unterstützt. Die Standardeinstellung ist: **Ein**.

Untertitelschriftgröße

In diesem Menü können Sie die Standardschriftgröße (24 bis 68 Punkte, Standard: 40 Punkte) für die Anzeige von Videountertiteln einstellen. Wählen Sie die Schriftgröße mit den ▲▼ Tasten. Unter „Untertitelschriftgröße“ am unteren Rand des Bildschirms wird die aktuell ausgewählte Schriftgrößenoption angezeigt. Drücken Sie **OK**, um eine Untertitelschriftgröße auszuwählen.

Untertitelrahmen

Mit diesem Menü können Sie die Standarddarstellung des Untertitelrahmens einstellen (**Dünn** oder **Dick**).

Untertitelstandard

Mit diesem Menü können Sie die Standarddarstellung der Untertitel einstellen (**Ein** oder **Aus**).

Hinweis: Die oben genannten Untertitel-Optionen sind nur für ASS/SRT/SSA-Untertitel von Bedeutung und nicht für PGS, SUB/IDX oder VOBSUB-Untertitel verfügbar.

Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie den Standardanzeigemodus für den Videobrowserbildschirm auswählen. Die Standardeinstellung ist **Vorschau**. Beispiele für Raster- Listen- und Vorschauansicht sind nachfolgend gezeigt.

Listenansicht

Vorschau

Große Rasteransicht

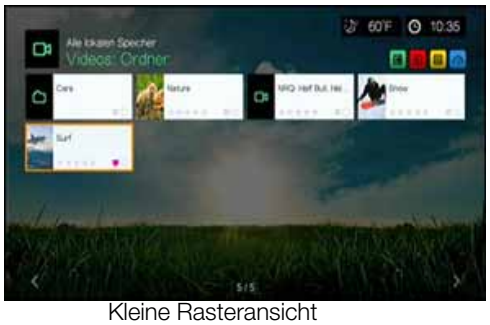

Kleine Rasteransicht

Galerieansicht

Musikeinstellungen

In den Menüs des Bildschirms „Musikeinstellungen“ können Sie die Anzeige- und Sequenzoptionen für Audiodateien auswählen.

Musikwiedergabesequenz

In diesem Menü können Sie den Modus der Audiowiedergabe auswählen. Die Standardeinstellung ist **Normal**. Eine Beschreibung der Modi für die Audiowiedergabe finden Sie unter „So stellen Sie den Musik-Wiederholungsmodus ein:“ auf Seite 84.

Audiotitelanzeige

In diesem Menü können Sie auswählen, welche Dateiinformationen auf dem Bildschirm des Audiobrowsers angezeigt werden sollen. Die Standardeinstellung ist **Dateiname**.

Hintergrundmusik-Infopanel

Wenn **Ein** ausgewählt ist, wird eine Musikinfo-Menüleiste im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt, wenn Musik im Hintergrund abgespielt wird.

Musik länger als 15 Min fortsetzen

Wenn **Ein** ausgewählt ist, werden Sie bei Musikdateien, die länger sind als 15 Minuten, zum Fortsetzen oder Neustarten aufgefordert.

Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie den Standardanzeigemodus für den Audiobrowserbildschirm auswählen. Die Standardeinstellung ist **Rasteransicht**. Beispiele für Raster- und Listenansicht sind nachfolgend gezeigt.

Rasteransicht

Listenansicht

Fotoeinstellungen

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie beim Ansehen der Bilder die Anzeigegröße und die Diaschau-Einstellungen anpassen.

Diashow-Reihenfolge

In diesem Menü können Sie den Modus für die Diaschaureihenfolge einstellen. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

- **Normal** – Die Diaschau wird nur einmal abgespielt. Wenn das letzte Bild angezeigt wurde, wechselt die Anzeige wieder auf den letzten Browserbildschirm.
- **Zufall** – Die Diaschau wird in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis Sie **Stop** drücken.
- **Alle wiederholen** – Die Diaschau wird so oft abgespielt, bis Sie **STOP** oder **BACK** drücken.
- **Alle wiederholen und Zufall** – Die Diaschau wird wiederholt in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Diaschauübergang

In diesem Menü können Sie die Art des Übergangs auswählen, wie in einer Diaschau das nächste Bild angezeigt wird. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

Intervallzeit für Diashow

In diesem Menü können Sie die Zeitintervalle zwischen dem Bilderwechsel in der Diaschau einstellen. Sie können dabei Intervalle von 3 Sekunden (Standard) bis 5 Minuten auswählen.

Fotoskalierung

In diesem Menü können Sie einstellen, wie die Bilder beim Ansehen skaliert werden sollen. Diese Einstellung wird auch für Bilder übernommen, die in einer Diaschau angezeigt werden. Die Optionen sind:

- **Wie Original beibehalten** – Behält die ursprüngliche Auflösung des Bildes bei (Standard).
- **An Bildschirm anpassen** – Das Bild wird unter Beibehaltung der Bildproportionen so groß wie möglich angezeigt.
- **Vollbildschirm** – Das Bild wird auf dem gesamten Anzeigenbereich angezeigt. (Dies kann zu Bildverzerrungen führen).

Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie einstellen, wie die Mediendateien in ihren jeweiligen Ordnern angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist **Kleine Rasteransicht**. Beispiele für Raster- und Listenansicht sind nachfolgend gezeigt.

Kleine Rasteransicht

Große Rasteransicht

Listenansicht

Netzwerkeinstellungen

In den Menüs dieser Kategorie können Sie die Netzwerkeinstellungen des Media Players nach Ersteinrichtung mithilfe des Setup-Assistenten konfigurieren und anzeigen. Informationen und Anweisungen zum Assistenten für die Ersteinrichtung finden Sie unter „Netzwerkeinrichtung“ auf Seite 23.

Treffen Sie mit ▲/▼ in der Liste der Optionen eine Auswahl und drücken Sie **OK**.

Netzwerkeinrichtung

Kabelgebunden

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Netzwerkeinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼**Netzwerkeinrichtung** aus, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Kabelgebunden** aus, und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine Konfigurationsoption aus und drücken Sie **OK** (Eingabe).

   Wählen Sie **Automatisch** aus, um das Gerät automatisch nach einer Netzwerkverbindung suchen zu lassen und fahren Sie dann mit Schritt 10 fort.

   Wählen Sie **Manuell**, um Ihre Netwerkverbindung manuell festzulegen. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Wichtig: Die manuelle Einrichtung wird nur erfahrenen Benutzern empfohlen.

6. *Manuell:* Wenn ein Netzwerk erkannt wurde, wird folgender Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit ▲/▼ die „IP-Adresse“ aus und drücken Sie **OK**.

7. *Manuell:* Geben Sie mit den Navigationstasten über die Bildschirmtastatur Ihre IP-Adresse ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

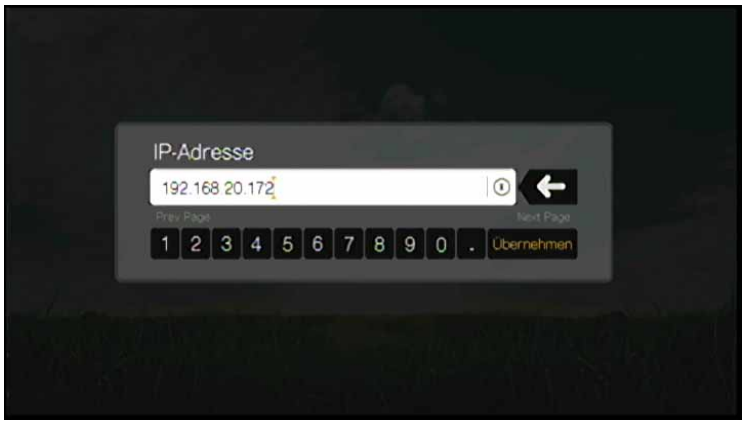

8. *Manuell:* Wiederholen Sie den Schritt oben, um die Werte für Subnetzmaske, Gateway und DNS-Einstellungen einzugeben.
9. *Manuell:* Wählen Sie nach der Eingabe aller Konfigurationseinstellungen **Fertigstellen** aus und drücken Sie **OK**.
10. *Automatisch und Manuell:* Wenn das Netzwerk erfolgreich eingerichtet ist, drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm anzuzeigen.

Drahtlos

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Netzwerkeinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ **Netzwerkeinrichtung** aus, und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Drahtlos**, und drücken Sie **OK**.

5. Wählen Sie eine drahtlose Verbindungsmethode, und drücken Sie **OK**.

Wireless Network Setup
Aus folgenden Optionen zur Einrichtung Ihres Drahtlosnetzwerkes wählen
Automatische Suche
Namen des Drahtlosnetzwerkes manuell eingeben
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Holen Sie sich Windows Pairing-Code

Automatische Suche, **Manuelle Eingabe des drahtlosen Netzwerknamen** sowie **WiFi Protected Setup (WiFi-geschützte Einrichtung, WPS)** - weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Kabelloses Netzwerk, Einrichtung“ auf Seite 24.

Windows Pairing-Code (Windows 7) abrufen

Mithilfe von Windows 7 können Sie Ihren Media Player mit Ihrem Netzwerk als drahtlose Netzwerkeinrichtungsoption kombinieren.

1. Wählen Sie unter „Drahtlose Netzwerkeinrichtung“ **Window Pairing-Code holen**, und drücken Sie anschließend auf **OK**. Ein Pairing-Code wird angezeigt. Notieren Sie sich diesen Code und starten Sie Ihren Computer mit Windows 7.

Holen Sie sich Windows Pairing-Code
Schritt 1: Geben Sie den Pairing-Code auf Ihrem PC.
Schritt 2: Wählen Sie an Ihrem Fernseher Connect (Verbinden); Sie werden über eine Bildschirmmitteilung benachrichtigt, sobald die
21578236
Verbinden

2. Öffnen Sie ein Fenster des Windows Explorers und klicken Sie auf **Netzwerk**.
3. Klicken Sie auf **Drahtloses Gerät hinzufügen**.

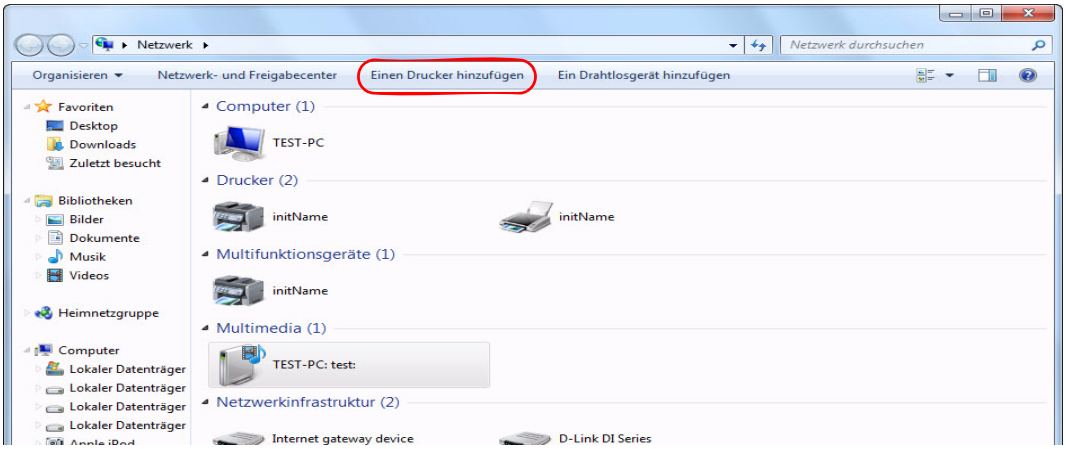

4. Klicken Sie auf das Gerätesymbol für den Media Player, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

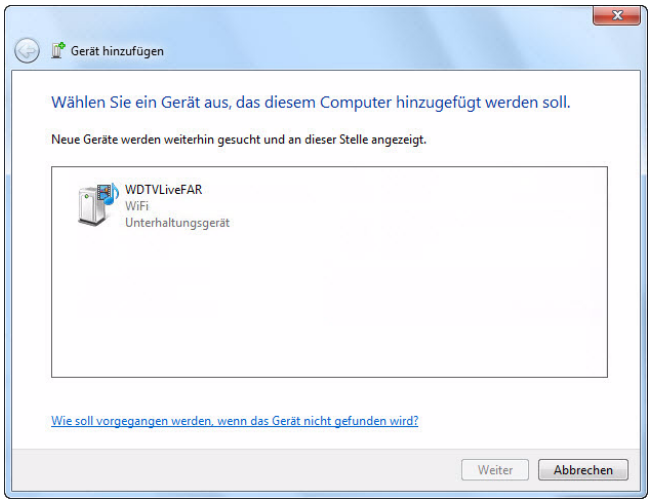
Gerät hinzufügen
Wählen Sie ein Gerät aus, das diesem Computer hinzugefügt werden soll.
Neue Geräte werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle angezeigt.
WDTVLiveFAR
WiFi
Unterhaltungsgerät
Wie soll vorgegangen werden, wenn das Gerät nicht gefunden wird?
Weiter
Abbrechen

5. Geben Sie den Pairing-Code ein (siehe Schritt 1), und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

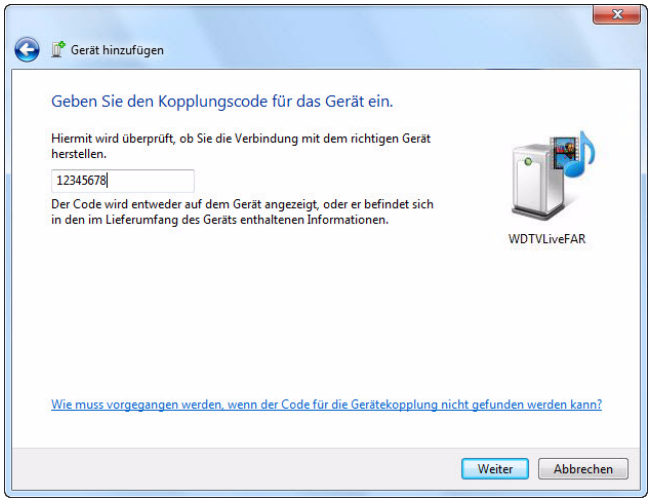
Gerät hinzufügen
Geben Sie den Kopplungscode für das Gerät ein.
Hiermit wird überprüft, ob Sie die Verbindung mit dem richtigen Gerät herstellen.
12345678
Der Code wird entweder auf dem Gerät angezeigt, oder er befindet sich in den im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Informationen.
WDTVLiveFAR
Wie muss vorgegangen werden, wenn der Code für die Gerätekopplung nicht gefunden werden kann?
Weiter
Abbrechen

6. Wählen Sie das Netzwerk aus der Liste aus, das Sie dem Media Player hinzufügen möchten, klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

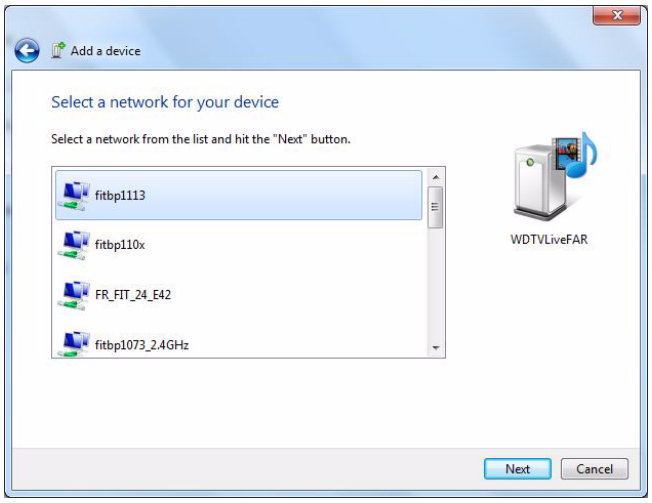

7. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**, um den Media Player mit Ihrem Netzwerk zu verbinden (siehe Schritt 1).
8. Wenn sich der Media Player mit dem Netzwerk verbindet, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf **Schließen**.

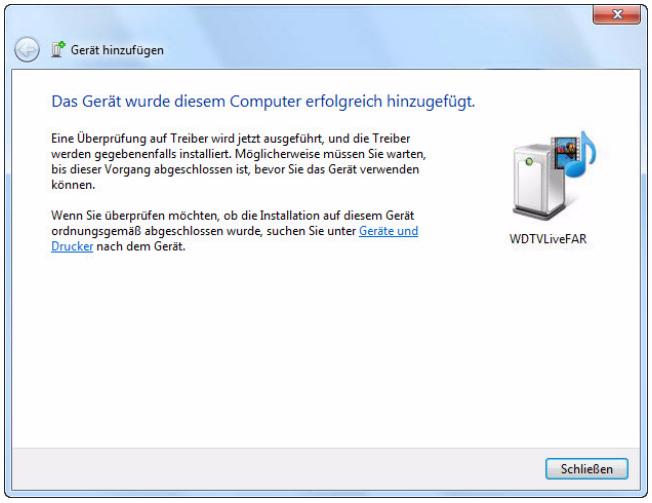
Gerät hinzufügen
Das Gerät wurde diesem Computer erfolgreich hinzugefügt.
Eine Überprüfung auf Treiber wird jetzt ausgeführt, und die Treiber werden gegebenenfalls installiert. Möglicherweise müssen Sie warten, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie das Gerät verwenden können.
Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Installation auf diesem Gerät ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, suchen Sie unter Geräte und Drucker nach dem Gerät.
WDTVLiveFAR
Schließen

Zuvor verbundenes drahtloses Netzwerk

Dieses Menü zeigt Ihre Wireless-Netzwerkeinstellungen an. Nach dem Einrichten eines kabellosen Netzwerks zeichnet der Media Player den LAN-Zugriffspunkt auf. Verwenden Sie dieses Menü, um erneut eine Verbindung zum lokalen Netzwerk herzustellen, ohne das Kennwort erneut eingeben zu müssen.

Verbindung prüfen

Siehe „Überprüfen der Netzwerkverbindung“ auf Seite 27, um Informationen und Anweisungen zu erhalten.

Gerätename

Der im Feld „Gerätename“ angezeigte Name unterstützt Sie dabei, den Media Player in Ihrem Netzwerk zu identifizieren. Verwenden Sie diese Menüoption, um den Gerätenamen mit der Bildschirmtastatur zu ändern.

Netzwerkfreigabeserver

Muss auf **Ein** gestellt sein, um den Zugriff auf ein angeschlossenes USB-Laufwerk über das lokale Netzwerk zu ermöglichen. Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie unter Siehe „Übertragen von Dateien“ auf Seite 34.

Arbeitsgruppe

Erlaubt dem Media Player sich mit einer bestehenden Samba (CIFS/SMB)-Arbeitsgruppe in Ihrem Netzwerk zu verbinden. Computer und Geräte der gleichen Arbeitsgruppe können gegenseitig auf ihre Dateien zugreifen. Um eine neue Arbeitsgruppe zu erstellen, geben Sie den „Arbeitsgruppenname“ ein und drücken Sie **OK**.

Proxy

Proxys werden von Unternehmen zum Anzeigen und Filtern von Online-Transaktionen verwendet. Alle Anforderungen in einer Unternehmensumgebung gehen über einen Proxyserver, der Aktionen durchführt, wie das Aufzeichnen der IP-Adresse einer Website, das Überprüfen der IP-Adresse, die geöffnet wird, um sicherzustellen, dass sie sich nicht auf der Liste mit blockierten Adressen befindet und das Durchsuchen der ausgehenden Anhänge nach Spam oder Viren.

Wenn Sie den Medienserver in einer Unternehmensumgebung verwenden möchten, wählen Sie **Ein**, und geben Sie die Proxy-Adresse und den -Port mit der Bildschirmtastatur ein, um auf die Onlinedienste zuzugreifen.

Anmeldeinformationen der Netzwerkfreigabe löschen

In diesem Menü können Sie die Anmeldeinformationen (voreingestelltes Kennwort) für die Netzwerkfreigabe löschen.

Betrieb

In den Menüs des Bildschirms „Betrieb“ können Sie die Voreinstellungen für den Media Player festlegen.

Einstellungen der Fernbedienung

Wählen Sie eine Funktion für die Funktionstasten **A**, **B**, **C** und **D** der Fernbedienung aus. Im Menü mit den Einstellungen der Fernbedienung werden die Funktionen angezeigt, die den einzelnen Tasten derzeit zugewiesen sind.

Wählen Sie zum Ändern der Funktionen mit ▲/▼ eine Funktionstaste aus, und drücken Sie **OK**. Wählen Sie mit ▲/▼ Funktionen aus, wie u. a. Anzeigemodus, Filtermenü, Musik, Video, Dienste oder Einrichtung, und drücken Sie **OK**.

Um die Funktionstasten auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie **Zurücksetzen**, und drücken Sie **OK**.

Löschen der Musikfavoriten (Tasten 0-9)

Um eine Musikdatei oder einen Wiedergabelistenfavoriten von einer der Tasten **0**-**9** zu löschen, wählen Sie ▲/▼, um eine Zahlentaste auszuwählen. Wählen Sie mit ▶ das ✖ aus und drücken Sie **OK**.

Automatische Wiedergabe

Wählen Sie den Medientyp (Musik oder Video) aus, der automatisch abgespielt werden soll, wenn ein USB-Gerät am USB-Port 1 an der Vorderseite des Media Players angeschlossen wird. Die Mediendateien müssen dabei im Stammverzeichnis für die Funktion „Automatisches Abspielen“ des USB-Geräts liegen.

Hinweis: Die Funktion „Automatische Wiedergabe“ funktioniert nur, wenn das USB-Gerät am USB-Port 1 an der Seite des Media Players angeschlossen ist.

System

In den Menüs dieser Kategorie können Sie die allgemeinen Funktionen des Media Players konfigurieren. Treffen Sie mit ▲/▼ in der Liste der Optionen eine Auswahl und drücken Sie **OK**.

Festlegen der Zeitzone für die Uhr

In diesem Menü können Sie Ihre lokale Zeitzone auswählen und die Sommerzeit **Aus**- oder **Ein**schalten, damit der Media Player die aktuelle Zeit anzeigt.

Medienbibliothek

In diesem Menü können Sie die Medienbibliothek aktivieren oder deaktivieren (**Ein**, **Aus** oder **Medienbibliothek löschen**). Sie fasst die Medieninhalte einer internen Festplatte, eines USB-Laufwerks oder eines Netzlaufwerks in einer Datenbank so zusammen, dass Sie die einzelnen Mediendateien anhand von Metadaten suchen können. Weitere Informationen finden Sie unter „Medienbibliothek“ auf Seite 206.

Inhaltsinformationen abrufen

Verwenden Sie dieses Menü, um die Optionen zum Anhängen von Metadaten (wie Cover und zusätzliche Informationen) an Ihre Musik- und Videodateien festzulegen. **Nur Manuell** ist die Standardeinstellung. Sie können dieses Menü jedoch auch auf **Automatisch** setzen.

Metaquellen-Manager

Verwenden Sie dieses Menü, um eine Metaquelle auszuwählen, die Metadaten-Informationen und Vorlagen für Ihre Mediendateien enthält. Wählen Sie **Filme**, **Musik** oder **TV-Show**, um verfügbare Metaquellen für den entsprechenden Medientyp anzuzeigen und auszuwählen.

Wählen Sie **Neue Metaquelle hinzufügen** und wählen Sie die XML-Metadatendatei im Netzwerk oder auf dem angeschlossenen USB-Speicher aus. Sie können auch Ihre eigenen Metaquellen erstellen. Unter *www.wdtvlive.com* können Sie sich eine beispielhafte Metaquelle herunterladen und erhalten zudem nähere Informationen zu Metaquellen.

Gerätesicherheit

Verwenden Sie dieses Menü, um ein Sicherheitskennwort für den Zugriff und die Steuerung von Store-Demo-Modus- und Jugendschutz-Funktionen festzulegen. Wählen Sie **Gerätesicherheit** und verwenden Sie die Navigationstasten ▲▼◀▶, um Ihr Kennwort einzugeben und die Funktionen zu aktivieren. (Bei der ersten Eingabe muss das Kennwort zweimal eingegeben werden.) Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Gehen Sie zum Menü **Jugendschutz** und wählen Sie hier **Store-Demo-Modus** oder **Neues Kennwort festlegen** aus.

Jugendschutz

Der Jugendschutz ermöglicht den Schutz von Internetdiensten durch ein Kennwort, sodass der Zugriff nur nach Eingabe des korrekten Kennworts möglich ist. Es gibt zwei Optionen:

1. **Anzeigen** – die Standardoption. Der Dienst ist nicht Kennwort-geschützt.
2. **Fragen** – Das Kennwort muss eingegeben werden, um auf den Dienst zuzugreifen.

Store-Demo-Modus

Wenn diese Option auf **Ein** gesetzt wurde, können Einstellungen geändert und die Funktionen zu Demonstrationszwecken gestestet werden. Nach Beenden des Store-Demo-Modus werden alle vorherigen Benutzereinstellungen wiederhergestellt. Wenn sich der Media Player im Store-Demo-Modus 60 Sekunden im Standby befindet, wird ein Demovideo abgespielt. Drücken Sie **OK**, um den Standby-Modus in diesem Fall zu beenden.

Zusätzliche Codierungsunterstützung

Wählen Sie mit ▲/▼ eine Codierungsunterstützung für eine zweite Sprache aus, und drücken Sie **OK**. So können Sie fehlerhafte Zeichen in Dateinamen und Untertiteln, die in der ausgewählten Sprache sind, vermeiden.

Geräteregistrierung

So registrieren Sie Ihr WD-Produkt mithilfe des Menüs „Einrichtung“:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Media Player über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt.

   Anweisungen zum Einrichten einer Netzwerkverbindung finden Sie unter Siehe „Suchen nach Inhalten“ auf Seite 29.
2. Drücken Sie **Setup** oder navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Einrichtung“ und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ **System** aus und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie mit ▲/▼ **Geräteregistrierung** aus und drücken Sie **OK**.

5. Wählen Sie im Bildschirm „Produkt registrieren“ mit ▲/▼ **Vorname** aus und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Vorname ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie mit ▲/▼ **Nachname** aus und drücken Sie **OK**.
8. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Nachname ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
9. Wählen Sie mit ▲/▼ **E-Mail** aus und drücken Sie **OK**.
10. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihre E-Mail-Adresse ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
11. Wählen Sie im Bildschirm „Produkt registrieren“ mit ◀ ▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Steuerung der WD LED-Anzeige

Mit diesem Menü können sie die WD LED-Anzeige ausschalten (**Immer aus**). Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, leuchtet die WD LED nur beim Start und wird nach dem Hochfahren wieder ausgeschaltet. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

Zurücksetzen des Geräts

Mit diesem Menü können Sie Optionen zum Zurücksetzen des Geräts ausführen:

Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen – Setzt alle System- und Wiedergabeeinstellungen des Media Players auf ihre standardmäßigen Werkseinstellungen zurück. Dadurch können Funktionsprobleme korrigiert werden, die durch Firmware-Aktualisierungen oder falsche Konfigurationseinstellungen verursacht wurden.

Alle Einstellungen zurücksetzen, außer Online-Dienstkonten – Setzt bis auf die persönlichen Kontoinformationen für Ihre Internetdienste alle Systemvoreinstellungen und Wiedergabeeinstellungen des Media Players auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurück.

Alle Onlinedienst-Konten zurücksetzen – Löscht alle Konto- und Anmeldeinformationen, die Sie für Dienste eingegeben haben, mit Ausnahme von BLOCKBUSTER On Demand, CinemaNow und TuneIn (Sie müssen sich an Blockbuster wenden, damit der Media Player aus Ihrem Konto entfernt wird).

Anmeldedaten von Web-Oberfläche zurücksetzen – Löscht alle benutzerdefinierte Kennwörter für Web-Benutzeroberflächen und setzt sie auf die Standardkennwörter zurück. Siehe „Verwenden der Web-Benutzeroberfläche“ auf Seite 46 für weitere Informationen.

Wichtig: Wenn Sie eine statische IP-Adresse (oder eine andere nicht standardmäßige Konfiguration) angegeben haben, wird der Media Player nach dem Zurücksetzen nicht mehr im Netzwerk angezeigt. Denken Sie außerdem daran, den Media Player auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Onlinedienst-Konten zurückzusetzen, bevor Sie das Gerät zurückgeben und anderweitig weitergeben, damit Ihre persönlichen Kontoinformationen bei Internetdiensten, und Kennwörter für freigegebene Netzlaufwerke und kabellose Netzwerke gelöscht werden.

So setzen Sie Ihr Gerät zurück:

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Gerät zurücksetzen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Option zum Zurücksetzen des Geräts aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie im Bildschirm zur Bestätigung **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Neustart des Geräts

Drücken Sie **OK**, um den Media Player neu zu starten.

Suche nach neuester Firmware

In diesem Menü wird die aktuelle Firmware-Version angezeigt. Drücken Sie **OK**, um nach der neuesten Firmware zu suchen.

Automatisches Erkennen neuer Firmware

In diesem Menü können Sie die automatische Erkennung neuer Firmware auf **Ein** oder **Aus** stellen. Siehe „Aktualisierung der System-Firmware“ auf Seite 208 für weitere Informationen.

Info

Wählen Sie diese Option, um Netzwerkinformationen, die derzeit installierte Firmware-Version, Artikelnummer und Seriennummer des Geräts sowie Informationen zu Onlinediensten anzuzeigen.

- Wählen Sie **Netzwerkinfo** und drücken Sie **OK**, um die MAC- und IP-Adressen, die Art des mobilen Zugriffs usw. anzuzeigen.
- Wählen Sie **Geräteinfo** und drücken Sie **OK**, um die derzeit installierte Firmware-Version, Artikelnummer und Seriennummer des Geräts anzuzeigen.
- Wählen Sie **Onlinedienst-Informationen**, um Informationen zu den Onlinedienst-Konten, wie Ihrem Netflix ESN, anzuzeigen.

Medienbibliothek

Medienbibliothek liest die Medieninhalte einer internen Festplatte, eines USB-Laufwerks und von Netzlaufwerken und fügt sie in einer Datenbank so zusammen, dass Sie die Mediendateien bequem finden können. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Unter den folgenden Voraussetzungen kann die Medienbibliothek Ihre Medien nicht verarbeiten:

- Das USB-Gerät ist schreibgeschützt.
- Auf dem USB-Gerät ist nicht genug freier Speicher vorhanden. Ihr Media Player benötigt etwas Speicherplatz zum Zwischenspeichern von Informationen, um Daten schneller zu finden und zu lesen.

Ein Hinweis zu Metadaten

Metadaten sind Informationen über die Daten in einer Datei, beschreiben, wie, wann und von wem ein bestimmter Datensatz (Video, Musik, Foto oder andere Datentypen) erfasst wurde und wie diese Daten formatiert wurden.

Nicht alle Dateien verfügen über Metadaten. Um Metadaten hinzuzufügen und zu bearbeiten, damit Dateien fehlerfrei in die Medienbibliothek übernommen werden, können Sie unter anderem folgende Tools verwenden:

- Adobe® Bridge (Teil der Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (Freeware)
- XnView 1.93.2 (Freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Bearbeiten von Metadaten

Bearbeiten von Metadaten mit iTunes:

1. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie auf den Song, den Sie bearbeiten möchten.
2. Öffnen Sie das Menü „Datei“ und klicken Sie auf **Informationen**.

   Ein Fenster mit allen bearbeitbaren Informationen wird für den von Ihnen ausgewählten Song angezeigt. Sie können folgende Titelinformationen bearbeiten:
   - Name
   - Interpret
   - Jahr der Veröffentlichung
   - Albumtitel
   - Komponist
   - Titelnummer
   - Genre
3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **OK**. Um den nächsten Titel zu bearbeiten, der in Ihrer iTunes-Bibliothek aufgelistet ist, klicken Sie auf **Nächster Titel**.

Metadaten mit dem Windows Media Player bearbeiten:

1. Windows Media Player öffnen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Medienbibliothek**.

3. Rechtsklicken Sie auf den Titel oder ein anderes Element, das Sie bearbeiten möchten.
4. Wenn sich das Menü geöffnet hat, klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Konvertieren von Inhalten in ein verwendbares Format

Im Internet sind verschiedene schnelle und benutzerfreundliche Anwendungen verfügbar, die Fotos, Videos und Musikdateien in Formate konvertieren können, die für die Verwendung auf Ihrem Media Player optimiert sind. Die Software erlaubt auch eine gleichzeitige Konvertierung mehrerer Dateien im Stapel, unabhängig vom Ausgangsformat.

Überprüfen Ihrer Dateien

MediaInfo (kostenlose Software) zeigt Ihnen die technischen Informationen und Tags zu Ihren Video- oder Audiodateien an.

MediaInfo bietet Ihnen folgende Informationen:

- Allgemein – Titel, Autor, Regisseur, Album, Titelnummer, Datum und Dauer
- Video – Codec, Bildformat, Bilder pro Sekunde und Bitrate
- Audio – Codec, Abtastrate, Kanäle, Sprache und Bitrate
- Text – Sprache der Untertitel
- Kapitel – Anzahl und eine Liste der Kapitel

MediaInfo unterstützt folgende Formate:

- Video – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 und DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Untertitel – SRT, SSA, ASS und SAMI

Mit MediaInfo haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Abspielen von vielen Video- und Audiodateiformaten
- Verwenden verschiedener Ansichtsformate für Informationen wie Text, Seite, Baum und HTML
- Anpassen von Ansichten
- Exportieren von Informationen als Text, z. B. in den Formaten CSV und HTML

So überprüfen Sie Ihre Dateien:

1. Gehen Sie mit Ihrem Internet-Browser auf *http://mediainfo.sourceforge.net/en*.
2. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
3. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

16

Systemwartung

Die Systemsoftware Ihres Media Players kann auf eine neuere Version aktualisiert werden, um die Unterstützung der Wiedergabe von Mediendateien zu verbessern und Fehlerkorrekturen und Produktverbesserungen aufzunehmen. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Aktualisierung erhalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt unter *http://register.wdc.com* zu registrieren.

Dieses Kapitel beschreibt die Aktualisierung der System-Firmware und eine einfache Fehlersuche. Informationen zur Fehlerbehebung bei eventuell auftretenden Fehlermeldungen finden Sie unter „Allgemeine Fehlermeldungen“ auf Seite 212.

Bei schwierigeren Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Service-Center. Weitere Informationen finden Sie unter „WD-Serviceleistungen und Support“ auf Seite 2.

Aktualisierung der System-Firmware

Die Firmware ist ein wichtiges Paket von Anweisungen, die Ihrem Media Player mitteilen, wie er funktionieren muss, wie die interaktiven Bildschirme aussehen und wie er Ihre Anweisungen ausführen soll. Ein Aktualisieren der Firmware ist wichtig, da WD ständig neue, schnellere und effektivere Lösungen entwickelt, die Ihr Media Player „wissen“ muss.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter des Media Players während der Aktualisierung der Firmware eingesteckt bleibt. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während des Aktualisierungsvorgangs kann die System-Firmware beschädigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das USB-Speichergerät bei einer manuellen Aktualisierung nicht vom Gerät trennen.

Automatisch

Das Menü „Neue Firmware“ wird auf dem Startbildschirm des Media Players angezeigt, wenn eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist, sodass die Firmware automatisch aktualisiert werden kann.

Hinweis: Sie müssen die Option „Neue Firmware automatisch erkennen“ auf **Ein** einstellen, um die Firmware automatisch zu aktualisieren. Siehe „Automatisches Erkennen neuer Firmware“ auf Seite 204.

So aktualisieren Sie die Firmware automatisch:

1. Drücken Sie **HOME** und wählen Sie „Neue Firmware“. Drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie bei der Eingabeaufforderung zum Firmware-Upgrade **Gerät aktualisieren** und drücken Sie auf **OK**. Das System wird neu gestartet. Sie können auch **Was beinhaltet diese Aktualisierung?** wählen, um die Änderungen anzuzeigen.

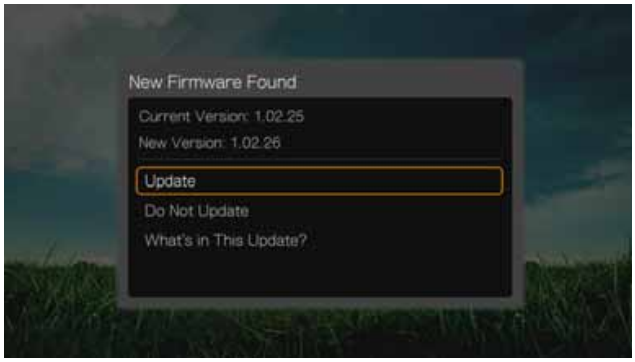

3. Nach dem Neustart geht das System automatisch in den Modus „Firmware-Aktualisierung“.

4. Wenn der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, wird der Media Player neu gestartet. Beim Neustart des HD Media Players wird automatisch die neue Firmware geladen.

Manuell

So aktualisieren Sie die Firmware manuell:

1. Rufen Sie *http://support.wdc.com* auf und laden Sie die neueste Aktualisierungsdatei der Firmware für den Media Player herunter.
2. Klicken Sie auf „Downloads“ und anschließend auf den Produktnamen (oder das Foto). Laden Sie die ZIP-Datei mit der WD TV Live Hub Media Player-Firmware auf Ihren Computer herunter.
3. Extrahieren Sie den Inhalt der ZIP-Datei mit einem geeigneten Programm in das Stammverzeichnis eines am Computer angeschlossenen USB-Geräts.
4. Entfernen Sie das USB-Gerät sicher von Ihrem Computer und schließen Sie es am Media Player an.
5. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Port des Media Players an. Wenn der Bildschirm „Synchronisieren und Übertragen“ angezeigt wird, wählen Sie **Abbrechen** und drücken Sie danach auf **OK**.
6. Führen Sie die Schritte 1-4 in „So aktualisieren Sie die Firmware automatisch:“ auf Seite 209 aus.
7. Wenn der Bildschirm „Synchronisieren und Übertragen“ angezeigt wird, wählen Sie **Abbrechen**, oder **OK**, wenn Sie auf die Video-, Musik- oder Fotodateien zugreifen möchten, die auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeichert sind.

Fehlersuche

Problem	Lösung
ANZEIGE	
Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des Media Players leuchtet nicht.	• Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. • Stellen Sie sicher, dass das Steckernetzteil und die Steckdose funktionieren. • Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel jeweils am korrekten Aus- bzw. Eingang am Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist.
Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des Media Players blinkt.	• Überprüfen Sie am Fernsehgerät die Auswahl der Eingangsquelle. • Ein-/Ausschalten Ihres Fernsehgeräts. • Ein-/Ausschalten Ihres Media Players. • Wenn das Gleiche passiert, ist möglicherweise ein Diagnosefehler im System aufgetreten. Kontaktieren Sie den technischen Support von Western Digital, um Unterstützung zu erhalten (siehe „WD-Serviceleistungen und Support“ auf Seite 2).
Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des Media Players leuchtet.	• Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. • Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel jeweils am korrekten Aus- bzw. Eingang am Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist. • Drücken Sie die Reset-Taste eine Sekunde lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (siehe „Zurücksetzen des Geräts“ auf Seite 203). Halten Sie sie zum Wechseln zwischen NTSC und PAL 10 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie zum Drücken der Reset-Taste einen spitzen Stift oder eine aufgebogene Büroklammer.
Das Fernsehbild flackert und ist unscharf.	• Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel jeweils am korrekten Aus- bzw. Eingang am Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige des Media Players leuchtet. • Wenn Sie ein Röhrenfernsehgerät verwenden, navigieren Sie zum Startbildschirm | „Einstellungen“ | „System“ und: - Stellen Sie sicher, dass die Option **Composite** als Videoausgabe ausgewählt ist. - Stellen Sie sicher, dass die TV-Systemeinstellungen mit dem System Ihres Standorts übereinstimmen. • Wenn Sie ein LCD-Fernsehgerät verwenden, navigieren Sie zum Startbildschirm | „Einstellungen“ | „System“ und: - Stellen Sie sicher, dass die Option **HDMI** als Videoausgang ausgewählt ist. - Stellen Sie sicher, dass die Option der Videoauflösung auf **Auto** eingestellt ist.

Problem	Lösung
Die Videoanzeige ist abgeschnitten oder wird innerhalb von Seitenbalken angezeigt.	Navigieren Sie zum Startbildschirm | Einstellungen | Bildschirm „Audio/Video“ und stellen Sie sicher, dass das Bildformat auf **Normal** eingestellt ist.
Die Bilder der Diaschau sind verzerrt.	Navigieren Sie zum Startbildschirm | Einstellungen | Bildschirm „Foto“ und wählen Sie im Feld „Fotoskalierung“ die Option „An Bildschirm anpassen“ aus.
DATEIEN	
Die Datei wird nicht abgespielt.	• Überprüfen Sie die Kompatibilität. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 216. • Konvertieren Sie die Datei mit einem Medienkonvertierungsprogramm in ein verwendbares Format.
AUDIO	
Es ist kein Ton zu hören.	• Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an Ihrem Unterhaltungsgerät nicht stumm geschaltet ist. • Navigieren Sie zum Startbildschirm | Einstellungen | Bildschirm „System“ und stellen Sie sicher, dass der richtige Audioausgang eingestellt ist. - Wenn Sie das Composite-Audiokabel verwenden, muss die Einstellung **Stereo** aktiviert sein. - Wenn Sie eine optische Verbindung (S/PDIF) oder ein HDMI-Verbindung verwenden, muss die Einstellung **Digital** aktiviert sein. • Wenn Sie ein Video abspielen, das Mehrkanal-Audio unterstützt, muss die Option „Audio aus“ deaktiviert sein. Drücken Sie OPTION | <Symbol> und drücken Sie so oft **OK**, bis der gewünschte Audiokanal angezeigt wird.
NETZWERK	
Der Media Player ist nicht im Netzwerk sichtbar.	• Stellen Sie sicher, dass die Option „Einrichtung> Netzwerkeinstellungen >Netzwerkfreigabe-Server“ auf **Ein** steht.
USB-GERÄT	
Die Medienbibliotheksfunktion ist fehlgeschlagen.	Stellen Sie sicher, dass: • das USB-Gerät nicht schreibgeschützt ist. • das das USB-Gerät nicht das Dateisystem „HFS+ mit aktiviertem Journaling“ verwendet. • genug freier Speicherplatz auf dem USB-Gerät zur Verfügung steht.
Das angeschlossene USB-Gerät wird nicht auf dem Bildschirm „Home“ (Startbildschirm) angezeigt.	• Der Media Player unterstützt nur den USB-Massenspeichermodus. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät als „Massenspeichergerät“ konfiguriert ist. • Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem des USB-Geräts unterstützt wird (NTFS, FAT/FAT32 oder HFS+).

Problem	Lösung
FERNBEDIENUNG	
Die Fernbedienung des Media Players funktioniert nicht.	• Drücken Sie immer nur eine Taste. • Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt sind. • Die Batterien können bereits leer sein. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch neue Batterien. • Stellen Sie sicher, dass der Signalweg zwischen Fernbedienung und Media Player nicht gestört wird.
FIRMWARE-AKTUALISIERUNG	
Der Begrüßungsbildschirm zur Wiederherstellung der Firmware-Aktualisierung wird angezeigt, nachdem Sie den Media Player eingeschaltet haben, oder der Media Player zeigt beim Start immer wieder den Begrüßungsbildschirm an.	Der zuvor oder derzeit durchgeführte Firmware-Aktualisierungsvorgang ist fehlgeschlagen. • Wiederholen Sie die Firmware-Aktualisierung. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 209. • Wenn Sie die Systemfirmware immer noch nicht aktualisieren können, setzen Sie das System zurück. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 203.

Allgemeine Fehlermeldungen

Wenn diese Meldung angezeigt wird,	gehen Sie wie folgt vor.
HOME	
Festplatte kann nicht verbunden werden.	Diese Fehlermeldung kann unter verschiedenen Bedingungen auftreten. Die Meldung wird den Fehler genauer angeben. Zum Beispiel, dass nicht genug Platz auf dem Speichergerät ist oder das Journaling-Dateisystem verwendet wird.
Kein Speicherträger vorhanden.	Schließen Sie das USB-Gerät mit Ihren Mediendateien an.
Medienbibliothek benötigt mehr Speicherplatz: [XXX MB]	1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und löschen Sie unnötige Dateien, um den erforderlichen Speicherplatz freizugeben. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den Media Player an.
Bitte deaktivieren Sie das Journaling für das Dateisystem auf dem angeschlossenen Speichergerät, damit der Media Player die Medienbibliothek erstellen kann.	1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren Apple-Computer an und deaktivieren Sie die Journaling-Funktion. Weitere Informationen finden Sie in der Apple-Hilfe. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den Media Player an.
Medienbibliothek kann nicht auf schreibgeschütztem Speichermedium erstellt werden.	1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und stellen Sie sicher, dass der Schreibschutz deaktiviert ist. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den Media Player an.

Wenn diese Meldung angezeigt wird,	gehen Sie wie folgt vor.
Medienbibliothek kann nicht erstellt werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Speichereinstellungen.	Diese Fehlermeldung kann unter zwei verschiedenen Bedingungen auftreten: 1. Unzureichender Speicherplatz auf dem/den Laufwerk(en). 2. Das Laufwerk ist schreibgeschützt. Geben Sie Speicherplatz auf dem Laufwerk frei oder passen Sie die Laufwerkseinstellungen entsprechend an, um den Fehler zu beheben.
Speichergerät nicht erkannt.	Das USB-Gerätemodell wird nicht unterstützt. Verwenden Sie ein anderes USB-Gerät.
Frage XX: WD USB HDD Fehlersuche	Diese Meldung zeigt einen Systemdiagnosefehler an. Kontaktieren Sie den technischen Support von Western Digital, um Unterstützung zu erhalten.
INHALTSWIEDERGABE	
Im aktuellen Ordner befinden sich derzeit keine Medien.	In dem ausgewählten Ordner befinden sich keine unterstützten Mediendateien. Wählen Sie einen anderen Ordner aus, der Mediendateien im richtigen Format enthält.
Ausgewählte Datei konnte nicht wiedergegeben werden. In der Bedienungsanleitung finden Sie eine Liste unterstützter Dateiformate.	1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Player oder ordnen Sie dem Media Player während der Suche nach einer Datei ein Laufwerk zu. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren Computer an oder prüfen Sie die Datei auf dem internen Laufwerk des Media Players, um sicherzustellen, dass das Dateiformat richtig ist/unterstützt wird (siehe „Unterstützte Formate“ auf Seite 216). 3. Schließen Sie das USB-Gerät bei Bedarf wieder an den Media Player an.

FAQs

Wie finde ich Mediendateien und wie erstelle ich Wiedergabelisten?

Derzeit gibt es viele Anwendungen zur Medienwiedergabe, wie Winamp oder iTunes, mit denen Sie Ihre Mediendateien abspielen, sortieren und bearbeiten können. Mit diesen Media Playern können Sie auch Wiedergabelisten erstellen und Metadata-Informationen Ihrer Mediendateien bearbeiten. Seiten, auf denen Sie diese Anwendungen herunterladen können, finden Sie leicht über eine Suche im Internet mit Ihrem Browser.

Wie kopiere ich die Dateien von meiner Musik-CD auf meinen Computer?

Extrahieren von digitalen Audioinhalten oder kurz *Rippen* wird der Prozess genannt, wenn Audio- (oder Video-) Inhalte auf eine Festplatte kopiert werden, in der Regel von Wechselmedien wie CDs und DVDs oder von Medienstreams.

So rippen Sie am Computer Musik von CDs:

1. Legen Sie die CD in das optische Laufwerk Ihres Computers.
2. Öffnen Sie das Programm, mit dem Sie die Musik auf Ihren Computer rippen möchten, z.B. iTunes oder Windows Media Player.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren** (bei iTunes).

   - ODER -

   Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vom Medium kopieren** (bei Windows Media Player).
4. Klicken Sie auf die zu kopierende Musik (Windows Media Player) und geben Sie an, wo die Dateien gespeichert werden sollen, nachdem Sie kopiert wurden. iTunes importiert die gesamte CD in ihre iTunes-Musikbibliothek.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kopieren starten** (Windows Media Player).
6. Entfernen Sie die CD, nachdem das Rippen abgeschlossen ist. Die Musik befindet sich jetzt auf Ihrem Computer.

Hinweis: Musik kann durch Urheberrechtsgesetze geschützt sein, die ein Kopieren oder Verteilen untersagen.

Kann ich für den Media Player eine Universal-Fernbedienung verwenden?

Sie können die meisten Modelle von Universal-Fernbedienungen verwenden, wie z. B. die Harmony-Modelle von Logitech.

17

Anhang

Wiedergabe von Multiformat-Inhalten

Multiformat ist ein Dateityp, der Dateien gruppiert, die zwar denselben digitalen Inhalt haben, aber in unterschiedlichen Digitalformaten codiert sind. Zum Beispiel kann eine einzelne Videodatei aus mehreren gruppierten Komponenten bestehen, wie Video, Audio und Foto.
Der Media Player kann verschiedene Typen von Multiformat-Dateien wiedergeben. Eine detaillierte Liste der unterstützten Formate finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 216.

Audio-Codec	Audio Container	Video-Codec	Video Container	Foto	Untertitel*	Wiedergabeliste
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG	SUB (mit IDX)	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	SMI	XML (iTunes)
Dolby Digital Plus		WMV9	MKV	PNG	SSA	CUE
Dolby TrueHD		Xvid	MOV		ASS	
FLAC			DAT (VCD/ SVCD)			
WMA/ WMA Pro			tp, ts, m2t/ m2ts			
AAC			FLV			
DTS****						
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

*Zum Konvertieren von Untertiteldateien in ein anderes Format öffnen Sie die Datei mit dem Editor und verwenden Sie „Speichern unter“ mit folgenden Einstellungen: „File Type—All Files“ (Dateityp: Alle Dateien) und „Encoding—UTF-8 (Codierung: UTF-8).

**Nur 2-Kanal. Das 2-Kanalsignal wird digital an einen Empfänger weitergeleitet. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.

***Nur Single Layer.

****Hergestellt unter Lizenz der US-Patent-Nummern: 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535 und anderen in den USA oder international ausgestellten und angemeldeten Patenten. DTS, die DTS-Logos und das DTS-Symbol sind Marken der DTS, Inc.

Unterstützte Formate

Dateinamenerweiterung	Codec	Format/Container
	VIDEO	
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Video: AVC MPEG/4 Audio: AAC AC3 MPEG-Audio	QuickTime
.asf/.wmv	Video: DivX3 WMV3 Audio: WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Video: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Audio: AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG-Audio	AVI
.dat	Video: MPEG1 Audio: MPEG-Audio	CDXA
.dvr-ms	Video: MPEG2 Audio: AC3 MPEG-Audio	ASF
.flv	Video: AVC Audio: AAC MP3	FLV

Dateinamenerweiterung	Codec	Format/Container
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/.m4t/ .tp/.trp/.ts/.tts	Video: AVC MPEG1/2/4 Audio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG-Audio PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/.mpg/ .mpeg/.mpeg2/.mod/.vbs/.vob	Video: MPEG1/2 Audio: AC3 MPEG-Audio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Video: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Audio: AAC AC3 MPEG-Audio PCM DTS	MATROSKA

Für den Mehrkanal-Surroundton über den digitalen optischen Ausgang ist ein Audioempfänger erforderlich.

Hinweise zu Video:
1. MPEG-2 Max (MP@HL 1920x1080ip30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 720x480p30 oder 720x576p25, MP@L4.1 und HP@L4.1 1920×1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) Max (AP@L3 und MP@HL 1920×1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40).
5. WMV9 Max (MP@HL 1920×1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40). WMV7 und WMV8 werden nicht unterstützt. Unterstützt keine Screen, Image und Image Version 2-Profile.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920×1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40).

Datei	Codec	Format/Container
AUDIO		
MP1/2/3/a	MPEG-Audio	Keine
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC

Datei	Codec	Format/Container
AUDIO		
WAV	PCM	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Keine
OGG	OGG Vorbis	OGG
WMA	WMA2 (WMA)/WMA3 (WMA Pro)	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. DTS 3. FLAC 4. MPEG 2/4 AAC LC/HE 5. MPEG-Audio 6. OGG Vorbis 7. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	AC3	Keine
APE	APE	Monkey's Audio
Für den Mehrkanal-Surroundton über den digitalen optischen Ausgang ist ein Audioempfänger erforderlich.		

Typ	Datei Name	Codec	Auflösung	Sonstige Einschränkungen
FOTOS				
BMP	bmp	Nicht komprimiert (am häufigsten)	2048 x 2048	Nicht verfügbar
TIFF	tif/tiff	Nicht komprimiertes 24-Bit RGB (am häufigsten)	2048 x 2048	Mehrseitenansicht wird nicht unterstützt, nur die erste Seite wird angezeigt
		LZW (verlustfrei)	2048 x 2048	Nicht verfügbar
PNG	png	DEFLATE (verlustfrei)	2048 x 2048	Nicht verfügbar
GIF	gif	LZW (verlustfrei)	2048 x 2048	Zur Animation, unterstützt nur die erste Seite
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (verlustreich) (am häufigsten)	4096 x 4096	CMYK wird nicht unterstützt
		Progressive	1280 x 720	Nicht verfügbar
Ausschließlich JPEG mit komprimiertem RGB-Format und Progressive JPEG mit einer Auflösung von bis zu 2048. TIFF-Dateien mit nur einer Ebene. Ausschließlich nicht komprimierte BMP-Dateien. „Nicht verfügbar“ bedeutet, dass zurzeit keine anderen Beschränkungen bekannt sind.				

Miniaturansicht	Support	Einschränkung
MUSIK		
Dateinamenerweiterung	Unterstützt nur ID3-Format und das EXIF-Format hat Miniaturansichten	
mp3	Ja	Miniaturansicht im id3-Tag (Tag „APIC“ oder „PIC“)
wma	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
m4a	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
mp4a	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
flac	Ja	Miniaturansicht im flac-Format
asf	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
wmv	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
mp4	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
jpg	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
jpe	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
tiff	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
tif	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
jpeg	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen

Zulassungen

Federal Communications Commission (FCC)

Diese Gerät erfüllt Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb ist an die folgenden zwei Voraussetzungen gebunden:

1. Der Betrieb dieses Gerätes darf nicht zu Störungen führen.
2. Dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden. Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Anforderungen der Federal Communications Commission, FCC Abschnitt 15

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen durch das Gerät in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Verwendung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Ob das Gerät für eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs verantwortlich ist, kann bestimmt werden, indem Sie es aus- und anschalten. Diese Störung können Sie beheben, wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie woanders.
- Erhöhen Sie die Distanz zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die einen anderen Stromkreis verwendet als die des Empfängers.
- Bitten Sie bei Bedarf den Händler oder einen qualifizierten Funk-/ Fernsehtechniker um Hilfe.

Vorschriften/Haftungsausschluss

Bei Installation und Gebrauch dieses drahtlosen LAN-Gerätes sind alle in der mit dem Produkt gelieferten Benutzerdokumentation aufgeführten Anweisungen zu beachten. Alle Änderungen oder Modifikationen (auch an den Antennen), die vom Hersteller nicht ausdrücklich zugelassen sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät führen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Rundfunk- oder Fernsehstörungen, die durch unbefugte Modifikation dieses Geräts oder den Ersatz der Verbindungskabel und angeschlossener Geräte durch andere als die vom Hersteller vorgeschriebenen verursacht werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, Störungen, die durch eine unbefugte Modifikation, Ersetzung oder Verbindung dieser Art verursacht werden, zu beheben. Hersteller und autorisierte Vertrags- oder Fachhändler übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verstöße gegen Regierungsauflagen, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Richtlinien ergeben.

VORSICHT: Zur Einhaltung der von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Strahlenbelastung muss die Antenne, die für diesen Sender verwendet wird, so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und dem Körper aller Personen eingehalten wird, und sie darf nicht mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender zusammen aufgestellt oder in Verbindung damit betrieben werden.

Industry Canada (IC)

Diese Gerät erfüllt Abschnitt RSS-210 der Industry Canada-Vorschriften. Der Betrieb ist an die folgenden zwei Voraussetzungen gebunden:

1. Der Betrieb dieses Gerätes darf nicht zu Störungen führen
2. Dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden. Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb des Gerätes verursachen können

Dieses Gerät ist auf den Betrieb mit Antenne mit einer maximalen Verstärkung von 2 dBi ausgelegt. Die Verwendung von Antennen mit einer größeren Verstärkung sind nach den Vorschriften der Industry Canada strikt untersagt. Die erforderliche Antennenimpedanz beträgt 50 Ohm.

Um potenzielle Funkinterferenzen für Anwender zu reduzieren, sollten ein Antennentyp und Antennengewinn gewählt werden, deren äquivalente isotrope Abstrahlleistung nur der für die Funkkommunikation benötigten Leistung entspricht.

WICHTIGER HINWEIS: IC-Strahlenbelastungserklärung:

Dieses Gerät entspricht den IC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte so installiert und in Betrieb gesetzt werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper gewährleistet ist.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

ICES-003/NMB-003 Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7. Ausgabe: Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - Sicherheitsanforderungen.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Dieses Gerät darf nur mit dem kompatiblen UL-gelisteten Steckernetzteil betrieben werden.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

CE-Konformität für Europa

Der Betrieb dieses Gerät unterliegt den folgenden nationalen Vorschriften und der Gebrauch kann unter gewissen Einschränkungen untersagt sein.

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directives (2004/108/EC), (1999/5/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC), and EuP Directive (2005/ 32/EC). A “Declaration of Conformity” in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine "Konformitätserklärung" gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une "déclaration de conformité" conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una "Dichiarazione di conformità" redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En "Declaration of Conformity" (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس
القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافق
الكهرومغناطيسي (2004/108/EC)، و(1999/5/EC)، وتوجيه الجهد
الكهربي المنخفض (2006/95/EC)، و(2005/32/EC) EuP Directive.
وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في
ملف على Western Digital Europe.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的'环保使用期限'均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)

Garantieinformationen

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *http://support.wdc.com*. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produktes. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter *http://support.wdc.com*. WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 1 Jahr, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 2 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 3 Jahre. Die Laufzeit der beschränkten Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD ist berechtigt, nach eigenem Ermessen erweiterte Garantieleistungen zum Kauf anzubieten. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter *http://support.wdc.com* beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts durch ein gleichwertiges oder besseres Produkt. Für reparierte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen. Es gilt die längere dieser beiden Fristen.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hier erwähnten Ansprüche treten an die Stelle a) aller anderen Ansprüche und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem

zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.

Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)

Die in dieses Produkt integrierte Firmware kann urheberrechtlich geschützte Software Dritter enthalten, die unter der GPL oder LGPL (Lesser General Public License) lizenziert wurde (im Folgenden „GPL-Software”), und nicht unter der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Western Digital. Gemäß der GPL gilt, sofern anwendbar: 1) der Quelltext für die GPL-Software kann kostenlos von http://support.wdc.com/download/gpl herunterladen werden oder gegen eine Schutzgebühr auf CD erworben werden, indem Sie http://support.wdc.com/download/gpl besuchen oder den Kundensupport innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf anrufen; 2) Sie können GPL-Software wiederverwenden, weitergeben und ändern; 3) die GPL-Software, und ausschließlich diese, wird im Rahmen des gesetzlich zulässigen ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt; und 4) ein Exemplar der GPL ist hierin enthalten, kann unter http://www.gnu.org eingesehen werden und kann auch unter http://support.wdc.com/download/gpl abgerufen werden.

Änderungen oder Manipulationen an der Software, insbesondere jeglicher Open Source-Software, erfolgen auf eigene Gefahr. Western Digital übernimmt keinerlei Haftung für derartige Änderungen oder Manipulationen. Western Digital leistet keinen Support für Produkte, bei denen Sie die von Western Digital gelieferte Software verändert oder dies versucht haben. Western Digital.

Spotify-Drittanbieter-Lizenzen

Dank unterschiedlicher kostenloser und Open-Source-Software ist Spotify dahin gekommen, wo es heute steht. Manche dieser Software erfordert, dass wir die dazugehörigen Lizenzvereinbarungen in unser Produkt integrieren. Schon erledigt. Wir haben die gesamte Liste weiter unten aufgeführt. So können Sie nicht nur sehen, welche Software wir verwendet haben, sondern Sie erfahren auch die dazugehörigen Lizenzbedingungen. Ein großes Dankeschön vom gesamten Spotify-Team an alle, die an diesen fantastischen Programmen mitgearbeitet haben. Rock on!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost
http://www.boost.org/

Boost Softwarelizenzvertrag - Version 1.0 – 17. August 2003

Hiermit wird allen natürlichen und juristischen Personen kostenlos die Erlaubnis erteilt, diese Software und zugehörige Dokumentation zu beziehen sowie unter dieser Lizenz zu verwenden, zu vervielfältigen, anzuzeigen, zu verteilen und auszuführen sowie abgeleitete Werke zu erstellen und Dritten diese Rechte einzuräumen. Dabei müssen folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Die Copyright-Hinweise dieser Software sowie der gesamte, aus der obigen Lizenz, dieser Einschränkungen und dem nachfolgenden Haftungsausschluss bestehende Hinweistext müssen allen Kopien der vollständigen Software oder Teilen davon beiliegen, außer wenn diese Kopien oder abgeleiteten Werke ausschließlich als direkt ausführbarer Objektcode vorliegen, der von Verarbeitungsprogramm für Quellsprachen erzeugt wurde.

DIE SOFTWARE WIRD UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER HAFTUNG SOWIE UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG GELIEFERT, INSBESONDERE DIE DER HANDELSFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. DIE COPYRIGHTINHABER ODER ANDERE PERSONEN, DIE DIE SOFTWARE VERTREIBEN, HAFTEN UNGEACHTET DES HAFTUNGSGRUNDES (WIE VERTRAG, FAHRLÄSSIGKEIT UND ANDERE HAFTUNGSGRÜNDE) NICHT FÜR EVENTUELLE SCHÄDEN ODER ANDERE FOLGEN, DIE AUS DER NUTZUNG ODER ANDERWEITIGEN ZUSAMMENHÄNGEN MIT DIESER SOFTWARE.

Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html

Expat-Lizenz. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der dazugehörigen Dokumentationsdateien (die "Software") erhalten hat, unentgeltlich die Erlaubnis erteilt, diese Software uneingeschränkt zu benutzen, einschließlich ohne Einschränkung der Rechte auf Nutzung, Kopien, Änderung, Zusammenführung, Veröffentlichung, Vertrieb, Unterlizenzierung und/oder Verkauf von Kopien der Software, und Personen, die diese Software erhalten, diese Rechte gemäß folgenden Bedingungen zu erteilen:

Der obige Urheberechtshinweis und dieser Erlaubnisvermerk sind in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software beizulegen.

DIE SOFTWARE WIRD UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER HAFTUNG SOWIE UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG GELIEFERT, INSBESONDERE DIE DER HANDELSFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. KEINESFALLS SIND DIE AUTOREN ODER COPYRIGHTINHABER FÜR JEGLICHE FORDERUNGEN, SCHÄDEN ODER ANDERE ANSPRÜCHE HAFTBAR ZU MACHEN, WEDER DURCH ERFÜLLUNG EINES VERTRAGES, EINES VERGEHENS ODER ANDERE EREIGNISSE IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER SONSTIGER VERWENDUNG DER SOFTWARE.

FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx

DAS WERK (WIE WEITER UNTEN DEFINIERT) WIRD UNTER DEN BEDINGUNGEN DIESER CODE PROJECT OPEN LICENSE („LIZENZ“) ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. DAS WERK IST DURCH DAS URHEBERRECHT UND/ODER ANDERE GESETZE GESCHÜTZT. JEDE FORM DER NUTZUNG DES WERKS, DIE NICHT AUFGRUND DIESER LIZENZ ODER DURCH URHEBERRECHTSGESETZ GESTATTET IST, IST UNZULÄSSIG.

DURCH DIE AUSÜBUNG EINES DURCH DIESE LIZENZ GEWÄHRTEN RECHTS AN DEM WERK ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN LIZENZBEDINGUNGEN RECHTSVERBINDLICH EINVERSTANDEN. DER AUTOR GEWÄHRT IHNEN DIE IN DER LIZENZ GENANNTEN RECHTE IM AUSTAUSCH DAFÜR, DASS SIE DAS GEBUNDENSEIN AN DIE LIZENZBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN. WENN SIE DIE LIZENZBEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, KÖNNEN SIE DIESES WERK NICHT VERWENDEN.

1. Definitionen.
   a. Mit „Artikel“ sind alle Artikel gemeint, die vom Autor verfasst wurden, die beschreiben, wie der Source Code und die ausführbaren Dateien zu dem Werk vom Benutzer verwendet werden dürfen.
   b. Mit „Autor“ ist die natürliche oder juristische Person gemeint, die das Werk gemäß dieser Lizenzbestimmungen anbietet.
   c. Mit „Abgeleitetes Werk“ ist ein Werk gemeint, das auf diesem Werk oder auf dem Werk sowie anderen, bereits bestehenden Werken basiert.
   d. „Ausführbare Dateien“ bezieht sich auf EXE-Dateien, Binärdateien, Konfigurationen oder sonstige erforderliche Datendateien, die in diesem Werk enthalten sind.
   e. Mit „Herausgeber“ ist der Anbieter der Webseite, des Magazins, der CD-ROM, der DVD bzw. eines anderen Mediums gemeint, mithilfe dessen Sie auf das Werk zugreifen.
   f. „Quellcode“ bezieht sich auf die Ansammlung an Quellcode- und Konfigurationsdateien, die zur Erstellung der ausführbaren Dateien verwendet werden.
   g. „Standardversion“ bezieht sich auf ein Werk, wenn dieses noch nicht geändert wurde bzw. mit Zustimmung des Autors geändert wurde. Die Zustimmung liegt allein im Ermessen des Autors.
   h. „Werk“ bezieht sich auf die Ansammlung an Dateien, die vom Herausgeber vertrieben werden, einschließlich des Quellcodes, der ausführbaren Dateien, Binärdateien und Datendateien sowie der Dokumentation, der White Paper und der Artikel.
   i. Mit „Sie“ oder „Ihren“ ist die natürliche oder juristische Person gemeint, die in dieser Lizenz genannte Nutzungen des Werks vornehmen und ihre Rechte gemäß dieser Lizenz ausüben möchte.
2. Angemessene Verwendung/Rechte der angemessenen Verwendung. Diese Lizenz lässt sämtliche Rechte unberührt, die sich aus den Beschränkungen der Verwertungsrechte, aus dem Erschöpfungsgrundsatz oder anderen Beschränkungen der Ausschließlichkeitsrechte des Rechtsinhabers durch die Anwendung findenden Gesetze ergeben.
3. Nutzungsrechte. Unter den Bedingungen dieses Lizenzvertrages räumt Ihnen der Autor ein lizenzgebührenfreies, räumlich und zeitlich (für die Dauer des geltenden Urheberrechts) unbeschränktes einfaches Nutzungsrecht ein, das Werk in der folgenden Art und Weise zu nutzen:
   a. Sie dürfen die Standardversion des Quellcodes oder der ausführbaren Dateien in Ihren eigenen Anwendungen verwenden.
   b. Sie dürfen Fehlerkorrekturen, Patches für Mobilgeräte sowie andere Modifikationen anwenden, die Sie gemeinfrei oder vom Autor erhalten haben. Ein auf diese Weise geändertes Werk gilt nach wie vor als Standardversion und unterliegt dieser Lizenz.
   c. Sie dürfen Ihre Kopie dieses Werks (mit Ausnahme der Artikel) auf beliebige Weise anderweitig modifizieren, um ein abgeleitetes Werk zu erstellen, vorausgesetzt, Sie fügen einen gut sichtbaren Hinweis in jede geänderte Datei ein, der Aufschluss darüber gibt, wie, wann und wo Sie diese Datei geändert haben.
   d. Sie dürfen die Standardversion der ausführbaren Dateien und des Quellcodes oder eines abgeleiteten Werks in Verbindung mit anderen (ggfls. kommerziellen) Programmen im Rahmen eines größeren Softwarepakets vertreiben.

e. Die Artikel, in denen das in beliebiger Form vom Autor herausgegebene Werk besprochen werden, dürfen nicht ohne Zustimmung des Autors vertrieben oder erneut herausgegeben werden. Das Urheberrecht für jegliche Artikel dieser Art verbleibt beim Autor. Sie dürfen die ausführbaren Dateien und den Quellcode gemäß dieser Lizenz verwenden. Es ist Ihnen jedoch nicht gestattet, Artikel umzupositionieren, erneut zu veröffentlichen, anderweitig zu verteilen oder zur Verfügung zu stellen, sofern der Autor dies nicht ausdrücklich schriftlich genehmigt hat.

Sämtliche von Ihnen gelieferten Unterroutinen oder Module, die in den Quellcode oder ausführbare Dateien dieses Werks verlinkt sind, sind nicht als Teil dieses Werks zu betrachten und unterliegen nicht den Bestimmungen dieser Lizenz.

4. Patentlizenz. Unter den in dieser Lizenz geregelten Bestimmungen gewährt Ihnen jeder Autor eine unbefristete, nicht exklusive, kostenlose, gebührenfreie, unwiderrufliche und weltweit gültige (mit Ausnahme der in diesem Abschnitt genannten) Patentlizenz zur Erstellung, Verwendung, Einfuhr und anderweitigen Übertragung des Werks.
5. Einschränkungen. Die Einräumung des Nutzungsrechts gemäß Abschnitt 3 dieser Lizenz erfolgt ausdrücklich nur unter den folgenden Bedingungen.
   a. Sie erklären sich damit einverstanden, keine Urheber-, Marken- und Patenthinweise und damit verbundene Haftungssausschlüsse, die möglicherweise im Quellcode oder den ausführbaren Dateien erscheinen, zu entfernen.
   b. Sie erklären sich damit einverstanden, für dieses Werk nicht zu werben oder in irgendeiner Weise zu behaupten, dies sei Ihr eigenes Werk.
   c. Der Name des Urhebers darf nicht dazu verwendet werden, vom Werk abgeleitete Produkte zu unterstützen oder für diese zu werben, wenn der Urheber vorab nicht seine schriftliche Zustimmung erteilt hat.
   d. Sie stimmen zu, dieses Werk weder ganz noch teilweise zu verkaufen, verleasen oder zu vermieten. Dies bedeutet nicht, dass Sie dieses Werk oder Teile davon nicht in ein größeres Softwarepaket integrieren dürfen, das wiederum selbst verkauft wird. Wenngleich das Werk als solches nicht verkauft, verleast oder vermietet werden kann.
   e. Die ausführbaren Dateien und der Quellcode dürfen nur im Rahmen dieser Lizenz verbreitet werden und Sie müssen stets eine Kopie oder die vollständige Internetadresse in Form des Uniform-Resource-Identifier (URI) dieser Lizenz beifügen, wenn Sie eine Kopie dieser ausführbaren Dateien oder des Quellcode verbreiten. Zudem müssen Sie sicherstellen, dass Personen, die ausführbare Dateien und Quellcode erhalten, sich auch mit den für diese ausführbaren Dateien und Quellcodes geltenden Bestimmungen dieser Lizenz einverstanden erklären. Sie dürfen keine Vertrags- oder Nutzungsbedingungen anbieten oder fordern, die die Bedingungen dieser Lizenz oder die durch diese Lizenz gewährten Rechte beschränken. Es ist Ihnen nicht gestattet, Unterlizenzen für dieses Werk zu erteilen. Sie müssen alle Hinweise unverändert lassen, die auf diese Lizenz und den Haftungsausschluss hinweisen. Sie dürfen die ausführbaren Dateien oder den Quellcode nicht mithilfe technischer Maßnahmen verbreiten, die den Zugang oder den Gebrauch des Werks in einer Weise kontrollieren, die zu den Bedingungen dieser Lizenz im Widerspruch stehen.
   f. Sie erklären sich damit einverstanden, das Werk nicht für rechts- oder sittenwidrige oder aber unsachgemäße Zwecke einzusetzen oder dieses auf Seiten mit unzulässigen, rechts- oder sittenwidrigen Inhalten zu verwenden. Das Werk unterliegt den geltenden Exportbestimmungen. Sie erklären sich bereit, die für das Werk geltenden Gesetze und Vorschriften, nach Erhalt des Werks, genauestens zu befolgen.
6. Verbindlichkeiten, Garantien und Haftungsausschluss. DIESES WERK WIRD SO WIE SIE IST, AN IHREM JETZIGEN ORT UND WIE VERFÜGBAR BEREITGESTELLT, OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE GARANTIE, BEDINGUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN. SIE ALS NUTZER TRAGEN DAS VOLLE RISIKO SEINER NUTZUNG, EINSCHLIESSLICH HINSICHTLICH URHEBERRECHTSVERLETZUNGEN, PATENTVERLETZUNGEN, EIGNUNG, ETC. DER AUTOR LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH DIE HAFTUNG AB FÜR ALLE AUSDRÜCKLICHEN, IMPLIZIERTEN ODER GESETZLICH FESTGELEGTEN GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHKEIT, DER DURCHSCHNITTLICHEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE BEZÜGLICH RECHTSGEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN DER NICHTVERLETZUNG ODER DESSEN, DASS DAS WERK (ODER EIN TEIL DAVON) KORREKT, BRAUCHBAR UND FREI VON PROGRAMMFEHLERN ODER VIREN IST. SIE MÜSSEN DIESEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS WEITERGEBEN, WANN IMMER SIE DAS WERK ODER ABGELEITETE WERKE VERTREIBEN.
7. Freistellung. Sie erklären sich hiermit einverstanden, den Autor und den Herausgeber schad- und klaglos zu halten. Dies bezieht sich auf jeglichen Verlust und sämtliche Kosten (einschließlich angemessener Kosten für Anwälte und Prozesse), welche direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Verwendung des Werks durch Sie stehen.
8. Haftungsbeschränkung. SOWEIT NICHT DURCH EIN ANWENDBARES GESETZ ZWINGEND ANDERS VORGESCHRIEBEN, KANN AUFGRUND KEINER RECHTLICHEN THEORIE DEM AUTOR ODER HERAUSGEBER IHNEN GEGENÜBER IRGENDEINE SCHADENSERSATZPFLICHT ERWACHSEN FÜR JEGLICHE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, ÜBER EIGENTLICHE SCHÄDEN HINAUSGEHENDE ENTSCHÄDIGUNGEN UND STRAFEN, DIE AUS DIESER LIZENZ, DEM GEBRAUCH DES WERKS ODER AUF ANDERE WEISE ENTSTEHEN, SELBST DANN NICHT, WENN DER AUTOR ODER HERAUSGEBER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WORDEN IST.
9. Beendigung.
   a. Diese Lizenz und die durch diese Lizenz gewährten Rechte verlöschen automatisch, sobald Sie gegen jedwede Bestimmung dieser Lizenz verstoßen. Jedoch werden die Lizenzen natürlicher oder juristischer Personen, die von Ihnen abgeleitete Werke erhalten haben, nicht beendet, sofern diese natürlichen oder juristischen Personen die Lizenz weiterhin voll anerkennen und befolgen. Die Abschnitte 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 behalten auch nach Beendigung dieser Lizenz Gültigkeit.
   b. Wenn Sie Ansprüche wegen der Verletzung eines Urheberrechts, Warenzeichens, Patents, oder einer sonstigen Rechtsverletzung, die sich auf das Werk bezieht, gegenüber einem Mitwirkenden erheben, endet Ihre Lizenz von einem solchen Mitwirkenden automatisch.

c. Unter den oben genannten Bedingungen erfolgt die Lizenz auf unbegrenzte Zeit (für die Dauer des geltenden Urheberrechts für das Werk). Dennoch behält sich der Autor das Recht vor, das Werk unter anderen Lizenzbedingungen zu nutzen oder die eigene Weitergabe des Werks jederzeit zu beenden, vorausgesetzt, dass solche Handlungen nicht dem Widerruf dieser Lizenz dienen (oder jeder anderen Lizenzierung, die auf Grundlage dieser Lizenz erfolgt ist oder erfolgen muss) und diese Lizenz wirksam bleibt, bis Sie unter den oben genannten Voraussetzungen endet.

10. Herausgeber. Die Parteien bestätigen hiermit, dass der Herausgeber unter keinen Umständen bezüglich des Gegenstands dieser Lizenz zur Verantwortung gezogen oder haftbar gemacht werden kann. Der Herausgeber leistet keinerlei Gewährleistung in Bezug auf das Werk und haftet weder Ihnen noch etwaigen anderen Parteien gegenüber für jedwede Schäden; darunter fallen unter anderem allgemeine, Sonder-, Neben- oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit dieser Lizenz ergeben. Der Herausgeber behält sich das Recht vor, Ihnen das Werk jederzeit und ohne Vorankündigung nicht mehr zur Verfügung zu stellen.
11. Verschiedenes
    a. Diese Lizenz unterliegt den Gesetzen des Ortes, an dem sich der Hauptsitz des Autors befindet bzw., falls es sich beim Autor um eine natürliche Person handelt, nach den Gesetzen des Ortes, an dem der Autor seinen Hauptwohnsitz hat.
    b. Sollte eine Bestimmung dieser Lizenz unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, so bleibt davon die Wirksamkeit der Lizenz im Übrigen unberührt, und ohne weiteres Zutun der Parteien hinsichtlich dieser Lizenz wird eine solche Bestimmung in dem für die Gültigkeit und Rechtswirksamkeit dieser Bestimmung notwendigen Maß überarbeitet.
    c. Keine Bestimmung dieser Lizenz soll als abbedungen und kein Verstoß gegen sie als zulässig gelten, solange die von dem Verzicht oder von dem Verstoß betroffene Seite nicht schriftlich zugestimmt hat.
    d. Diese Lizenz stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf das hierin lizenzierte Werk dar. Es bestehen keine Abreden, Vereinbarungen oder Erklärungen in Bezug auf das Werk, die in dieser Lizenz nicht genannt sind. Der Autor ist an etwaige zusätzliche, einseitig durch Sie übermittelte Bestimmungen nicht gebunden. Diese Lizenz kann nur durch schriftliche Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Autor modifiziert werden.

libogg
http://www.xiph.org/ogg/

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Die Verbreitung und die Verwendung in Quell- und Binärform, modifiziert oder unverändert, ist zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Bei der Verbreitung des Quellcodes muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss beibehalten werden.
- Bei der Verbreitung in Binärform muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen zur Verfügung gestellten Materialien beibehalten werden.
- Weder der Name der Xiph.org-Foundation noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne vorherige, spezifische schriftliche Genehmigung zur aktiven Unterstützung oder Bewerbung abgeleiteter Werke dieses Produkts verwendet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND ZULIEFERERN UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER HAFTUNG GELIEFERT. JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG, UNTER ANDEREM DER HANDELSFÄHIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUSGESCHLOSSEN. IN KEINEM FALL SIND DIE FOUNDATION ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (INSBESONDERE FÜR DIE LIEFERUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN; ENTGANGENE BENUTZUNG, DATENVERLUST, ENTGANGENEN GEWINN ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN) GLEICH WELCHEN URSPRUNGS. DIES GILT FÜR JEDEN ANSPRUCH, GLEICH AUS WELCHEM RECHTSGRUND UND INSBESONDERE FÜR ANSPRÜCHE AUS VERTRAG, DELIKT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) UND VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG, DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDE.

libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Die Verbreitung und die Verwendung in Quell- und Binärform, modifiziert oder unverändert, ist zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Bei der Verbreitung des Quellcodes muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss beibehalten werden.
- Bei der Verbreitung in Binärform muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen zur Verfügung gestellten Materialien beibehalten werden.
- Weder der Name der Xiph.org-Foundation noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne vorherige, spezifische schriftliche Genehmigung zur aktiven Unterstützung oder Bewerbung abgeleiteter Werke dieses Produkts verwendet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND ZULIEFERERN UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER HAFTUNG GELIEFERT. JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG, UNTER ANDEREM DER HANDELSFÄHIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUSGESCHLOSSEN. IN KEINEM FALL SIND DIE FOUNDATION ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (INSBESONDERE FÜR DIE LIEFERUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN; ENTGANGENE BENUTZUNG, DATENVERLUST, ENTGANGENEN GEWINN ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN) GLEICH WELCHEN URSPRUNGS. DIES GILT FÜR JEDEN ANSPRUCH, GLEICH AUS WELCHEM RECHTSGRUND UND INSBESONDERE FÜR ANSPRÜCHE AUS VERTRAG, DELIKT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) UND VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG, DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDE.

Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto und Takuji Nishimura,

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verbreitung und die Verwendung in Quell- und Binärform, modifiziert oder unverändert, ist zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Bei der Verbreitung des Quellcodes muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss beibehalten werden.
2. Bei der Verbreitung in Binärform muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen zur Verfügung gestellten Materialien beibehalten werden.
3. Die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht zur Werbung für Produkte verwendet werden, die von dieser Software abgeleitet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN COPYRIGHT-INHABERN UND MITWIRKENDEN IN DER VORGEFUNDENEN FORM ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN, INSBESONDERE DIE IMPLIZITEN GARANTIEN DER HANDELSÜBLICHEN BRAUCHBARKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN ABGELEHNT. IN KEINEM FALL SIND DIE COPYRIGHT-INHABER ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (INSBESONDERE FÜR DIE LIEFERUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN; ENTGANGENE BENUTZUNG, DATENVERLUST, ENTGANGENEN GEWINN ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN) GLEICH WELCHEN URSPRUNGS. DIES GILT FÜR JEDEN ANSPRUCH, GLEICH AUS WELCHEM RECHTSGRUND UND INSBESONDERE FÜR ANSPRÜCHE AUS VERTRAG, DELIKT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) UND VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG, DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDE.

zlib
http://www.zlib.net/

zlib.h – Oberfläche der Allzweck-Programmbibliothek zum Komprimieren 'zlib' Version 1.2.3, 18. Juli 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-Loup Gailly und Mark Adler

Diese Software wird ohne ausdrückliche oder implizierte Garantie bereitgestellt. In keinem Fall können die Autoren für irgendwelche Schäden, die durch die Benutzung dieser Software entstanden sind, haftbar gemacht werden.

Es ist jedem gestattet, diese Software für jeden Zweck, inklusive kommerzieller Anwendungen, zu benutzen, zu verändern und sie frei weiterzuverbreiten, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Herkunft dieser Software darf nicht falsch dargestellt werden; Sie dürfen nicht angeben, dass Sie die ursprüngliche Software geschrieben haben. Wenn Sie diese Software in einem Produkt benutzten, würde eine Erwähnung geschätzt werden, sie ist aber nicht erforderlich.
2. Veränderte Quelltextversionen müssen deutlich als solche gekennzeichnet werden und dürfen nicht als die Originalsoftware dargestellt werden.
3. Diese Notiz darf in den Quelltexten nicht verändert oder gelöscht werden.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler *madler@alumni.caltech.edu*

Hergestellt unter Lizenz der US-Patent-Nummern: 5,956,674, 5,974,380, 6,487,535 und anderen in den USA oder international ausgestellten und angemeldeten Patenten. DTS, das Symbol sowie DTS in Verbindung mit dem Symbol sind eingetragene Marken und DTS 2.0+Digital Out ist eine Marke von DTS, Inc. Produkt enthält Software. © DTS, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories.

Vertraulich und unveröffentlicht. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich durch bestimmte US-amerikanische Patente sowie durch andere geistige Eigentumsrechte geschützte Technologien. Die Verwendung der Urheberschutztechnologie muss von Rovi Corporation autorisiert sein und ist beschränkt für private und andere begrenzte Zwecke, soweit nicht anders von Rovi Corporation autorisiert. Reverse Engineering oder Disassemblierung ist untersagt.

Schließen Sie das Gerät nicht über einen VCR an. Videosignale, die über einen VCR übertragen werden, können durch Kopierschutzsysteme beeinträchtigt werden und das Bild auf dem Fernseher mit Störungen anzeigen.

Microsoft

Dieses Produkt enthält Technologie, die bestimmten Patent- und Markenrechten von Microsoft unterliegt. Die Verwendung dieser Technologie außerhalb dieses Produkts ist gemäß entsprechender Lizenzen von Microsoft verboten.

Inhaltseigentümer verwenden die Windows Media-Technologie zur digitalen Rechteverwaltung (WMDRM) zum Schutz Ihres geistigen Eigentums, einschließlich Urheberrechten. Dieses Gerät verwendet WMDRM-Software für den Zugriff auf WMDRM-geschützte Inhalte. Wenn die WMDRM-Software nicht in der Lage ist, den Inhalt zu schützen, können Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Software-Funktion zum Abspielen oder Kopieren von geschützten Inhalten mithilfe von WMDRM zu sperren. Die Sperrung hat keinen Einfluss auf ungeschützte Inhalte. Wenn Sie Lizenzen für geschützten Inhalt herunterladen, stimmen Sie zu, dass Microsoft eine Sperrliste in die Lizenzen einschließen kann. Inhaltseigentümer können Sie auffordern, WMDRM zu aktualisieren, um auf ihre Inhalte zugreifen zu können. Wenn Sie der Aktualisierung nicht zustimmen, erhalten Sie keinen Zugriff auf Inhalte, die eine Aktualisierung erfordern.

Inhaltseigentümer verwenden die Microsoft PlayReady-Technologie für Zugriff auf Inhalte, um Ihr geistiges Eigentum zu schützen, einschließlich urheberrechtlich geschütztem Inhalt. Dieses Gerät verwendet PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützten Inhalt und/oder WMDRM-geschützten Inhalt zuzugreifen. Wenn das Gerät nicht in der Lage ist, die Einschränkungen zur Inhaltsnutzung ordnungsgemäß durchzusetzen, können Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Geräte-Funktion zur Verwendung von PlayReady-geschützten Inhalten zu sperren. Die Sperrung sollte keinen Einfluss auf ungeschützten Inhalt oder Inhalt haben, der durch andere Technologien zum Inhaltszugriff geschützt ist. Inhaltseigentümer können Sie auffordern, PlayReady zu aktualisieren, um auf ihre Inhalte zugreifen zu können. Wenn Sie der Aktualisierung nicht zustimmen, erhalten Sie keinen Zugriff auf Inhalte, die eine Aktualisierung erfordern.

Adobe®

Dieses Produkt verfügt über die Adobe® Flash®-Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter *http://www.adobe.com/software/flash/about/*.

Die an der Unterseite des Geräts befindliche Wandhalterung ist nicht für die Verwendung durch den Endbenutzer gedacht.

WD wahrt die Urheberrechte von Inhaltseigentümern, um die Verwendung ihres intellektuellen Eigentums zu steuern.

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt; WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne besondere Benachrichtigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo, WD TV, My Book und My Passport sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Western Digital Technologies, Inc: und WD TV Live Hub und WD Livewire sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hierin möglicherweise genannte Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Kalifornien 92612 USA.

4779-705062-E00 Sep.2011

Stichwortverzeichnis

A

AccuWeather.com 100
  Ihren Ort suchen 100
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz 225
Anschlüsse 10
Anzeige-Fehlersuche 210
Audio/Video
  Automatische Signalquellenerkennung 9
  Unterstützte Schnittstellen 9
Audio-/Videomenüs
  Audioausgang 182
  Bildformat 181
  Videoausgang 180
Audioausgang 182
Audiokanal 74
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 203
Auswählen der Inhaltsquelle
  Anmeldung 33
  Lokaler Speicher 30
  Medienserver 31, 33
  Meine Medienbibliothek 30
  Netzwerkfreigabe 31
  Netzwerkfreigabe (NFS) 32
Auswerffunktion
  Taste 52, 53
  Verfahren 21
Automatische Signalquellenerkennung 9

B

Betrieb
  Automatische Wiedergabe 199
Betriebssystemanforderungen 13
Bildformat
  Breitbild 181
  Fehlersuche 211
  Normal 181
Bildschirmschoner
  Stil 187
  Verzögerung 186
Bildschirmtastatur 63
Blockbuster 101
Breitbildeinrichtung 181

C

CinemaNow 102
Codierungsunterstützung 202
Composite AV
  Anschlüsse 10
  Verbindung 18

D

Dateien
  Ansicht 95
  Optionen 96
  sortieren 96
Dateiformate
  Bild 86
  Fehlersuche 213
  Untertitel 215
  Wiedergabeliste 215
Dateisystem
  Fehlersuche 212
  Unterstützt 9
Deezer 103
  Anmelden 104
  Beenden 108
  Löschen eines Kontos 108
  Meine Musik 105
  Player 105
  Radiosender 105
  Radiosender-Favoriten 106
  Suche 107
  Top-Charts 107
  Wiedergabelisten 105
  Zu Wiedergabeliste hinzufügen 106, 107
Diaschau
  Ansicht 93
  Fehlersuche 211
  Hintergrundmusik 93
  Intervallzeit 192
  Reihenfolgeneinstellung 191
  Übergang 191
  Wiedergabesteuerungen 94
  Zufall und Wiederholen 191
Dienste
  Zu Favoriten hinzufügen 99
Digitalkamera-Unterstützung 88
Dolby-
  Einstellung „Dynamische Steuerung des Bildbereichs“ 184
Drahtlose Netzwerkprofile 197
DRC 184
DVD-Menü: 188

E

E/A-Anschlüsse
- Composite AV 10
- HDMI 10
- Toslink 10
- USB-Ports 10

Einrichten 179
Einrichtung 179
- Audio-/Videoausgang 180
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 203
- Bildschirmschonerstil 187
- Bildschirmschonerverzögerung 186
- DVD-Menü 188
- Einrichtung, Bildschirmnavigation 180
- Einrichtung, Menüleiste 179
- Einstellungen der Fernbedienung 199
- Erscheinung 185
- Fotoeinstellungen 191
- Geräteregistrierung 202
- Gerätesicherheit 201
- Hintergrund 185
- Inhaltsinformationen abrufen 200
- Medienbibliothek 200
- Metaquellen-Manager 201
- Musikeinstellungen 190
- Navigationstasten 180
- Neue Firmware automatisch erkennen 204
- Neueste Firmware suchen 204
- Neustart des Geräts 204
- RSS-Ticker 187
- Sprache 185
- Steuerung der LED-Anzeige 203
- Thema 185
- Über 205
- Videoeinstellungen 188
- Videokalibrierung 185
- Zeitzone auswählen 200
- Zusätzliche Codierungsunterstützung 202

Einstellung „Dynamische Steuerung des Bildbereichs“ 184
Einstellungen
- Audio-/Videomenü 180
- Netzwerk 193
- Neue Werte übernehmen 180
- Systemmenü 193

Erweiterte Funktionen 179

F

Facebook
- Abmelden 113
- Anmelden 108
- Fotooptionen 109
- Fotos 109
- Freunde 110
- Mitteilungen 109
- Neuigkeiten 110
- Pinnwand 111
- Videooptionen 112
- Videoplayer 112
- Videos 111

Fehlermeldungen 212
Fehlersuche 210
- Anzeige 210
- Audio 211
- Fehlermeldungen 212
- Fernbedienung 212
- Firmware-Aktualisierung 212
- Inhaltswiedergabe 213
- Kompilierung der Medienbibliothek 212
- USB-Gerät 211

Fernbedienung 12
- Belegung 12
- Einstellungen 199
- Fehlersuche 212
- Löschen der Musikfavoriten 199
- Tasten und Funktionen 51
- Virtuell 49
- Web-Benutzeroberfläche 49

Firmware
- neu, automatisch erkennen 204
- neuste suchen 204

Firmware-Aktualisierung
- Fehlersuche 212
- Verfahren 208

Flickr 114
- Beenden 120
- Entdecken von Inhalten 114
- Fotostream 119
- Meine Kontakte 117
- Meine Tags 118
- Player 119
- Suche nach einem Flickr-Mitglied 117
- Suchen nach Inhalten 115

Flingo 121

Fotoeinstellungen
Diaschauübergang 191
Diashow-Reihenfolge 191
Fotoskalierung 192
Intervallzeit für Diashow 192
Fotos
Als Hintergrund einrichten 90
Ansicht 86
Anzeigeoptionen 91
Browser-Anzeige 192
Große Rasteransicht 192
Kleine Rasteransicht 192
Listenansicht 192
Listenmodus 191
Miniaturbilder 191
Digitalkamera-Unterstützung 88
drehen 91
Informationsfeld 93
Kompilierung der Medienbibliothek, Kategorien 59
Menüoptionen 89
Ordneransicht 87
Schwenkoptionen 91
Sortieren und Filtern 87
Unterstützte Formate 215
Zoomoptionen 91
freigegebener Ordner 32
Funktion „Automatische Wiedergabe“ 199
Funktionen 8
AV-Schnittstellen 9
Menüs 8
Unterstützte Dateiformate 215
Unterstützte Dateisysteme 9
USB-Unterstützung 9

G

Garantieinformationen 224
Gerät neu starten 204
GPL-Software 225

H

HD Media Player
Fehlermeldungen 212
HDMI
Anschlüsse 10
Verbindung 17
Heimkino
Verbindung 19
Hintergrund 185
Home
Bildschirmnavigation 55
Einrichtung 179
Fehlermeldungen 212
Fotos 86
Musik 78
Taste 51
Übersicht 54, 55
Videos 65
Hulu Plus 122

I

Informationsfeld
Fotos 93
Musik 82
Videos 75
Installation
Anforderungen 13
Composite AV-Verbindung 18
HDMI-Verbindung 17, 19
Stromanschluss 15, 18
USB-Verbindung 20
Verfahren 14

J

Jugendschutz 202

K

Kabelloses Netzwerk, Einrichtung 24
Windows Pairing-Code abrufen 195
Kapitelauswahl 72
Kompatibilität 13
Betriebssysteme 13
Kompilierung der Medienbibliothek
Aktivieren 58
Ausnahmen 58
Fehlermeldungen 212
Kategorien 59
Übersicht 58, 206
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 224
Konsole 56
Optionen 57

L

LED-Anzeigen 11
POWER 11
Live365 123
Abmelden 129
Anhören 125
Anmelden 123
Beenden 130
Entfernen einer Station aus Ihrer Favoritenliste 129
Erhalten von Titelinformationen 129

Feedback zu Songs 129
Hinzufügen einer Station zu Ihrer Favoritenliste 128
Suchen 127
Lokaler Speicher 30

M

Media Center registrieren 202
Mediafly 130
Anmelden 130
Beenden 135
Beliebte Kanäle 133
Inhalts-Plugins durchsuchen 133
Löschen eines Kontos 135
Meine Kanäle 131
Player 132
Playeroptionen 132
Suche 134
Medienbibliothek
Ausnahmen 206
löschen 58
Medienbibliothek löschen 58
Medieninhalt suchen
Manuelle Suche 60
Suchfunktion 62
Medienserver 31, 33
Meine Medienbibliothek 30
Menüs, Übersicht 8
Metadaten 201
Metaquellen-Manager 201
Musik
Audiotitelanzeige 190
Automatische Wiedergabe 199
Browser-Anzeige 191
Einstellen der Wiedergabesequenz 190
Einstellungen 190
Hintergrundmusik-Infopanel 190
Kompilierung der Medienbibliothek, Kategorien 59
Menüoptionen 80
Ordneransicht 79
Sortieren und Filtern 79
Unterstützte Formate 215
Verwenden in einer Diaschau 93
Wiedergabebildschirm 82
Wiedergabeoptionen 83
Wiedergabesteuerungen 82
Wiedergabeverfahren 78
Zufallsmodus 84

N

Navigationstasten 51, 52
Netflix 136
bestehende Mitgliedschaft 136
Navigation 136
Neue Mitgliedschaft 136
Netzwerkdienste
Ordnerfreigaben 38
Übertragen von Dateien 34
Web-Benutzeroberfläche 46
Netzwerkeinrichtung
Drahtlos 24
Ethernet 23
Netzwerkeinstellungen
Anmeldeinformationen der Netzwerkfreigabe löschen 198
Arbeitsgruppe 198
Gerätename 197
Netzwerkeinrichtung 193
Netzwerkfreigabeserver 198
Proxy 198
Verbindung prüfen 197
Zuvor verbundenes drahtloses Netzwerk 197
Netzwerkfreigabe 31
Aktivieren der Dateifreigabe 34
Netzwerkfreigabe (NFS) 32
NFS 32
NTSC 181

O

Ordneransicht
Fotos 87
Musik 79
Videos 66
Ordnerfreigaben 38
Mac 44
Windows 7 39
Windows Vista 42
Windows XP 44

P

Packungsinhalt 13
PAL 181
Pandora 137
Anmelden 138
Feedback zu Songs 141
Lesezeichen für einen Song oder Interpreten 142
QuickMix 141
Sender 139

Warum ist ein Song in der Wiedergabeliste meiner Station? 142
Picasa 143
Anzeigeoptionen 148
Ausgewählt 149
Letzte 149
Löschen eines Kontos 149
Meine Fotos 146
Menüoptionen 147
Nach Inhalten suchen 145
Personen, bei denen ich mitlese 149
Video-Player 149
Podcasts 130
POWER
AC-Anschluss 10
Globale Steckernetzteilkonfigurationen* 15
LED-Anzeige 11
Taste „POWER“ 51, 52
Power
Einschalten 18
Kabelverbindung 15
Produkt
Garantie 224
Inanspruchnahme von Serviceleistungen 224
Informationen aufzeichnen 4
Registrierung 4
Sicherheitsinformationen 1
Übersicht 5
Zubehör 4
Zulassungen 220

R

Reset-Taste 10
RoHS 224
RSS
Feeds hinzufügen 178
Feeds lesen 178
Web-Benutzeroberfläche 50
RSS-Ticker 187

S

Samba 32
SHOUTcast Radio 150
Anhören 150
Eine Favoritentaste einem Radiosender zuweisen. 152
Einen Radiosender in Ihrer Favoritenliste hören 152
Entfernen eines Senders aus Ihrer Favoritenliste 154
Hinzufügen eines Senders zu Ihrer Favoritenliste 152
Suchen 151
Top-Radiosender 154
Über 154
Sicherheit 201
Jugendschutz 202
Store-Demo-Modus 202
Software, GPL 225
Spiele 177
Spotify 155
Album eines Interpreten durchsuchen 156
Einen Titel einer Wiedergabeliste hinzufügen 157
Eingang 160
Freigeben 158
Konto löschen 160
Mitwirken an einer Wiedergabeliste 157
Neue Funktionen 160
Personen 159
Spotify-Drittanbieter-Lizenzen 225
Suchen 156
Top-Listen 160
Spracheinrichtung 185
Steuerung der LED-Anzeige 203
Store-Demo-Modus 202
Suchfunktion
Taste 51, 53
Verfahren 62
System zurücksetzen
Dienstkonten 203
System 203
Systemkompatibilität 13

T

Tastatur 63
Temperaturanzeige 100
Thema 185
Toslink
Anschlüsse 10
Tuneln 161
Abrufen von Informationen zum Sender 164
Anhören 162
Anhören eines Senders in Ihrer Favoritenliste 163
Anmelden 161
Entfernen einer Station aus Ihrer Favoritenliste 164
Hinzufügen eines Senders zu Ihrer Favoritenliste 163

Melden von Problemen 164
Suchen 163

U

Übertragen von Dateien 34
zwischen dem Media Player und einem Computer mit Mac 37
zwischen dem Media Player und einem Computer mit Windows Vista/Windows 7 36
zwischen dem Media Player und einem Computer mit Windows XP 35
Unterstützung von Miniaturansichten für Mediendateien 60
Untertitel
Aktivieren 72
anpassen 73
Rahmeneinstellung 188
Schriftgrößeneinstellung 188
Standardeinstellung 188
Unterstützte Formate 215
USB-Gerät
Entfernen 21
Fehlermeldungen 212
Fehlersuche 211
Kompilierung der Medienbibliothek 58
Medienbibliothek 206
Taste „EJECT“ 52, 53
Trennen 20
Unterstützte Geräte 9
USB-Ports 10
Verbindung 20

V

Video
Menüoptionen 67
Videoausgang
Composite 181
Videoeinstellungen
Browser-Anzeige 189
Untertitelrahmen 188
Untertitelschriftgröße 188
Untertitelstandard 188
Videoreihenfolge 188
Videos
Audiokanal 74
Automatische Wiedergabe 199
Bildformat 181
Browser-Anzeige
Galerieansicht 189
Große Rasteransicht 189
Kleine Rasteransicht 189
Listenansicht 189
Vorschau 189
DVD-Navigation 76
Einstellungen 188
Informationsfeld 75
Kapitel anzeigen 72
Kompilierung der Medienbibliothek, Kategorien 59
Ordneransicht 66
Schwenkoptionen 74
Sortieren und Filtern 66
Unterstützte Auflösungen 9
Unterstützte Formate 215
Untertitel 72
Videoausgangseinstellung 180
Videokalibrierung 185
Wiedergabeoptionen 72
Wiedergabesteuerungen 71
Wiedergabeverfahren 65
Zoomoptionen 74
Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung 1

W

Wandhalterung 11
Wartung
System 208
Web-Benutzeroberfläche 46
Abmelden 50
RSS 50
Starten 46
Support 50
System 48
Wetter 100
Temperaturanzeige ändern 100
Wiedergabeliste
Unterstützte Formate 215
Videos, Wiedergabe 66, 79
Wiedergeben auf 9
Wiederholungsmodus
Musik 84
Windows 7
Wiedergeben auf 9
Windows Pairing-Code 195

Y

YouTube 165
- Ähnliche Videos 173
- Am besten bewertet 170
- Anmelden 143, 165
- Ausgewählt 169
- Beliebteste Videos 170
- Beschränkter Videoinhalt 175
- Codierungsunterstützung 175
- Favoriten 169
- Hinzufügen von Videos zu den Favoriten 174
- Hinzufügen von Videos zu einer Wiedergabeliste 174
- Löschen eines YouTube-Kontos vom Media Player 175
- Mein Konto 144, 167
- Meistgesehene Videos 170
- Optionen 171
- Player 172
- Suchen nach Videos 167
- Suchverlauf 64, 146, 168
- Videos mögen/nicht mögen 173
- Voreinstellungen 171

YouTube Leanback 176

Z

Zeit
- Einstellung 200

Zoomoptionen
- Fotos 91
- Videos 74

Zubehör 4
Zulassungen 220
- Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 224